



## Lavatriçe me tharëse

Manuali i përdorimit



B5DFT510457WPB

2820530708/ SQ/ / 25.11.2022 1:45 m.d.



## **Tabela e përmbajtjes**

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>1 Udhëzimet e sigurisë.....</b>  | <b>4</b>  | 6.2 Simbolet në ekran .....  | 28        |
| 1.1 Përdorimi i planifikuar .....   | 4         | 6.3 Përgatitja e lavatriçes.....   | 29        |
| 1.2 Siguria e fëmijëve, personave të pambrojtur dhe kafshëve shtëpiake..... | 4         | 6.4 Zgjedhja e programit të larjes .....   | 29        |
| 1.3 Siguria elektrike .....   | 5         | 6.5 Programet e larjes .....   | 29        |
| 1.4 Siguria e manovrimit .....  | 6         | 6.6 Zgjedhja e temperaturës .....  | 31        |
| 1.5 Siguria e instalimit.....   | 6         | 6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës .....  | 32        |
| 1.6 Siguria gjatë funksionimit .....  | 8         | 6.8 Programet e tharjes .....  | 33        |
| 1.7 Siguria e tharjes.....  | 9         | 6.9 Programet e larjes dhe të tharjes ..   | 33        |
| 1.8 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit.....                               | 12        | 6.10 Tabela e programit dhe konsumit.....  | 35        |
| <b>2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin .....</b>                         | <b>12</b> | 6.11 Zgjedhja e funksionit ndihmës.....  | 37        |
| 2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE .....                                 | 12        | 6.11.1 Funksionet ndihmëse.....  | 38        |
| 2.2 Informacionet e paketimit.....  | 12        | 6.11.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur butonat e funksioneve për 3 sekonda ..... | 39        |
| <b>3 Specifikimet teknike .....</b>   | <b>14</b> | 6.12 Hapat e tharjes.....  | 40        |
| <b>4 Instalimi .....</b>  | <b>15</b> | 6.13 Përfundimi i programit .....  | 41        |
| 4.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit..                                     | 15        | 6.14 Nisja e programit .....   | 42        |
| 4.2 Montimi i kapakëve të panelit të poshtëm .....                          | 15        | 6.15 Kyçja e derës së ngarkimit .....  | 42        |
| 4.3 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit .....                       | 16        | 6.16 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi ka filluar programi.....                                   | 43        |
| 4.4 Lidhja e furnizimit me ujë.....   | 16        | 6.17 Anulimi i programit .....   | 43        |
| 4.5 Lidhja e tubit të shkarkimit .....                                      | 17        | 6.18 Përfundimi i programit .....  | 44        |
| 4.6 Rregullimi i mbështetëses .....   | 18        | 6.19 Modaliteti i gatishmërisë.....  | 44        |
| 4.7 Lidhja elektrike.....   | 18        | 6.20 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.....                              | 44        |
| 4.8 Manovrimi i produktit .....   | 18        | 6.20.1 Konfigurimi i HomeWhiz.....   | 45        |
| <b>5 Përgatitja paraprake.....</b>  | <b>19</b> | 6.20.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër .....           | 46        |
| 5.1 Klasifikimi i rrobave për larje .....                                   | 19        | 6.20.3 Funksioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij .....                            | 47        |
| 5.2 Përgatitja e rrobave për larje .....                                    | 19        | 6.20.4 Zgjidhja e problemeve.....  | 48        |
| 5.3 Këshilla për kursimin e energjisë..                                     | 20        | <b>7 Mirëmbajtja dhe pastrimi.....</b>   | <b>48</b> |
| 5.4 Ndezja .....  | 20        | 7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit ...  | 48        |
| 5.5 Futja e rrobave për larje .....   | 20        | 7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit .....  | 48        |
| 5.6 Kapaciteti i saktë i ngarkesës.....                                     | 20        | 7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit .....  | 49        |
| 5.7 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit .....                             | 21        | 7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit..  | 49        |
| 5.8 Këshilla për larje efikase .....  | 24        | 7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës .....                          | 49        |
| 5.9 Këshilla për tharje efikase.....  | 25        | <b>8 Zgjidhja e problemeve .....</b>   | <b>50</b> |
| 5.10 Kohëzgjatja e programit të shfaqur .....                               | 26        | <b>9 DEKLARATË / PARALAJMËRIM ..</b>   | <b>55</b> |
| <b>6 Përdorimi i produktit .....</b>  | <b>26</b> |  |           |
| 6.1 Paneli i kontrollit.....  | 27        |  |           |

## Lexoni këtë manual në fillim!

I dashur klient,







Faleminderit që keni zgjedhur produktin Beko. Shpresojmë që të merrni rezultatet më të mira nga produkti juaj, i cili është prodhuar me cilësi të lartë dhe një teknologji të nivelit të lartë. Për këtë arsye, lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera shoqëruese para se ta përdorni produktin.

Ndiqni të gjitha paralajmërimet dhe informacionet në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë mbroini veten dhe produktin tuaj nga rreziqet e mundshme.

Mbajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni produktin tuaj dikujt tjetër, jepni edhe manualin e përdorimit. Kushtet e garancisë, përdorimi dhe metodat e zgjidhjes së problemeve të produktit tuaj janë në udhëzuesin e përdoruesit.

### Simbolet dhe përkufizimet

Simbolet e mëposhtme përdoren në udhëzuesin e përdoruesit:

|  |   |
|--|---|
|    | Rrezik që mund të shkaktojë vdekje ose lëndime.                         |
|    | Informacione të rëndësishme ose sugjerime të dobishme për përdorimin.   |
|    | Lexoni manualin e përdorimit.   |
|    | Materialet e riciklueshme.  |
| <br> | Paralajmërim për sipërfaqet e nxehta.                                   |
| <b>PARALAJMË<br/>RIM</b>   | Rrezik që mund të shkaktojë dëmtim fizik të produktit ose të ambientit. |



## 1 Udhëzimet e sigurisë

Ky seksion përfshin udhëzimet e sigurisë të nevojshme për të parandaluar rrezikun e lëndimit personal ose dëmtimit material. Kompania jonë nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund të ndodhin nëse këto udhëzime nuk respektohen.

- Veprimet e instalimit dhe riparimit duhet të kryhen gjithmonë nga servisi i autorizuar.
- Përdorni vetëm pjesë ndërrimi dhe aksesore origjinale.
- Mos riparoni ose zëvendësoni asnjë komponent të produktit nëse nuk është specifikuar qartë në manualin e përdorimit.
- Mos e modifikoni produktin.



### 1.1 Përdorimi i planifikuar

- Jetëgjatësia e shërbimit të produktit tuaj është 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të këmbimit do të jenë në dispozicion për ta përdorur pajisjen mirë.
- Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është për qëllime tregtare dhe as nuk duhet të përdoret jashtë përdorimit të synuar.

- Përdoreni vetëm për larjen dhe tharjen e produkteve tekstile që janë të shënuara në përputhje me rrethanat.
- Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për ndonjë dëmtim për shkak të përdorimit ose manovrimit të gabuar.
- Kjo pajisje është planifikuar për t'u përdorur në shtëpi dhe përdorime të ngjashme. Për shembull;
  - Kuzhinat e personelit të dyqaneve, zyrave dhe ambienteve të tjera të punës;
  - Ferma,
  - Nga klientët e hoteleve, moteleve dhe objekteve të tjera akomoduese
  - Hotelet e vogla me mëngjes, ambiente të ngjashme me bujtinat
  - Zonat e përbashkëta të blloqeve të apartamenteve ose lavanderive.

### 1.2 Siguria e fëmijëve, personave të pambrojtur dhe kafshëve shtëpiake



- Ky produkt mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe persona me aftësi jo plotësisht të zhvilluara fizike,

- shqisore ose mendore ose me mungesë përvoja dhe njohurish nëse janë të mbikëqyrur ose u janë dhënë atyre u janë dhënë udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe rreziqet e përfshirë.
- Fëmijët nën moshën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveçse nëse janë vazhdimisht të mbikëqyrur.
  - Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët dhe kafshët shtëpiake. Fëmijët ose kafshët shtëpiake nuk duhet të luajnë, të ngjiten sipër ose brenda produktit. Kontrolloni pjesën e brendshme të produktit para se ta përdorni.
  - Përdorni kyçjen për fëmijët për t'i parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e produktit.
  - Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet produkti. Fëmijët dhe kafshët shtëpiake mund të bllokohen brenda dhe të mbyten.
  - Fëmijët nuk duhet të kryejnë punë pastrimi dhe mirëmbajtjeje pa mbikëqyrjen e një të rrituri.
  - Mbajini materialet e paketimit larg fëmijëve. Rrezik lëndimi dhe mbytjeje.
  - Mbani të gjithë detergjentët dhe aditivët e përdorur për produktin larg fëmijëve.
  - Prisni kabllon elektrike dhe thyeni dhe çaktivizoni mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit përpara se ta hidhni produktin për sigurinë e fëmijëve.



### 1.3 Siguria elektrike

- Produkti duhet të hiqet nga spina gjatë instalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe riparimit.
- Kabllot elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.
- Produkti nuk duhet të furnizohet nëpërmjet një pajisjeje të jashtme me çelës, si p.sh. një kohëmatës ose i lidhur me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një pajisjeje.
- Mos e futni kordonin elektrik nën produkt ose në pjesën e pasme të produktit. Mos vendosni një objekt të rëndë mbi kabllon elektrike. Mos e përkulni, shtypni dhe prekni kabllon elektrike me burimet e nxehtësisë.

- Mos përdorni kordon zgjatues, me shumë priza ose një adaptor për të përdorur produktin tuaj.
- Spina duhet të jetë lehtësisht e arritshme. Nëse kjo nuk është e mundur, në instalimin elektrik duhet të jetë i disponueshëm një mekanizëm që respekton kërkesat e legjislacionit për energjinë elektrike dhe që shkëput të gjitha terminalet nga rrjeti elektrik (siguresa, çelësi, automati etj).
- Asnjëherë mos e prekni spinën me duar të lagura.
- Kur e hiqni pajisjen nga priza, mos e mbani kordonin elektrik, por spinën.
- Sigurohuni që spina të mos jetë e lagur, e ndotur ose e pluhurosuar.

#### 1.4 Siguria e manovrimit

- Hiqeni produktin nga priza përpara se ta lëvizni, hiqni daljen e ujit dhe lidhjet kryesore të ujit. Shkarkoni ujin e mbetur brenda produktit.
- Ky produkt është i rëndë, mos e lëvizni vetëm. Mos e mbani nga pjesët e dala si p.sh. dera e mbushjes së rrobave për të

ngritur dhe lëvizur produktin. Tabakaja e sipërme duhet të jetë e fiksuar fort kur e lëvizni.

- Produkti juaj është i rëndë; ai duhet të mbahet me kujdes nga dy persona nëse ka shkallë. Ai mund të shkaktojë lëndime nëse produkti bie mbi ju. Mos e goditni dhe hidhni produktin gjatë transportit.
- Mbajeni produktin në një pozicion vertikal.
- Sigurohuni që tubat dhe kabloja elektrike të mos palosen, kapen ose shtypen pasi produkti të jetë vendosur në vendin e tij pas procedurave të instalimit ose pastrimit.

#### 1.5 Siguria e instalimit

- Kontrolloni informacionet në manualin dhe udhëzimet e instalimit për të përgatitur produktin për instalim dhe sigurohuni që rrjeti elektrik, rrjeti i ujit të pastër dhe dalja e ujit janë të përshtatshme. Nëse jo, telefononi një elektrikist dhe hidraulik të kualifikuar që të bëjnë rregullimet e nevojshme. Këto veprime janë përgjegjësi e klientit.

- Kontrolloni për ndonjë dëmtim të produktit përpara se ta instaloni. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar.
- Mund të ndodhin lëndime nëse duart futen në vrimat e pambuluara. Mbyllni vrimat e bulonave të sigurisë së transportit me tapa plastike.
- Mos e instaloni ose mos e lini produktin në vende ku mund të ekspozohet ndaj kushteve të mjedisit të jashtëm.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura bie nën 0 °C.
- Mos e vendosni produktin mbi një qilim ose sipërfaqe të ngjashme. Kjo do të krijonte rrezik zjarri pasi nuk mund të marrë ajër nga poshtë.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë dhe balancojeni me këmbët e rregullueshme.
- Lidhni produktin me një prizë tokëzimi të mbrojtur nga një siguresë e përshtatshme për vlerat aktuale në etiketën e tipit. Sigurohuni që tokëzimi të kryhet nga një elektrikist ekspert. Mos e përdorni produktin pa tokëzim të përshtatshëm sipas rregulloreve lokale/kombëtare.
- Futeni produktin në një prizë me vlera të tensionit dhe frekuencës të përshtatshme me ato të treguara në etiketën e tipit.
- Mos e lidhni produktin në priza të lirshme, të thyera, të ndotura, të yndyrshme ose priza që kanë dalë nga foletë ose prizat në rrezik kontakti me ujë.
- Përdorni kompletin e ri të tubave të ofruar me produktin. Mos i ripërdorni kompletet e vjetra të tubave. Mos bëni zgjatime të tubave.
- Lidhni tubin e hyrjes së ujit direkt me rubinetin e ujit. Presioni nga rubineti duhet të jetë minimumi 0,1 MPa (1 bar) dhe maksimumi 1 MPa (10 bar). 10 deri në 80 litra ujë duhet të rrjedhin nga rubineti në një minutë në mënyrë që produkti të funksionojë siç duhet. Nëse presioni i ujit është mbi 1 MPa (10 Bar), duhet të vendoset një valvulë reduktimi presioni. Temperatura maksimale e lejuar është 25°C.
- Vendosni fundin e tubit të shkarkimit të ujit në kanalën e shkarkimit të ujit të ndotur, në lavaman ose në vaskë.

- Vendosni kabllon elektrike dhe tubat në vende ku nuk ka rrezik për t'i shkelur.
- Mos e instaloni produktin pas një dere, një dere rrëshqitëse ose në një vend tjetër që do të pengojë hapjen e plotë të derës.
- Nëse mbi produkt do të vendoset një tharëse, rregullojeni me një aparat lidhjeje të përshtatshme të marrë nga shërbimi i autorizuar.
- Ekziston rreziku i kontaktit me pjesët elektrike kur hiqen tabakatë e sipërme. Mos e çmontoni sirtarin e sipërm të produktit.
- Vendoseni produktin të paktën 1 cm larg nga skajet e mobilieve.
- Sigurohuni që dhoma në të cilën është kryer instalimi të jetë e ajrosur në mënyrë të përshtatshme, pasi mund të ketë rrezik që gazet e padëshiruara që dalin nga pajisja të ndezin lëndë djegëse të tjera në dhomë ose të ndërveprojnë me një flakë të hapur.



## 1.6 Siguria gjatë funksionimit

- Kur përdorni pajisjet, përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe suplemente të përshtatshme për lavatriçe.
- Mos përdorni tretës kimikë në produkt. Këto materiale përmbajnë rrezik shpërthimi.
- Mos e përdorni produktin me defekt ose të dëmtuar. Hiqeni nga priza produktin (ose fikni siguresën me të cilën është lidhur), mbyllni rubinetin e ujit dhe telefononi një shërbim të autorizuar.
- Mos vendosni burime ndezëse (qiri që digjen, cigare etj.) ose burime nxehtësie (hekura, furra, furra etj.) sipër ose afër produktit. Mos vendosni materiale të ndezshme/ shpërthyesë pranë produktit.
- Mos hipni mbi produkt.
- Hiqeni produktin nga priza dhe mbyllni rubinetin nëse nuk do ta përdorni produktin për periudha të gjata.
- Detergjenti/materialet e mirëmbajtjes mund të spërkatën nga sirtari i detergjentit nëse ai hapet ndërkohë që pajisja është në punë. Kontakti i detergjentit me lëkurën dhe sytë tuaj është i rrezikshëm.



- Sigurohuni që kafshët shtëpiake të mos ngjiten brenda produktit. Kontrolloni pjesën e brendshme të produktit para se ta përdorni.
- Mos e hapni me forcë derën e kyçur të ngarkimit. Dera do të hapet sapo të përfundojë larja. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet për gabimin "Dera e ngarkimit nuk hapet" në seksionin Zgjidhja e problemeve.
- Mos lani elemente të kontaminuara me benzinë, vajguri, benzinë, reduktues, alkool ose materiale të tjera të ndezshme ose shpërthyesë dhe kimikate industriale.
- Mos përdorni direkt detergjent pastrimi kimik dhe mos lani, shpëlani, centrifugoni ose thani rrobat e kontaminuara me detergjent pastrimi kimik.
- Mos i vendosni duart në kazanin rrotullues. Prisni derisa kazani të mos rrotullohet më.
- Mos e vendosni dorën ose ndonjë objekt metalik nën lavatriçe.
- Nëse lani rrobat në temperatura të larta, uji i derdhur i larjes do të digjej lëkurën tuaj nëse është në kontakt me lëkurën tuaj, p.sh.

kur tubi i shkarkimit është i lidhur me rubinetin. Mos e prekni ujin e shkarkimit.

- Merrni masat e mëposhtme për të parandaluar formimin e biofilmit dhe erërave të këqija:
  - Sigurohuni që dhoma ku është vendosur lavatriça të jetë e ajrosur mirë.
  - Fshini gominën e derës dhe xhamin e derës së ngarkimit me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit.
- Xhami i derës së ngarkimit do të nxehet kur lani ose thani në temperatura të larta. Prandaj, mos lejoni veçanërisht fëmijët të prekin xhamin e derës së ngarkimit gjatë larjes ose tharjes.



### **1.7 Siguria e tharjes**

- Rrobat që janë larë, pastruar, ndotur ose njollosur më parë me benzinë/gaz, tretës pastrimi kimik ose materiale të tjera të ndezshme/shpërthyesë nuk duhet të thahen në pajisje sepse lëshojnë avuj të ndezshëm ose shpërthyes. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Rrobat e ndotura me materiale të tilla si vaj bimor ose mineral, acetoni, alkool, benzinë, naftë, heqës njollash, vajguri,

terpentinë, parafinë ose pastrues parafine duhet të lahen veçmas në ujë të nxehtë duke shtuar detergjent shtesë përpara se të thahen në lavatriçe me tharëse.

Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.

- Mos i thani produktet tekstile që përmbajnë kryesisht shkumë, gome ose pjesë të ngjashme me gomën (p.sh. tapa dushi, produkte tekstili të papërshkueshëm nga uji, produkte gome dhe rroba) ose ato që janë të mbushura dhe të dëmtuara (p.sh. jastëkë ose pallto). Ekziston rreziku i djegies.
- Nëse përdorni një top për rrobat, peshore detergjenti, kafaz rrobash ose toptë në pajisjen tuaj, këto produkte mund të shkrihen gjatë tharjes. Nëse do të zgjidhni veçorinë e tharjes, mos i përdorni këto produkte. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Nëse përdorni kimikate industriale për pastrim, mos përdorni funksionin e tharjes. Përndryshe, lind rreziku i zjarrit.
- Dera nxehet shumë pas procesit të tharjes. Pasi të ketë mbaruar tharja, hapni

plotësisht derën e pajisjes.

Mos e prekni derën metalike të vendosur brenda xhamit të derës. Ekziston rreziku u djegies për shkak të temperaturave të larta.

- Gjatë programeve të tharjes, kryhet një hap ftohjeje si hapi i fundit për t'u siguruar që rrobat të mbeten në një temperaturë ku nuk do të dëmtohen. Mund të ekspozoheni ndaj avullit të nxehtë nëse hapni kapakun pa e përfunduar hapin e ftohjes. Rreziku i vlimit.
- Nëse programet e tharjes ndërpriten (si rezultat i anulimit të programit ose ndërprerjes së energjisë), rrobat në makinë mund të jenë të nxehta. Kini kujdes.
- Mos e ndaloni pajisjen përpara se të përfundojë programi i tharjes. Nëse duhet ta ndaloni pajisjen, nxirrni të gjitha rrobat brenda saj dhe vendosini në një vend të përshtatshëm dhe prisni që të ftohen.
- Produkti juaj është i përshtatshëm për të punuar në temperaturat nga 0°C deri në +35°C.
- Temperaturat e ambientit nga 15°C deri në +25°C janë ideale për produktin tuaj.

- Mos e mbingarkoni pajisjen në tharje. Respektoni nivelet e specifikuara të ngarkesës maksimale për tharje.
- Nëse rrobat janë larë me një heqës njollash, përdorni një shpejtësi shtesë shpëlarjeje përpara se të filloni shpejtësinë e tharjes.
- Mos i thani rrobat e lëkurës dhe rrobat që përmbajnë lëkurë (si etiketat prej lëkure në xhinse) në pajisje. Ngjyra e lënë nga pjesët e lëkurës mund të njolloset në tekstile të tjera.
- Nëse ka një problem që nuk mund ta zgjidhni duke përdorur informacionet e dhëna në seksionin e udhëzimeve të sigurisë, fikeni dhe shkëputeni pajisjen nga priza dhe telefononi një shërbim të autorizuar.
- Në lavatriçe-tharëse, mund të lani vetëm rroba, vetëm rroba të thata ose t'i bëni të dyja këto procese. Pajisja nuk duhet të përdoret për një periudhë të gjatë kohore vetëm për tharjen e rrobave të lagura. Kur pajisja përdoret vetëm për tharje, ajo duhet të funksionojë bosh në një program të shkurtër larjeje çdo 15 fillime.
- Përpara se të vendosni rroba në pajisje, kontrolloni të gjitha dhe sigurohuni që në xhepat e tyre ose brenda tyre të mos ketë asnjë objekt si çakmak, monedhë, objekt metalik, karficë etj.
- Të brendshmet që kanë pjesë metalike nuk duhet të thahen në makinë. Pjesët metalike mund të shkëputen gjatë tharjes dhe të shkaktojnë dëme në pajisje. Vendosini ato në një qese ose këllëf jastëku.
- Mos i thani rrobat e mëdha si perde tyli, perde, çarçafë/krevat, batanije, qilima në pajisje. Rrobat mund të dëmtohen.
- Mos i thani rrobat e palara në pajisje.
- Mos përdorni zbutës ose agjent antistatik përveçse nëse rekomandohet nga prodhuesi.
- Produkte të tilla si zbutësi duhet të përdoren në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
- Mos thani mëndafsh, lesh dhe rroba të ngjashme delikate në pajisje. Përndryshe, rrobat e leshta mund të tkurren dhe mund të shkaktohen dëmtime në rroba të tjera delikate.
- Kontrolloni simbolet në etiketën e rrobave përpara proceseve të larjes dhe tharjes.
- Pajisja pastron automatikisht pushin që del nga rrobat gjatë tharjes. Pajisja kryen marrjen automatike të ujit për pastrim.

Për këtë arsye, rubineti i ujit të pajisjes duhet të jetë gjithashtu i hapur gjatë programeve të tharjes.

- Parandaloni grumbullimin e pushit rreth produktit.

## 1.8 Siguria e mirëmbajtjes dhe pastrimit

- Mos e lani produktin me larëse nën presion, duke spërkatur avull, ujë ose duke derdhur ujë.
- Mos përdorni mjete të mprehta ose gërryese për pastrimin e produktit. Mos përdorni pastrues shtëpiake, sapun, detergjent, gaz, benzinë, hollues, alkool, llak etj. gjatë pastrimit.
- Agjentët e pastrimit që përmbajnë hollues mund të lëshojnë tym helmues, p.sh. holluesit e pastrimit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë hollues.
- Mund të ketë mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit kur e hapni për pastrim.
- Mos e çmontoni filtrin e pompës së shkarkimit ndërsa produkti është në punë.
- Temperatura në pajisje mund të rritet deri në 90°C. Pastroni filtrin pasi uji në pajisje të ftohet në mënyrë që të shmangni rrezikun e djegies.

## 2 Udhëzime të rëndësishme për mjedisin

### 2.1 Përputhshmëria me Direktivën WEEE



Ky produkt është në përputhje me Direktivën e BE-së për WEEE (2012/19/BE). Ky produkt ka një simbol klasifikimi për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).

Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale të cilësisë së lartë, të cilat mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni produktin e përdorur me mbetjet normale shtëpiake dhe mbetje të tjera në fund të jetës së tij të shërbimit. Dërgojeni atë në qendrën e grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Konsultohuni me autoritetet lokale për të mësuar rreth këtyre qendrave të grumbullimit.

### Përputhshmëria me Direktivën RoHS:

Produkti që keni blerë është në përputhje me Direktivën RoHS të BE-së (2011/65/BE). Ai nuk përmban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të specifikuar në këtë direktivë.


### 2.2 Informacionet e paketimit

Materialet e paketimit të produktit janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në përputhje me Rregulloret tona Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet e paketimit së bashku me mbeturinat shtëpiake ose mbeturinat e tjera. Çojini ato

në pikat e grumbullimit të materialit të  
paketimit të përcaktuara nga autoritetet  
lokale.

### 3 Specifikimet teknike

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Emri i furnizuesit ose marka tregtare            | Beko                         |
| Emri i modelit                                   | B5DFT510457WPB<br>7178574400 |
| Kapaciteti larës (pambuk) (kg)                   | 10                           |
| Kapaciteti i tharjes (pambuk) (kg)               | 7                            |
| Shpejtësia maksimale e centrifugimit (cikli/min) | 1400                         |
| E integruar                                      | No                           |
| Lartësia (cm)                                    | 84                           |
| Gjerësia (cm)                                    | 60                           |
| Thellësia (cm)                                   | 60                           |
| Një hyrje uji / dy hyrje uji                     | + / -                        |
| Lidhja elektrike (V/Hz)                          | 230 V / 50Hz                 |
| Rryma totale (A)                                 | 10                           |
| Fuqia totale (W)                                 | 2200                         |
| Kodi kryesor i modelit                           | 1421                         |



Informacionet e modelit siç ruhen në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit tuaj (\*) që gjendet në etiketën e energjisë.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

**SUPPLIER'S NAME**

A

**MODEL IDENTIFIER** → (\*)

A


 Vlerat e konsumit zbatohen kur lidhja me rrjetin me valë është e fikur.

Tabela e simboleve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4 Instalimi



Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!



Lavatriçja juaj zbulon automatikisht sasinë e rrobave të vendosur në atë kur zgjidhni një program. Gjatë instalimit të produktit, para përdorimit për herë të parë, duhet të kryhet kalibrimi për të siguruar që sasia e rrobave të zbulohet në mënyrën më të saktë. Për ta bërë këtë, zgjidhni programin Drum Cleaning\* (Pastrimi i kazanit) dhe anuloni funksionin e centrifugës. Niseni programin pa rroba. Prisni që të përfundojë programi, gjë që do të zgjasë rreth 15 minuta.

\* Emri i programit mund të ndryshojë në varësi të modelit. Për zgjedhjen e programit të përshtatshëm, rishikoni seksionin e përshkrimeve të programit.

- Kontaktoni me shërbimin e autorizuar më të afërt për instalimin e pajisjes.
- Sigurohuni që instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit të bëhen nga agjenti i autorizuar i shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga veprimet e kryera nga persona të paaautorizuar.
- Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e instalimit, është nën përgjegjësinë e blerësit.
- Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të shtypur ose të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas procedurave të instalimit apo pastrimit.
- Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonjë defekt të dukshëm. Mos e instaloni produktin nëse është i dëmtuar. Produktet e dëmtuara shkaktajnë rreziqe për sigurinë tuaj.


### 4.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit

- Vendoseni produktin mbi një dysheme të fortë dhe të niveluar. Mos e vendosni mbi qilim të trashë ose sipërfaqe të ngjashme. Vendosja në një dysheme të papërshtatshme do të shkaktojë probleme me zhurmën dhe dridhjet.
- Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
- Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura mund të bjerë nën 0°C. Produkti mund të dëmtohet nga ngrirja.
- Lini një hapësirë minimale prej 1 cm midis produktit dhe mobiljes.
- Nëse do ta instaloni produktin në një sipërfaqe me shkallë, kurrë mos e vendosni buzë shkallëve.
- Mos e vendosni produktin mbi ndonjë platformë.
- në vendin e instalimit të këtij produkti nuk duhet të ketë asnjë derë të kyçur, me rrëshqitje ose me mentesha që mund të pengojë hapjen e plotë të derës së ngarkimit.
- Mos vendosni burime nxehtësie si sobë, hekura, furra, ngrohës etj. në pajisje dhe mos i përdorni ato në produkt.

### 4.2 Montimi i kapakëve të panelit të poshtëm

- Për të rritur komoditetin në lidhje me tingujt e produktit, vendosni kapakun A pasi të keni hequr shkumën e paketimit.


#### Kapaku A

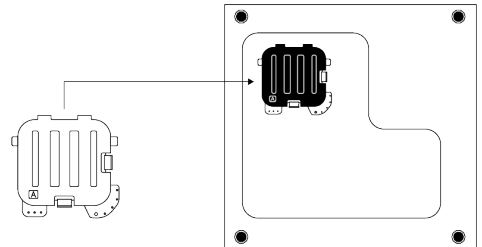

Anojeni pajisjen pak prapa. Mbështetni kapëset e kapakut A te paneli i poshtëm. Përfundoni montimin duke e rrotulluar kapakun.


- Kapaku B dhe tapa janë opsionale. Nëse ka, vendosni kapakun B dhe tapën.

### Kapaku B

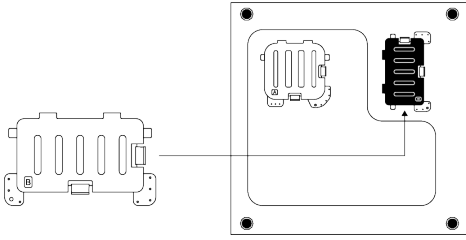

Mbështetni kapëset e kapakut B te paneli i poshtëm. Përfundoni montimin duke e rrotulluar kapakun.


### Tapa

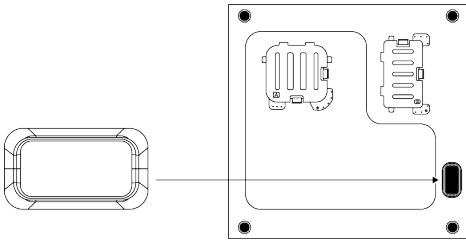

Futeni tapën duke e shtyrë me gisht.

## 4.3 Heqja e bulonave të sigurisë së transportit

1. Lironi të gjitha bulonat e sigurisë së transportit me një çelës të përshtatshëm derisa të rrotullohen lirshëm.
2. Përkulni pjesën e brendshme duke e shtypur në zonat e kapjes dhe nxirreni pjesën jashtë.
3. Vendosni në vrimat e panelit të pasmë kapakët plastikë që janë dhënë në qesën e Manualit të Përdorimit.

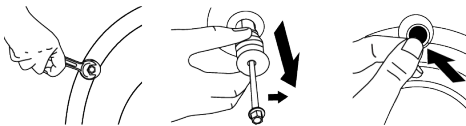

### PARALAJMËRIM

Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të produktit! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.



### PARALAJMËRIM

Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti ripërdorni kur produkti duhet të zhvendoset sërisht në të ardhmen. Instalojini bulonat e sigurisë së transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit. Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen bulonat e sigurisë së transportit.

## 4.4 Lidhja e furnizimit me ujë



### PARALAJMËRIM

Presioni i ujit që kërkohet për funksionimin e produktit është midis 1-10 bar (0,1-1 MPa). Për të siguruar një funksionim të qetë të pajisjes, nga një rubinet i hapur plotësisht duhet të merren 10-80 litra ujë në minutë. Nëse presioni i ujit është më i lartë, instaloni një valvul për uljen e presionit.



### PARALAJMËRIM

Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me rubinetin e ujit të nxehtë. Në një rast të tillë rrobat do të kalojnë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të punojnë. Mos përdorni tuba të vjetër ose të përdorur për furnizimin me ujë në një produkt të ri. Kjo gjë mund të shkaktojë rrjedhje uji nga pajisja dhe të njollojë rrobat.

1. Lidhjeni tubin e veçantë të dhënë me produktin me hyrjen e ujit në produkt.







### PARALAJMËRIM

Sigurohuni që lidhja me ujin e ftohtë të kryhet saktë gjatë instalimit të produktit. Përndryshe, rrobat tuaja mund të dalin të nxehta në fund të ciklit të larjes dhe kështu ato mund të konsumohen.

2. Shtrëngojini me dorë të gjitha dadot e tubave. Mos përdorni kurrë një vegël për të shtrënguar dadot.
3. Hapini rubinetat plotësisht pasi të keni bërë lidhjen e tubave, për të kontrolluar për rrjedhje uji në pikat e bashkimit. Nëse ka ndonjë rrjedhje, mbyllni rubinetin dhe hiqni dadon. Kontrolloni gtuarnicionin dhe shtrëngoni me kujdes dadon. Për të mos lejuar rrjedhjet e ujit dhe dëmtimet që vijnë si rezultat, mbajini rubinetat të mbyllur kur nuk e përdorni produktin.

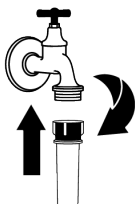
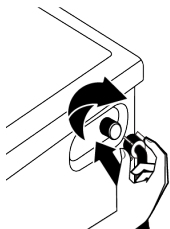


### 4.5 Lidhja e tubit të shkarkimit

1. Bashkoheni fundin e tubit të shkarkimit drejtpërdrejt me sistemin e shkarkimit të ujërave, lavamanin ose vaskën.



Shtëpia juaj do të përmblyet nëse tubi i shkarkimit të ujit del nga vendi gjatë shkarkimit të ujit. Ekziston po ashtu rreziku i djegies për shkak të temperaturave të larta të larjes. Për të mos lejuar situata të tilla dhe për t'u siguruar që produkti të kryejë pa probleme proceset e furnizimit dhe shkarkimit të ujit, shtrëngojeni fort tubin e shkarkimit.

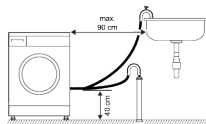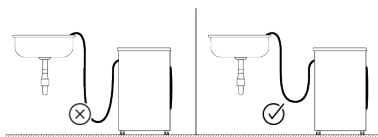

2. Lidhni tubin në një lartësi minimale prej 40 cm dhe një lartësi maksimale prej 90 cm.
3. Nëse tubi vendoset në dysheme (ose në një lartësi maksimale prej 40 cm nga dyshemeja) dhe më pas rritet lartësia e tij, shkarkimi i ujit bëhet i vështirë dhe rrobat mund të dalin shumë të lagura nga makina. Prandaj, kini parasysh lartësitë e treguara në figurë.
4. Për të parandaluar që ujërat e shkarkuara të kthehen përsëri në produkt dhe për të siguruar shkarkim të lehtë, mos e zhytni fundin e tubit në ujërat e shkarkuara ose mos e futni në sistemin e shkarkimit të ujërave më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, pritni.
5. Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i ngecur midis sistemit të shkarkimit dhe produktit. Në rast të kundërt, mund të ketë probleme me rrjedhjen e ujit.
6. Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni duke i shtuar një tub shtesë original. Gjatësia e përgjithshme e tubit nuk duhet të jetë më e gjatë se 3,2 m. Për të parandaluar rrjedhjet e ujit, sigurojeni gjithmonë lidhjen midis tubit zgjatues dhe tubit të shkarkimit të produktit me një kapëse të përshtatshme në mënyrë që të mos shkëputet dhe të shkaktojë rrjedhje.


## 4.6 Rregullimi i mbështetëses



### PARALAJMËRIM

Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët e tij. Sigurohuni që produkti të jetë në ekuilibër duke rregulluar këmbët. Përndryshe, produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje, zhurmë dhe probleme me dridhjen.

1. Lironi dadot te këmbët në drejtim të shigjetës me mjetin në çantën e manualit të përdorimit.
2. Rregullojini këmbët derisa produkti të jetë në nivel dhe i balancuar. Mund t'i lëvizni këmbët lart duke i rrotulluar në drejtim antiorar dhe poshtë duke i rrotulluar në drejtim orar.
3. Shtërngoni përsëri të gjitha dadot bllokuese me mjetin në drejtim të shigjetës. Mund t'i lëvizni dadot poshtë duke i rrotulluar në drejtim antiorar dhe lart duke i rrotulluar në drejtim orar.



## 4.7 Lidhja elektrike

Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për dëmet që do të shkaktohen nga përdorimi i produktit pa tokëzim sipas rregulloreve lokale.

- Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Infrastruktura kablore e lidhjes elektrike të produktit duhet të jetë e përshtatshme dhe në përputhje me kërkesat e produktit. Rekomandohet të përdorni një automat me tokëzim për defektet (GFCI).

- Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas instalimit.
- Nëse rryma elektrike te siguresa ose automati në shtëpi është më pak se 16 Amper, kërkoni nga një elektrikist i kualifikuar të instalojë një burim energjie me 16 amper.
- Voltazhi i përcaktuar në pjesën "Specifikimet teknike" duhet të jetë i barabartë me voltazhin e energjisë tuaj.
- Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me shumë priza. Mund të shkaktohen djegie dhe tejnxehje nga kablloja e lidhjes.



Kabllo të elektrike të dëmtuara duhet të zëvendësohen nga shërbimi i autorizuar për të parandaluar dëmtimin e mundshëm.

## 4.8 Manovrimi i produktit

1. Hiqeni nga priza produktin përpara manovrimin.
2. Shkëputni daljen e ujit dhe lidhjet e rrjetit kryesor të ujit. 3 Shkarkoni të gjithë ujin që ka mbetur në produkt. Shikoni seksionin Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës
3. Instalojini bulonat e transportit në rend të kundërt me procedurën e çmontimit. Shikoni seksionin Heqja e bulonave të transportit



Mos e mbani kurrë produktin pa bulonat e transportit të vendosur siç duhet!

Produkti juaj është aq i rëndë sa nuk duhet ta mbajë një person. Produkti juaj do të transportohet nga dy persona dhe duhet pasur më shumë kujdes në shkallë pasi është një produkt i rëndë. Nëse produkti bie mbi ju, mund të shkaktojë lëndime.

Materialet e paketimit janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini materialet e paketimit në një vend të sigurt larg nga fëmijët.

## 5 Përgatitja paraprake



Ju lutemi lexoni më parë pjesën “Udhëzime për sigurinë”

### 5.1 Klasifikimi i rrobave për larje

- Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
- Ndiqini gjithmonë udhëzimet e dhëna në etiketat e kujdesit të teshave.

### 5.2 Përgatitja e rrobave për larje

- Rrobat me pjesë metalike si tela të brendshëm, tokëza rripash ose kopsa metalike do ta dëmtojnë produktin. Hiqini pjesët metalike ose lajini këto rroba duke i vendosur ato në një çantë për larje apo këllëf.
- Hiqni nga xhepat të gjithë objektet e tilla si monedhat, stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, kthejini xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund ta dëmtojnë produktin ose të shkaktojnë probleme me zhurmën.
- Rrobat me përmasa të vogla, të tilla si çorapet e bebeve dhe çorapet e najlonit, vendosini në një çantë për larje ose këllëf.
- Vendosini perdet brenda pa i ngjeshur. Hiqni pajimet mbajtëse të perdeve. Artikujt e kapjes së perdeve mund të shkaktojnë tërheqje dhe grisje të perdeve.

- Mbërtheni zinxhirët, qepni kopsat e liruara dhe rregulloni të grisurat dhe të çarat.
- Produktet me etiketën “Lahet me makinë larëse” ose “Lahet me dorë” lajini vetëm me një program të përshtatshëm. Thajini këto lloj rrobash duke i varur ose duke i shtrirë në shesh. Mos i thani në pajisje.
- Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë bojë. Lajini këto rroba më vete.
- Përdorni vetëm bojëra / agentë për ndryshimin e ngjyrave dhe pastrues smërçi të përshtatshëm për përdorim në pajisje. Gjithmonë respektoni udhëzimet në paketim
- Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. Nëse nuk jeni të sigurt, kontaktoni me një pastrim kimik.
- Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyer së prapthi.
- Rrobat që janë ndotur me materiale të tilla si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur, etj. duhet të shkonden mirë përpara se të futen në pajisje. Këto tymra dhe pluhura në rroba mund të grumbullohen në pjesët e brendshme të pajisjes dhe me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëme.

- Para se të lani rrobat e bëra me lesh angora, mbajini ato në pjesën e ngrirjes së frigoriferit për disa orë. Kjo do të pakësojë rënien e qimeve.


### 5.3 Këshilla për kursimin e energjisë

Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni pajisjen në mënyrë ekologjike dhe efikase në lidhje me energjinë/ujin.

- Përdorni pajisjen me kapacitetin më të lartë të ngarkesës së lejuar nga programi që keni përzgjedhur, por mos e mbingarkoni. Shikoni "Tabela e programeve dhe e konsumit"
- Ndiqni udhëzimet për temperaturën në paketimin e detergjentit.
- Lajini rrobat pak të ndotura në temperatura të ulëta.
- Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla rrobash pak të ndotura.
- Mos përdorni paralarjen dhe temperatura të larta për rroba që nuk janë shumë të ndotura apo me shumë njolla.
- Nëse keni ndërmend t'i thani rrobat në makinë tharëse, zgjidhni shpejtësinë më të lartë të centrifugës së rekomanduar gjatë procesit të larjes.
- Mos përdorni më tepër detergjent nga sa rekomandohet në paketimin e detergjentit.

### 5.4 Ndezja

Para se të filloni ta përdorni produktin, sigurohuni për përgatitjet që përshkruhen në pjesën "Udhëzimet mjedisore" dhe "Instalimi". Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë të parë programin Pastrimi i Kazanit. Nëse ky program nuk është i disponueshëm në produktin tuaj, përdorni metodën që përshkruhet në pjesën "Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit".

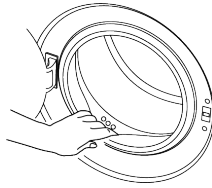

Përdorni një produkt kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. Kjo nuk është e dëmshme për produktin.

### 5.5 Futja e rrobave për larje

1. Hapni derën e ngarkimit.
2. Vendosini rrobat në pajisje në mënyrë të lirshme.
3. Shtyjeni derën e ngarkimit për ta mbyllur derisa të dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur rroba të kapura te dera. Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet disa minuta pasi të ketë mbaruar programi i larjes. Pastaj mund të hapni derën. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e problemeve.

### 5.6 Kapaciteti i saktë i ngarkesës

Kapaciteti maksimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, shkalla e ndotjes dhe programi i dëshiruar i larjes. Produkti e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas peshës së rrobave të futura në të.



Ndiqni udhëzimet në "Tabelën e programeve dhe konsumit". Në rast të tejmbushjes së pajisjes, rendimenti larës i produktit do të bjerë. Për më tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe dridhjet. Për një performancë të suksesshme tharjeje, mos vendosni më shumë rroba në makinë sesa specifikohet.

Rrobdishan: 1200 g  
Shtresat e krevatit: 700 g  
Çarçafë: 500 g  
Këllëf jastëku: 200 g  
Mbulesë tavoline: 250 g  
Këmishë nate/pizhame: 200 g  
Të brendshme: 100 g  
Këmishë: 200 g  
Bluzë: 100 g  
Peshqir: 200 g



Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Kyçi i derës do të hapet sapo të përfundojë programi. Nëse pjesa e brendshme e pajisjes është shumë e nxehtë në fund të programit, dera e ngarkimit nuk do të hapet derisa temperatura të bjerë. Nëse dera nuk hapet, përdorni zgjidhjet e dhëna për gabimin "Dera e ngarkimit nuk mund të hapet." në pjesën Zgjidhja e problemeve.



#### PARALAJMËRIM


Nëse rrobat vendosen gabimisht, mund të shfaqen probleme me zhurmën dhe dridhjet në pajisje.

## 5.7 Përdorimi i detergjentit dhe zbutësit



#### PARALAJMËRIM

Lexoni udhëzimet e prodhuesit në paketim kur përdorni detergjente, zbutës, niseshte, zbardhues dhe dekolorantë, antismërç dhe ndiqni informacionet e dhëna për dozën. Përdorni gotën e masës, nëse ka.

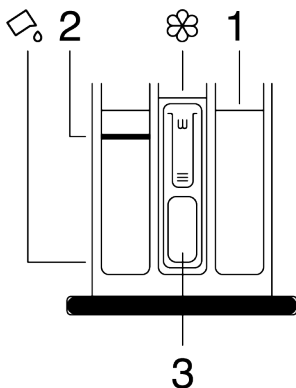

Sirtari i detergjentit përbëhet nga tri ndarëse:

- (1) për paralarjen,
- (2) për larjen kryesore,
- (3) për zbutësin,
- (☒) një copë sifoni në ndarjen e zbutësit,
- (☒) ka një aparat për detergjentin e lëngshëm për përdorimin e detergjentit të lëngshëm në ndarjen e larjes kryesore.

#### Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit

- Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit të larjes.
- Mos e lini sirtarin e detergjentit të hapur kur programi i larjes është i aktivizuar!
- Nëse po përdorni një program pa paralarjen, mos vendosni detergjent në ndarjen e paralarjes (ndarja nr. "1").
- Nëse po përdorni një program me paralarje, ndizni pajisjen pasi të keni shtuar detergjent pluhur në ndarjet e paralarjes dhe larjes kryesore (ndarjet 1 dhe 2).

- Mos zgjidhni një program me paralarje nëse do të përdorni një qeskë detergjenti ose tabletë të tretshme. Vendoseni qeskën e detergjentit ose tabletën e tretshme direkt midis rrobave në pajisje.
- Nëse po përdorni një detergjent të lëngshëm, ndiqni udhëzimet të “Përdorimi i detergjentit të lëngshëm” dhe mos harroni ta vendosni aparatën e detergjentit të lëngshëm në pozicionin e duhur.
- Mos shtoni kimikate larëse (detergjent të lëngshëm, zbutës etj.) ndërkohë që pajisja është në fazën e tharjes.

### Zgjedhja e llojit të detergjentit

Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra e copës.

- Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra dhe të bardha.
- Lajini rrobat delikate vetëm me detergjentë të veçantë (detergjent të lëngshëm, shampo leshi etj.) që përdoren posaçërisht për rroba delikate.
- Kur lahi rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.
- Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar posaçërisht për të leshtat.
- Ju lutemi rishikoni pjesën e përshkrimeve të programeve për programin e rekomanduar për tekstile të ndryshme.
- Të gjitha rekomandimet për detergjentët janë të vlefshme për gamën e temperaturave të zgjedhshme të programeve.



Duhet të përdorni vetëm detergjentë, zbutës dhe aditivë të përshtatshëm për lavatriçe. Mos përdorni pluhur sapuni.

### Rregullimi i sasisë së detergjentit

Sasia e detergjentit varet nga sasia e rrobave, niveli i tyre i papastërtisë dhe fortësisë së ujit.

- Mos i kaloni vlerat e rekomanduara të dozave në paketimin e detergjentit për të eliminuar problemet me shkumën e tepërt dhe shpëlarjen e dobët, për të kursyer para dhe për të mbrojtur mjedisin.
- Përdorni sasi më të vogla detergjenti për një sasi më të vogël rrobash ose rroba me nivel papastërtie më të vogël.

### Përdorimi i zbutësve

Vendosni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të detergjentit.

- Mos e kaloni shenjën e nivelit (>max<) në ndarësen e zbutësit.
- Nëse zbutësi nuk është i lëngshëm, hollojeni me ujë para se ta vendosni në ndarjen e zbutësit.




### PARALAJMËRIM

Mos përdorni detergjentë të lëngshëm ose materiale të tjera me aftësi pastrimi nëse nuk janë planifikuar për përdorim në lavatriçe për zbutjen e rrobave.

### Përdorimi i detergjentëve të lëngshëm

#### Nëse produkti ka një aparat për detergjent të lëngshëm

- Shtypni dhe rrotulloni aparatën siç tregohet kur dëshironi të përdorni detergjentë të lëngshëm. Pjesa që bie poshtë do të shërbejë si barrierë për detergjentin e lëngshëm.
- Pastrojeni me ujë ose duke e hequr nga vendi përkatës kur është e nevojshme. Mos harroni ta vendosni aparatën në ndarjen e lavatriçes (ndarja nr. "2") pas pastrimit.
- Aparati duhet të jetë i drejtuar lart nëse përdorni një detergjent pluhur. Helika që do të shikoni në këtë pozicion do të përziejë detergjentin pluhur dhe do ta ndihmojë atë të tretet.

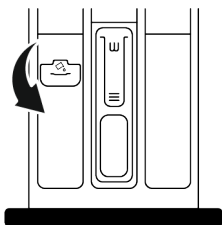

### **Përdorimi i detergjentëve në formë xheli dhe tablete**

- Nëse detergjenti është i lëngshëm dhe nuk ka ndarje për detergjent të lëngshëm në produktin tuaj, vendoseni detergjentin xhel në ndarjen kryesore të detergjentit në marrjen e parë të ujit. Nëse produkti juaj ka një ndarje për detergjent të lëngshëm, mbusheni ndarjen me detergjent para se të filloni programin.
- Nëse detergjenti xhel nuk është e lëngshëm ose është në formën e kapsulës së lëngshme, futeni direkt në kazan para larjes.
- Vendoseni detergjentin tabletë në ndarjen kryesore të larjes (ndarja nr. "2") ose direkt brenda kazanit përpara larjes.
- Detergjentët tabletë mund të lënë mbetje në ndarjen e detergjentit. Nëse përballeni me mbetje të tilla, vendoseni detergjentin tabletë midis rrobave në larjet e ardhshme në mënyrë që të jetë në pjesën e poshtme të kazanit.
- Përdorni detergjent tabletë ose xhel pa zgjedhur funksionin e paralarjes.
- Mos harroni të hiqni elementë të tillë si ndarja plastike e detergjentit nga kazanit përpara tharjes.

### **Përdorimi i niseshtesë së rrobave**

- Vendosni niseshte të lëngshme, niseshte pluhur ose ngjyrues pëlhuere në ndarjen e zbutësit.

- Mos përdorni zbutës dhe niseshte rrobash së bashku në të njëjtin program larjeje.
- Fshijeni pjesën e brendshme të pajisjes me leckë të njomë dhe të pastër pasi të keni përdorur niseshte.

### **Përdorimi i substancave kundër smërçit**

- Kur është e nevojshme, përdorni vetëm antimërç të prodhuar për lavatriçe.

### **Përdorimi i zbardhuesit dhe dekolorantëve**

- Zgjidhni një program me paralarje dhe shtoni zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent në ndarësen e paralarjes. Si aplikim alternativ, zgjidhni një program me shpëlarje shtesë dhe shtoni zbardhuesin ndërkohë që produkti merr ujë të ndarja e detergjentit gjatë hapit të shpëlarjes së parë.
- Mos përzieni dhe përdorni zbardhues dhe detergjent së bashku.
- Duke qenë se zbardhuesi mund të shkaktojë acarim të lëkurës, përdorni vetëm sasi të vogla (1/2 filxhan çaji - afërsisht 50 ml dhe shpëlani mirë rrobat.
- Mos e hidhni zbardhuesin direkt mbi rroba.
- Mos përdorni zbardhues për rrobat me ngjyra.
- Zgjidhni një program me larje me temperaturë të ulët kur përdorni dekolorantë me bazë oksigjeni.
- Dekolorantët me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë me detergjentët. Megjithatë, nëse nuk ka të njëjtin viskozitet si detergjenti, fillimisht vendoseni detergjentin në ndarjen nr. "2" në sirtarin e detergjentit dhe prisni që produkti të shpëllajë detergjentin gjatë marrjes së ujit. Shto dekolorantin në të njëjtën ndarje ndërkohë që pajisja vazhdon të marrë ujë.

## 5.8 Këshilla për larje efikase

|                  |   | <b>Rrobat</b>  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|--|---|
|                  |   | <b>Ngjyra të lehta dhe të bardha</b>   | <b>Me ngjyra</b>  | <b>Ngjyra të zeza/të errëta</b>  | <b>Delikate/Të leshta/Të mëndafshta</b>   |
|                  |   | (Shkalla e temperaturës së rekomanduar në bazë të nivelit të ndotjes: 40-90 °C)  | (Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)  | (Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -40 °C)   | (Intervali i rekomanduar i temperaturës në bazë të nivelit të papastërtisë: ftohtë -30 °C)  |
| Niveli i ndotjes | <b>Shumë të ndotura</b><br>(njolla të vështira të tilla si bari, kafeja, frutat dhe gjaku.)   | Mund të jetë e nevojshme që njollat të para-trajtohen ose të kryhet paralarja.<br>Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura.<br>Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve. | Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura. Rekomandohet që të përdoren detergjentë pluhur për të pastruar njollat e baltës dhe të dheut dhe njollat që janë të ndjeshme ndaj zbardhuesve.<br>Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren. | Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat shumë të ndotura.       | Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat. |
|                  | <b>Me ndotje normale</b><br>(Për shembull, njollat të shkaktuara nga trupi në jaka dhe mëngë) | Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale.  | Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat me ndotje normale. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.  | Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat mesatarisht të ndotura. | Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat. |
|                  | <b>Pak të ndotura</b><br>(Nuk ka njolla të dukshme.)  | Detergjentët pluhur dhe të lëngshëm të rekomanduar për rrobat e bardha mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.   | Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura. Detergjentët që nuk përmbajnë dekolorant nuk duhet të përdoren.  | Detergjentët e lëngshëm të përshtatshëm për rrobat me ngjyra dhe të errëta/të zeza mund të përdoren në dozat e rekomanduara për rrobat pak të ndotura.         | Parapëlqeni detergjentët e lëngshëm të prodhuar për rrobat delikate. Rrobat e leshta dhe të mëndafshta duhet të lahen me detergjentë të veçantë për të leshtat. |



## 5.9 Këshilla për tharje efikase

|                   |   | Programet   |  |  |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|---|
|                   |   | Tharje pambuku  | Tharje e sintetikeve   | Babyprotect+   | Larje dhe tharje   | Laj dhe vish  |
| Llojet e veshjeve | Rroba të forta që përmbajnë pambuk  | Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta me thurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.           | Nuk rekomandohet!  | Lahet dhe thahet në radhë! Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta me thurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.                                       | Lahet dhe thahet në radhë! Çarçafë, shtroje, rroba për fëmijë, bluza, pulovra, rroba të forta me thurje, xhinse, pantallona kanavace, këmisha, çorape pambuku etj.                                       | Rroba të tilla si këmisha, bluza, pulovra etj. që janë veshur për një kohë të shkurtër dhe janë pa njolla. Duhet të ngarkohet një sasi shumë e vogël rrobash. |
|                   | Veshje sintetike (poliestër, najlon etj.)                                   | Nuk rekomandohet!   | Rekomandohet për veshje që përmbajnë poliestër, najlon, poliacetat, akrilik. Tharja nuk rekomandohet për rrobat që përmbajnë viskozë. Duhet t'i kushtohet vëmendje udhëzimeve të tharjes në etiketën e mirëmbajtjes. | Rekomandohet për rroba që përmbajnë poliester, najlon, poliacetat dhe akrilik në temperatura të ulëta, duke marrë parasysh paralajmërimet për larjen dhe tharjen të treguara në etiketën e mirëmbajtjes. | Rekomandohet për rroba që përmbajnë poliester, najlon, poliacetat dhe akrilik në temperatura të ulëta, duke marrë parasysh paralajmërimet për larjen dhe tharjen të treguara në etiketën e mirëmbajtjes. | Këmisha, bluza dhe rroba sintetike pak të ndotura dhe pa njolla. Duhet të ngarkohet një sasi shumë e vogël rrobash.   |
|                   | Rroba delikate (që përmban mëndafsh, lesh, lesh, kashmir, lesh angora etj.) | Nuk rekomandohet!   | Nuk rekomandohet!  | Nuk rekomandohet!  | Nuk rekomandohet!  | Nuk rekomandohet!   |
|                   | Rroba të mëdha si batanije, palto, perde etj.                               | Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh. | Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.  | Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.  | Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.  | Nuk rekomandohet! Nuk është i përshtatshëm për të tharë rroba të mëdha në lavatriçe. Thajini këto rroba duke i varur ose duke i shtrirë në shesh.             |

## 5.10 Kohëzgjatja e programit të shfaqur

Mund të shikoni kohëzgjatjen e programit në ekranin e lavatriçes, ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni ngarkuar në lavatriçe, shkumëzimit, kushteve të një ngarkese të pabalancuar, luhatjeve në furnizimin me energji, presionit të ujit dhe cilësimeve të programit, kohëzgjatja e programit do të përshtatet automatikisht ndërkohë që programi është në proces.

**RAST I VEÇANTE:** Në fillimin e programeve Të pambuktat dhe Ekonomik për të pambuktat, ekрани tregon kohëzgjatjen e gjysmë ngarkesës. Ky është rasti më i zakonshëm i përdorimit. Pas fillimit të programit, për 20-25 minuta lavatriçja do të identifikojë ngarkesën aktuale. Dhe nëse ngarkesa e identifikuar është më e madhe se gjysma e ngarkesës; programi i larjes do të përshtatet dhe kohëzgjatja e programit do të rritet automatikisht. Këtë ndryshim mund ta ndiqni në ekran.


## 6 Përdorimi i produktit

---




Ju lutemi lexoni më parë pjesën  
"Udhëzime për sigurinë"!

## 6.1 Paneli i kontrollit

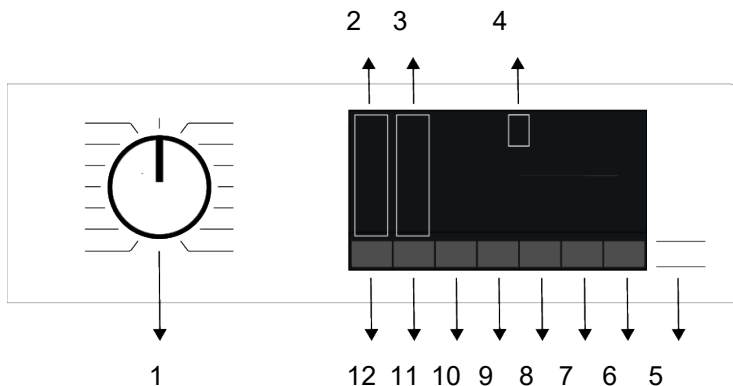

- |   |  |
|---|--|
| 1 Butoni i zgjedhjes së programit                       | 2 Dritat e nivelit të temperaturës           |
| 3 Dritat treguese të nivelit të centrifugës             | 4 Ekran                                      |
| 5 Butoni "Fillo/ndërprit"                               | 6 Butoni i telekomandës                      |
| 7 Butoni i cilësimit të kohës së përfundimit            | 8 Butoni i rregullimit të nivelit të tharjes |
| 9 Butoni i funksionit ndihmës 2                         | 10 Butoni i funksionit ndihmës 1             |
| 11 Butoni i rregullimit të shpejtësisë së centrifugimit | 12 Butoni i cilësimit të temperaturës        |

## 6.2 Simbolet në ekran

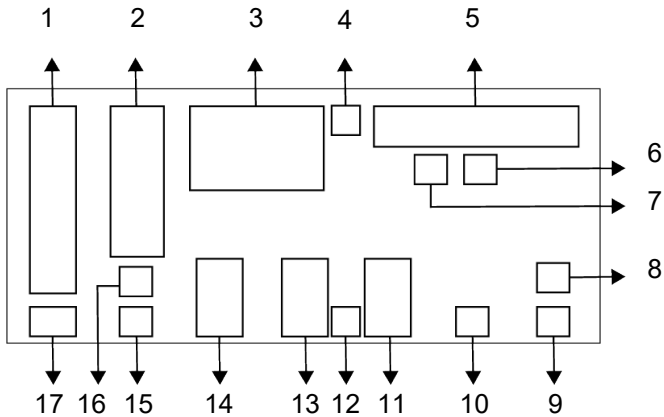

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1 Treguesi i temperaturës           | 2 Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit      |
| 3 Informacione të kohëzgjatjes      | 4 Simboli i aktivizimit të kyçjes së derës     |
| 5 Treguesi i vazhdimet të programit | 6 Treguesi "Nuk ka ujë"                        |
| 7 Treguesi "Shtoni rroba"           | 8 Treguesi i lidhjes Bluetooth                 |
| 9 Treguesi i telekomandës           | 10 Simboli "Nisja e vonuar është aktivizuar"   |
| 11 Treguesi i nivelit të tharjes    | 12 Simboli "Kyçi për fëmijët është aktivizuar" |
| 13 Treguesit e funksionit ndihmës 2 | 14 Treguesit e funksionit ndihmës 1            |
| 15 Treguesi Pa centrifugim          | 16 Treguesi i mbajtjes së shpëlarjes           |
| 17 Treguesi "Ujë i ftohtë"          |  |



Pamjet e përdorura për përshkrimin e makinës në këtë pjesë janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me veçoritë e makinës suaj.

### 6.3 Përgatitja e lavatriçes

1. Kontrolloni që tubat të jenë lidhur mirë.
2. Vendoseni në prizë lavatriçen.
3. Hapni rubinetin plotësisht.
4. Vendosini rrobat në lavatriçe.
5. Vendosni detergjentin dhe zbutësin.


### 6.4 Zgjedhja e programit të larjes

1. Përcaktoni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe nivelin e ndotjes së rrobave në përputhje me "Tabelën e programeve dhe të konsumit".



Programet janë të kufizuara me shpejtësinë më të madhe të centrifugimit të përshtatshme për ato lloje të veçantë të pëlhurës. Kur zgjidhni një program, merrni gjithmonë parasysh llojin e materialit, ngjyrat, nivelin e ndotjes dhe temperaturën e lejuar të ujit.

2. Zgjidhni programin e dëshiruar me çelësin e zgjedhjes së programit

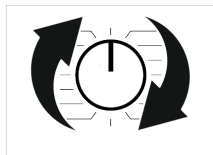

### 6.5 Programet e larjes

Përdorni programet kryesore të mëposhtme në varësi të llojit të materialit të rrobave.

Pasi të keni zgjedhur programin e duhur të larjes, duke shtypur butonin e tharjes përpara fillimit të programit, mund ta vendosni pajisjen tuaj që të kalojë në hapin e tharjes (automatikisht ose me kohë) në fund të programit të larjes, pa asnjë pauzë/ ndërprerje. Sa herë që shtypni butonin, hapi

në të cilin do të kryhet procesi i tharjes shfaqet në rreshtin e informacionit dhe simboli përkatës ndizet. Mund të shihni se kur do të përfundojë programi në ekranin e pajisjes, sipas zgjedhjeve të tharjes që do të shtoni në programet e larjes. Nëse dëshironi, duke mbajtur të shtypur butonin mund të thani për kohën maksimale të lejuar.

Mund t'i hidhni një sy programeve për të cilat mund të zgjidhni funksionin e tharjes në tabelat e programeve dhe konsumit.



Simbolet e shfaqura në ekran janë skematike dhe mund të mos përputhen me produktin një për një. Nëse nuk dëshironi të kryeni procesin e tharjes pas programit që keni zgjedhur, mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës të tharjes derisa drita e tharjes të fiket.

Kur lani dhe thani duke përdorur funksionin e tharjes të pajisjes suaj, ngarkoni maksimumi 7 kilogramë rroba në pajisje. Nëse ngarkoni më shumë rroba sesa kapaciteti i pajisjes, rrobat tuaja nuk do të thahen dhe pajisja do të funksionojë më gjatë dhe do të konsumojë më shumë energji.



#### PARALAJMËRIM

Funksioni i tharjes nuk mund të zgjidhet për programin e larjes për rrobat prej leshi.

#### • Eco 40-60

Në programin ekonomik Eco 40-60, mund të lani rrobat e pambukta me nivel normal të papastërtisë që janë specifikuar për t'u larë së bashku në 40°C ose 60°C. Ky program është programi standard i testimit sipas rregulloreve të BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë.

Megjithëse ky program zgjat më shumë se programet e tjera të larjes, ai është më efikas për sa i përket konsumit të energjisë dhe ujit. Temperatura e tanishme e ujit

mund të jetë e ndryshme nga temperatura e treguar e larjes. Kur e ngarkoni pajisjen me më pak rroba (p.sh. ½ e kapacitetit ose më pak), periudhat në fazat e programit mund të bëhen automatikisht më të shkurtra. Në këtë mënyrë, konsumi i energjisë dhe ujit do të ishte shumë më i vogël.

Për të vlerësuar përputhjen me rregulloret e BE-së për dizajnin miqësor ndaj mjedisit dhe etiketimin e energjisë, cikli i larjes dhe tharjes duhet të kryhet duke zgjedhur funksionin e tharjes gati për dollap të programit Eco 40-60. Cikli i larjes dhe tharjes mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruara se lahen në 40°C ose 60°C në një cikël të vetëm dhe t'i thajë ato në mënyrë që ato të mund të vendosen menjëherë në dollap.

#### • Cottons

Mund të lani rrobat tuaja rezistente prej pambuku (çarçafë, shtresa krevati, peshqirë, rrobdishanë, të brendshme, etj.) në këtë program. Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit shkurtohet goxha, por performanca efektive e larjes arrihet me lëvizje intensive të larjes. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

#### • Synthetics

Në këtë program mund të lani rrobat tuaja (për shembull këmbësorë, bluzat, pëlhurat me përzierje sintetike/pambuku etj.). Kur shtypet butoni i funksionit të larjes së shpejtë, kohëzgjatja e programit do të shkurtohet ndjeshëm dhe do të sigurohet performanca efektive e larjes për rrobat tuaja që nuk janë shumë të ndotura. Nëse nuk përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, është e garantuar një performancë efektive në larje dhe shpëlarje për rrobat tuaja shumë të ndotura.

#### • Woollens / Hand Wash

Përdorni për të larë rrobat e leshta/delikate. Zgjdhni temperaturën e duhur duke iu përmbajtur etiketave të rrobave tuaja. Rrobat tuaja do të lahen me një veprim larës shumë delikat në mënyrë që të mos dëmtohen.

#### • Jorganë / Veshje me pupla

Përdorni këtë program për të larë jorganët me fibër që kanë etiketën "lahet me makinë". Për të mos dëmtuar makinën ose jorganin, sigurohuni që jorgani të futet siç duhet në makinë. Hiqni këllëfin e jorganit para se ta vini jorganin në makinë. Paloseni jorganin në dysh dhe vëreni në makinë. Futni jorganin në pajisje, duke treguar kujdes që të mos kontaktojë me guarnicionin e derës ose xhamin. Përveç kësaj, përdorni këtë program për të larë palltot, jelekët, xhaketat etj. që kanë pupla me një etiketë "lahet në lavatriçe".



Mos e ngarkoni lavatriçen me më shumë se 1 jorgan dopio me fibër (200 x 200 cm).

Mos i lani në lavatriçe jorganët dhe jastëkët prej me mbushje pambuku etj.



Mos e përdorni lavatriçen për të larë materiale të tilla si tapete, qilima etj. Përndryshe, pajisja juaj mund të dëmtohet përgjithmonë.

#### • Spin+Drain

Mund ta përdorni këtë program për të hequr ujin në veshje/brenda pajisjes.

#### • Rinse

Përdorni kur doni të shpëlani ose të zbardhni veçmas.

#### • Shirts

Ky program përdoret për të larë këmbësorë pambuku, sintetike dhe me përzierje sintetike së bashku. Ai pakëson rrudhat. Në fund të programit përdoret avulli për të ndihmuar funksionin e reduktimit të rrudhave. Profili i veçantë i centrifugimit

dhe përdorimi i avullit në fund të programit redukton rrudhat te këmishët tuaja. Kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, aplikohet algoritmi i paratrajtitimit.

- Aplikojeni lëndën kimike të paratrajtitimit direkt në rrobat tuaja ose shtojeni së bashku me detergjentin nga ndarja e detergjentit pluhur. Kështu mund të keni të njëjtin rendiment si me larjen normale në periudhë shumë më të shkurtër. Jetëgjatësia e përdorimit të këmishave tuaja rritet. Mos përdorni detergjent paralarës nëse planifikoni të përdorni funksionin e vonesës së pajisjes suaj. Detergjenti paralarës mund të derdhet mbi rrobat tuaja dhe të shkaktojë njolla.

\*\* Rekomandohet ta përdorni ciklin me jo më shumë se 6 këmisha për të minimizuar rrudhat në këmisha kur përdorni këtë cikël. Kur lani më shumë se 6 këmisha, mund të ketë ndryshime në nivelet e rrudhave dhe lagështinë në këmisha në fund të ciklit.

#### • Xpress / Super Xpress

Përdorni këtë program për të larë rrobat e pambukta pak të ndotura ose pa njolla në një kohë të shkurtër, por jo për peshqirët ose rrobat e rënda prej pambuku. Kohëzgjatja e programit mund të reduktohet në 14 minuta kur zgjidhet funksioni i larjes së shpejtë. Kur përzgjidhet funksioni i larjes së shpejtë, duhen larë maksimumi 2 (dy) kg rroba.

#### • Rroba me ngjyrë të errët / Xhinse

Përdoreni këtë program për të mbrojtur ngjyrën e rrobave të errëta dhe xhinseve. Kryen larje me performancë të lartë me lëvizje të veçantë të kazanit edhe nëse temperatura është e ulët. Rekomandohet që të përdoret detergjenti i lëngshëm ose shampo për të leshtat për rrobat me ngjyrë të errët. Mos lani rrobat tuaja delikate që përmbajnë lesh, etj

#### • Të përziera

Përdoreni për të larë bashkë rrobat tuaja të pambukta dhe sintetike pa i seleksionuar ato.

#### • Të brendshme


Mund ta përdorni këtë program për të larë rrobat delikate që janë të përshtatshme për larje me dorë dhe të brendshmet delikate të grave. Sasitë e vogla të rrobave duhet të lahen në rretë larjeje. Tokëzat, kopsat etj. duhen mbërthyer dhe zinxhirët duhen mbyllur.

#### • Sportive


Mund ta përdorni këtë program për të larë rroba sportive dhe për aktivitete jashtë që përmbajnë përzierje pambuku/sintetike dhe mbulesa rezistente ndaj ujit si gore-tex etj. Sigurohet që rrobat të lahen me delikatesë falë lëvizjeve të veçanta rrotulluese.

#### • Downloaded Program

Ky është një program i veçantë që ju lejon të shkarkoni programe të ndryshme kur të doni. Në fillim, ekziston një program që mund ta shihni me aplikacionin HomeWhiz si parazgjedhje. Megjithatë, mund të përdorni aplikacionin HomeWhiz për të zgjedhur një program nga kompleti i programeve të paracaktuara dhe pastaj ta ndryshoni dhe ta përdorni atë.

 Nëse dëshironi të përdorni veçorinë HomeWhiz dhe funksionin e Kontrollit në distancë, duhet të zgjidhni Programi i shkarkuar. Informacione të detajuara mund të gjenden te veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë.

## 6.6 Zgjedhja e temperaturës

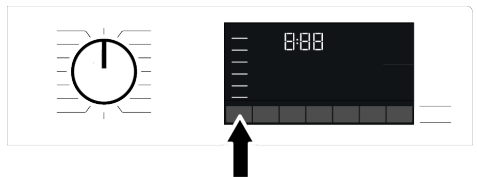

Kurdoherë që përzgjidhet një program i ri, temperatura e rekomanduar për programin shfaqet në treguesin e temperaturës. Është e mundur që vlera e temperaturës së rekomanduar të mos jetë temperatura maksimale që mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin Temperature Adjustment (Rregullimi i temperaturës) për të ndryshuar temperaturën. Temperatura ulet gradualisht.




Butoni i rregullimit të temperaturës punon vetëm mbrapsht. Për shembull, nëse dëshironi të zgjidhni 60°C ndërsa në ekran është shkruar 40°C, duhet të shtypni butonin disa herë derisa të arrini 60°C, duke u kthyer prapa nga 40°C. Nëse shkoni te opsioni Larje e ftohtë dhe shtypni përsëri butonin e rregullimit të temperaturës, do të shfaqet temperatura maksimale e rekomanduar për programin e zgjedhur. Shtypni përsëri butonin e Rregullimit të temperaturës për të ulur temperaturën.

Më në fund, drita E ftohtë që tregon larjen e ftohtë ndizet në ekran.



Gjithashtu mund të ndryshoni temperaturën pasi fillon larja. Mund të ndryshoni gjithashtu temperaturën e dëshiruar pasi të fillojë programi i larjes. Megjithatë, duhet ta zgjidhni atë përpara fillimit të fazës së ngrohjes.
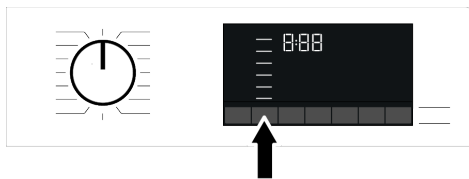
## 6.7 Zgjedhja e shpejtësisë të centrifugës



Kurdoherë që zgjidhet një program i ri, shpejtësia e rekomanduar e centrifugës e programit të zgjedhur shfaqet në treguesin e Shpejtësisë së centrifugës. Është e mundur që vlera e shpejtësisë së rekomanduar të centrifugës të mos jetë shpejtësia maksimale e centrifugës që mund të zgjidhet për programin aktual.

Shtypni butonin Rregullimi i shpejtësisë së centrifugës për të ndryshuar shpejtësinë e centrifugës. Shpejtësia e centrifugës do të ulet gradualisht.

Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet "Mbajtja në Shpëlarje"  dhe "Pa centrifugë"  shfaqen në ekran.



Butoni i rregullimit të shpejtësisë së centrifugës punon vetëm mbrapsht. Për shembull, nëse dëshironi të zgjidhni 1000 rpm ndërsa në ekran është shkruar 800 rpm (cikle/min), duhet të shtypni butonin disa herë derisa të arrini 1000 rpm, duke u kthyer prapa nga 800 rpm.

Nëse nuk do t'i hiqni rrobat menjëherë pasi të përfundojë programi, mund të përdorni funksionin Mbaj në Shpëlarje për të mos i lejuar të rrudhosen kur nuk ka ujë në makinë.

### Ky funksion i mban rrobat në ujin e fundit të shpëlarjes. Nëse doni të centrifugoni rrobat pas funksionit Mbaj në Shpëlarje:

1. Rregulloni Shpejtësinë e centrifugës.
2. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Programi do të rifillojë. Makina shkarkon ujin dhe centrifugon rrobat.

Nëse doni ta shkarkoni ujin në fund të programit pa bërë centrifugim, përdorni funksionin Pa centrifugë.




Nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në programet ku nuk lejohet rregullimi i shpejtësisë së centrifugës.

Shpejtësinë e centrifugës mund ta ndryshoni pasi të fillojë larja nëse e lejojnë fazat e larjes. Ndryshimet nuk mund të bëhen nëse fazat nuk e lejojnë.



## Zgjedhja e funksioneve ndihmëse për tharjen

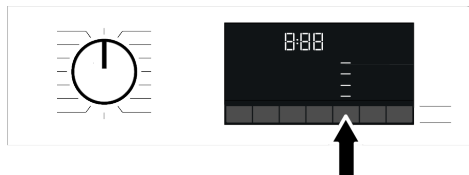

Kur zgjidhni një program të ri larjeje, shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës për të caktuar opsionin e tharjes të përshtatshëm për këtë program.



Në programet që nuk lejojnë cilësimin e tharjes, kur shtypet butoni i funksionit ndihmës të tharjes, drita e tharjes nuk do të ndryshojë dhe do të dëgjohet një zhurmë paralajmëuese. Vetëm për programet e tharjes, vendosni opsionin e duhur të tharjes duke shtypur butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës.

## 6.8 Programet e tharjes



### PARALAJMËRIM

Pajisja pastron automatikisht pushin nga rrobat gjatë programit të tharjes. Pajisja përdor ujë gjatë tharjes. Për këtë arsye, rubineti i ujit të pajisjes duhet të jetë gjithashtu i hapur gjatë programeve të tharjes. Kur zgjidhni një program të ri larjeje, shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës për të caktuar opsionin e tharjes të përshtatshëm për këtë program.

Në programet e tharjes, ka një hap centrifugimi. Lavatriçja juaj e bën këtë proces me qëllim që të shkurtojë kohën e tharjes. Kur zgjidhet programi i tharjes, cilësimi i shpejtësisë së centrifugimit është në intervalin e shpejtësisë maksimale të centrifugimit.

Në programet që nuk lejojnë cilësimin e tharjes, kur shtypet butoni i funksionit ndihmës të tharjes, drita e tharjes nuk do të ndryshojë dhe do të dëgjohet një zhurmë paralajmëuese.

Vetëm për programet e tharjes, vendosni opsionin e duhur të tharjes duke shtypur butonin e zgjedhjes së funksionit ndihmës.



Në rast të ndërprerjes së ujit, larja dhe tharja nuk mund të kryhen.

### • Synthetic Dry

Përdoreni këtë program për të tharë rrobat sintetike me një peshë të thatë deri në 4 kilogramë. Në këtë program mund të kryhet vetëm tharje.



Për peshën e thatë të rrobave, shikoni Kapaciteti i duhur i ngarkesës

### • Cotton Dry

Përdoreni këtë program për të tharë rrobat e pambikut me një peshë të thatë deri në 7 kilogramë. Në këtë program mund të kryhet vetëm tharje.



Kur do të thani rrobat që përfshijnë vetëm peshqirë dhe rroba banje, ngarkoni maksimumi 4,5 kilogramë rroba. Për peshën e thatë të rrobave, shikoni Kapaciteti i duhur i ngarkesës


## 6.9 Programet e larjes dhe të tharjes

### • 7 kg Wash&Dry

Përdoreni këtë program për të tharë deri në 7 kg rroba pambuku menjëherë pas programit të larjes, pa bërë zgjedhje të tjera.



Funksioni ndihmës Tharje e jashtme nuk mund të zgjidhet kur zgjidhet ky program.

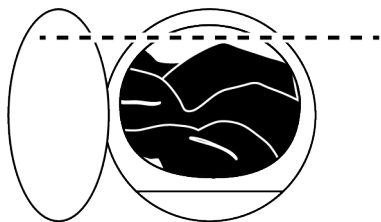

Në programin e larjes me 7 kg dhe të tharjes me 7 kg rekomandohet mbushja e pajisjes në nivelin e treguar në figurën e mësipërme për kushte ideale tharjeje (shigjetën e nivelit mund ta shihni kur hapni derën e ngarkimit).

#### • Wash & Wear

Përdoreni këtë program për të larë 0,5 kg rroba (2 këmisha) në 40 minuta ose 1 kg rroba (5 këmisha) në 60 minuta.



Programi Pastro dhe vish është projektuar për të larë dhe tharë shpejt rrobat e përditshme që janë veshur për një kohë të shkurtër dhe nuk janë ndotur shumë. Ky program është i përshtatshëm për rroba me strukturë të imët dhe që thahen shpejt (këmisha, bluza). Për rrobat me strukturë të trashë që kërkojnë më shumë kohë për t'u tharë, duhet të përdoren opsione ose programe të tjera tharjeje.

#### • Hygiene+ Wash & Dry

Një hap me avull i aplikuar në fillim të programit ndihmon në zbutjen e papastërtive.

Përdoreni këtë program për të larë dhe tharë shpejt rrobat që peshojnë deri në 2 kilogramë, që kërkojnë larje antialergjike dhe higjienike (rroba pambuku si rroba për fëmijë, çarçafë, të brendshme).



Programi Baby+ është testuar dhe miratuar nga "British Allergy Foundation" (Allergy UK) me qendër në Mbretërinë e Bashkuar.

#### • HygieneTherapy

##### Larje higjienike me ajër të nxehtë (kohëzgjatja e programit 58 min.)

Programi i ventilimit higjienik siguron që temperatura e rrobave të mbahet në temperatura relativisht të larta me një metodë ngrohjeje të saktë dhe pastrimi higjienik të kryhet me ajër.

Përdoreni këtë program për pastrim të shpejtë higjienik të rrobave tuaja të thata të pambukut ose sintetike me ajër të nxehtë.



Programi i ventilimit higjienik nuk përdor ujë. Përdoreni këtë program për rrobat që dëshironi t'i pastroni me ventilim.

**PARALAJMËRIM:** Mos vendosni kimikate të tilla si detergjentë, zbardhues, heqës njollash etj. në sirtarin e detergjentit në programin e ventilimit higjienik. Nuk kërkohet trajtim paraprak i rrobave përpara se të aktivizoni programin.

##### Rifreskimi me ajër të nxehtë (48 min. dhe 38 min.)

Kohëzgjatja e paracaktuar është 58 minuta nëse zgjidhni programin "Ventilimi higjienik". Me funksionin ndihmës "Quick+" mund të zgjidhni kohëzgjatje të ndryshme programi si 48 minuta dhe 38 minuta.

## 6.10 Tabela e programit dhe konsumit

Për larje:

| Programi                                | Temperatura °C | Ngarkesa maksimale (kg) | Konsumi i ujit (l) | Konsumi i energjisë (kWh) | Shpejtësia maksimale | Funksionet ndihmëse |                 |           |                  |        | Temperatura °C |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|--------|----------------|
|   |                |                         |                    |                           |                      | Avull               | Larje e shpejtë | Paralarje | Kundër rrudhave+ | Tharje |                |
| Cottons                                 | 90             | 10                      | 98                 | 2,75                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
|   | 60             | 10                      | 98                 | 2,00                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
|   | 40             | 10                      | 95                 | 1,10                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
| Eco 40-60                               | 40 ***         | 10                      | 69,0               | 0,990                     | 1400                 |                     |                 |           |                  | *      | 40-60          |
|   | 40 ***         | 5                       | 56,0               | 0,800                     | 1400                 |                     |                 |           |                  | *      | 40-60          |
|   | 40 ***         | 2,5                     | 39,0               | 0,400                     | 1400                 |                     |                 |           |                  | *      | 40-60          |
| Eco 40-60 + Të thata për dollap         | 40 ***         | 7,0                     | 77,0               | 5,100                     | 1400                 |                     |                 |           |                  | *      | 40-60          |
|   | 40 ***         | 3,5                     | 48,0               | 2,775                     | 1400                 |                     |                 |           |                  | *      | 40-60          |
| Synthetics                              | 60             | 4                       | 76                 | 1,60                      | 1200                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 60  |
|   | 40             | 4                       | 74                 | 1,10                      | 1200                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 60  |
| Xpress / Super Xpress                   | 90             | 10                      | 75                 | 2,30                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
|   | 60             | 10                      | 75                 | 1,30                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
|   | 30             | 10                      | 75                 | 0,25                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
| Xpress / Super Xpress + Larje e shpejtë | 30             | 2                       | 45                 | 0,15                      | 1400                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 90  |
| Woollens / Hand Wash                    | 40             | 2                       | 60                 | 0,60                      | 1200                 |                     |                 |           |                  |        | I ftohtë - 40  |
| Shirts                                  | 60             | 4                       | 70                 | 1,4                       | 800                  | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 60  |
| Pastrimi i kazanit+                     | 90             | -                       | 80                 | 2,60                      | 600                  | *                   |                 |           |                  | *      | 90             |
| Downloaded Program *****                |                |                         |                    |                           |                      |                     |                 |           |                  |        |                |
| Të përziera                             | 40             | 4                       | 83                 | 1,10                      | 800                  | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 40  |
| Sportive                                | 40             | 5                       | 60                 | 0,65                      | 1200                 |                     |                 | *         |                  | *      | I ftohtë - 40  |
| Rroba me ngjyrë të errët / Xhinse       | 40             | 5                       | 86                 | 1,05                      | 1200                 | *                   | *               | *         | *                | *      | I ftohtë - 40  |
| Jorganë / Veshje me pupla               | 60             | -                       | 100                | 1,60                      | 800                  | *                   |                 |           |                  |        | I ftohtë - 60  |
| Të brendshme                            | 30             | 1                       | 78                 | 0,30                      | 600                  |                     |                 |           |                  |        | I ftohtë - 30  |

\* : I përzgjedhshëm.

\* : Zgjidhet automatikisht, nuk mund të anulohet.

\*\*\* : Programi Ekonomik 40-60 është një program testimi sipas zgjedhjes së temperaturës 40°C, rregullorja e BE-së / 2019/2014 dhe EN 60456: 2016 / A11: Standardi i vitit 2020.

Zgjedhja e temperaturës 40°C dhe tharjes gati për dollap në programin Ekonomik 40-60 është një program testimi i ciklit të larjes dhe tharjes sipas rregullores BE/ 2019/2014 dhe EN 62512.

\*\*\*\*\* : Këto programe mund të përdoren me aplikacionin HomeWhiz. Konsumi i energjisë mund të rritet për shkak të lidhjes.

\*\*\*\*\* : Këto funksione ndihmëse mund të përdoren duke zgjedhur funksionin Programme Personalisation (Personalizimi i programit).

- : Shikoni përshkrimin e programit për ngarkesën maksimale.



Lexoni seksionin e instalimit në manual para përdorimit për herë të parë.

Funksionet ndihmëse në tabelë mund të variojnë sipas modelit të lavatriçes tuaj.

Konsumi i ujit dhe energjisë mund të variojë si pasojë e ndryshimeve në presionin e ujit, fortësisë dhe temperaturës së ujit, temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse dhe shpejtësisë së centrifugimit, dhe ndryshimeve në tensionin elektrik. Modelet e përzgjedhjes për funksionet ndihmëse mund të ndryshohen nga kompania prodhuese. Mund të shtohen ose të hiqen modele të reja përzgjedhjeje.

Shpejtësia e centrifugimit të lavatriçes tuaj mund të ndryshojë sipas programit; shpejtësia e centrifugimit nuk mund ta tejkalojë shpejtësinë maksimale të centrifugimit të lavatriçes.

Sasia e zhurmës dhe lagështisë ndryshon sipas shpejtësisë së centrifugimit; kur zgjidhet shpejtësia më e lartë e centrifugimit gjatë fazës së centrifugimit, rrobat përmbajnë më pak lagështi, por zhurma më e lartë ndodh në fund të programit.



Mund ta shihni kohëzgjatjen e larjes në ekranin e makinës suaj ndërsa zgjidhni një program. Në varësi të sasisë së rrobave që keni vënë në makinë, mund të ketë një diferencë prej 1-1,5 orësh midis kohëzgjatjes së treguar në ekran dhe kohëzgjatjes reale të ciklit të larjes. Kohëzgjatja do të përditësohet automatikisht menjëherë pasi të fillojë larja. Zgjidhni gjithmonë temperaturën më të ulët të përshtatshme. Programet më efikase për sa i përket konsumit të energjisë janë përgjithësisht ato që lajnë në temperatura të ulëta për një kohë të gjatë.

## Për tharje:


| Programi            |    | Ngarkesa maksimale (kg) | Konsumi i ujit (l) | Konsumi i energjisë (kWh) | Shpejtësia maksimale | Funksionet ndihmëse |           |                 |                  |        | Niveli i tharjes |                     |                    |                             |                            |             |
|---------------------|----|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
|                     |    |                         |                    |                           |                      | Avull               | Paralarje | Larje e shpejtë | Kundër rrudhaves | Tharje | Esktra të thata  | Të thata për dollap | Të thata për hekur | Tharje sipas kohës - minuta | Zgjedhja e temperaturës °C |             |
| Cotton Dry          | -  | 7                       | 50                 | 4,00                      | 1400                 |                     |           |                 |                  | *      | *                | *                   | *                  | *                           | *                          | -           |
| Synthetic Dry       | -  | 4                       | 35                 | 2,50                      | -                    |                     |           |                 |                  | *      | *                | *                   | *                  | *                           | *                          | -           |
| Hygiene+ Wash & Dry | 60 | 2                       | 120                | 3,80                      | 1400                 | *                   |           |                 |                  | *      | *                | *                   | *                  | *                           | *                          | 90-30       |
| 7 kg Wash&Dry       | 60 | 7                       | 130                | 6,30                      | 1400                 |                     |           |                 |                  | *      | *                | *                   | *                  | *                           | *                          | 60-l ftohtë |
| Wash & Wear         | 30 | 0,5                     | 35                 | 0,60                      | 1200                 |                     |           |                 |                  | *      | *                |                     |                    | *                           | *                          | 30-l ftohtë |
| Wash & Wear         | 30 | 1                       | 44                 | 1,00                      | 1200                 |                     |           |                 |                  | *      | *                |                     |                    | *                           | *                          | 30-l ftohtë |
| HygieneTherapy      | -  | 2                       | 1                  | 0,50                      | -                    |                     |           | *               | *                | *      |                  |                     |                    |                             |                            | -           |

## Vlerat e konsumit (SQ)

|                                 | Zgjedhja e temperaturës °C | Shpejtësia e rrotullimit (cikle/min) | Kapaciteti (kg) | Kohëzgjatja e programit (orë:min) | Konsumi i energjisë (kWh/cikël) | Konsumi i ujit (litra/cikël) | Temperatura e larjes (°C) | Përqindja e lagështisë së mbetur (%) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Eco 40-60                       | 40                         | 1400                                 | 10,0            | 03:58                             | 0,990                           | 69,0                         | 36                        | 53,9                                 |
|                                 | 40                         | 1400                                 | 5,0             | 02:59                             | 0,800                           | 56,0                         | 39                        | 53,9                                 |
|                                 | 40                         | 1400                                 | 2,5             | 02:59                             | 0,400                           | 39,0                         | 24                        | 53,9                                 |
| Cottons                         | 20                         | 1400                                 | 10              | 04:00                             | 0,750                           | 95,0                         | 20                        | 53                                   |
| Cottons                         | 60                         | 1400                                 | 10              | 04:00                             | 2,000                           | 98,0                         | 60                        | 53                                   |
| Synthetics                      | 40                         | 1200                                 | 4               | 02:35                             | 1,100                           | 74,0                         | 40                        | 40                                   |
| Xpress / Super Xpress           | 30                         | 1400                                 | 10              | 00:28                             | 0,250                           | 75,0                         | 23                        | 62                                   |
| Eco 40-60 + Të thata për dollap | 40                         | 1400                                 | 7,0             | 09:10                             | 5,100                           | 77,0                         | 37                        | 53                                   |
|                                 | 40                         | 1400                                 | 3,5             | 06:35                             | 2,775                           | 48,0                         | 32                        | 53                                   |

Vlerat e konsumit të dhëna për programet përveç programit Eco 40-60 për larjen dhe tharjen në linjë janë vetëm referuese.

## 6.11 Zgjedhja e funksionit ndihmës

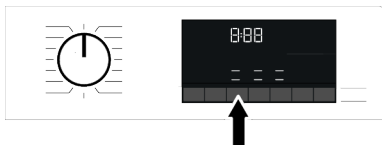

Përzgjidhni funksionet e dëshiruara ndihmëse para se të nisni programin. Sa herë që zgjidhet një program, ikonat e simbolit të funksionit ndihmës që zgjidhet bashkë me të ndriçojnë.



Kur shtypet një buton i funksionit ndihmës që nuk mund të zgjidhet me programin aktual, lavatriçja do të nxjerrë një tingull paralajmërues. Disa funksione nuk mund të përzgjidhen së bashku. Nëse një funksion ndihmës i dytë që bie në konflikt me të parin përzgjidhet para vënies në punë të makinerisë, funksioni i përzgjedhur i pari do të anulohet dhe funksioni ndihmës i dytë do të mbetet aktiv. Për shembull, nëse doni të zgjidhni Larje e shpejtë pasi keni zgjedhur Ujë Shtesë, Additional Water do të anulohet dhe Larje e shpejtë do të mbetet aktive.

Nuk mund të përzgjidhet një funksion ndihmës i cili nuk përputhet me programin. (Shikoni "Tabela e programeve dhe e konsumit")

Disa programe kanë funksione ndihmëse që duhen vënë në veprim njëkohësisht. Këto funksione nuk mund të anulohen. Korniza e funksionit ndihmës nuk do të ndriçohet, do të ndriçohet vetëm zona e brendshme.



Nëse niveli i lagështisë së përzgjedhur (Tharje me hekur, Tharje për dollap, Tharje ekstra për dollap) nuk mund të arrihet në fund të programit të tharjes, lavatriçja e zgjat automatikisht kohëzgjatjen e programit. Programi zgjat më shumë.

Nëse zgjidhet Tharja me kohë, programi përfundon në fund të kohëzgjatjes së tharjes edhe nëse rrobat nuk janë tharë.

Gjatë programit të tharjes, nëse arrihet niveli i zgjedhur i lagështisë (Tharje me hekur, Tharje për dollap, Tharje ekstra për dollap), ose identifikohet tharje ekstra në opsionet e tharjes me kohë, programi do të zgjatë më pak. Shkurtimi i kohës shfaqet në ekran.

### 6.11.1 Funksionet ndihmëse

#### • Paralarje

Paralarja ia vlen të përdoret vetëm për rroba shumë të ndotura. Mospërdorimi i Paralarjes do të kursejë energji, ujë, detergjent dhe kohë.

#### • Larje e shpejtë

Pas zgjedhjes së një programi, mund të shtypni butonin e caktimit të Larjes së Shpejtë për të shkurtuar kohëzgjatjen e programit. Për disa programe, kohëzgjatja mund të shkurtohet me mbi 50%.

Pavarësisht kësaj, një performancë e mirë larjeje arrihet falë algoritmit të ndryshuar. Ndërkohë që ndryshon me çdo program, kur shtypni një herë butonin Larje e shpejtë, kohëzgjatja e programit do të bjerë në një nivel të caktuar. Nëse shtypni të njëjtin buton për herë të dytë, ai do të bjerë në kohëzgjatjen minimale.

Mos e përdorni butonin e rregullimit Larje e shpejtë kur lani rroba të ndotura shumë për një performancë më të mirë larjeje.

Përdoreni butonin Larje e shpejtë për rrobat pak të ndotura dhe shkurtoni kohëzgjatjen e programit.

## • **Kontrolli në distancë**

Mund ta përdorni këtë buton funksioni ndihmës për të lidhur pajisjen tuaj me pajisje inteligjente. Për informacione të hollësishme, shikoni seksionin Veçoria HomeWhiz dhe Funksioni i Kontrollit në distancë.

## • **Programi i personalizuar**

Ky funksion ndihmës mund të përdoret vetëm për programet e Të pambuktave dhe Sintetikeve bashkë me aplikacionin HomeWhiz. Kur ky funksion ndihmës aktivizohet, mund të shtoni deri në 5 faza ndihmëse të shpëlarjes në program. Mund të zgjidhni dhe përdorni disa funksione ndihmëse edhe pse ato nuk gjenden në pajisjen tuaj. Mund të rrisni dhe ulni kohën e programeve të pambukut dhe sintetikeve brenda një intervali të sigurt.



Kur zgjidhet funksioni ndihmës i Programit të specializuar, performanca e larjes dhe konsumi i energjisë do të jenë të ndryshme nga vlera e deklaruar.

## • **Tharje**

Ky funksion lejon që rrobat të thahen pas larjes. Kontrolloni në tabelën e programeve me cilat programe mund të zgjidhet ky funksion ndihmës.

## **6.11.2 Funksionet/Programet e zgjedhura duke shtypur butonat e funksioneve për 3 sekonda**

### • **Pastrimi i kazanit+**

Mbani shtypur butonin e funksionit ndihmës përkatës për 3 sekonda për të zgjedhur programin. Pastroni rregullisht (një herë në 1 deri në 2 muaj) kazanin për të siguruar higjienën e nevojshme. Aplikohet avull para programit që të zbuten mbetjet në kazan. Aktivizoni programin kur pajisja është plotësisht bosh. Për rezultate më efektive, vendosni antismërç (materiale për pastrimin e kazanëve) të përshtatshëm për lavatrice brenda ndarjes së detergjentit "2".

Ka një hap tharjeje pas pastrimit të kazanit në këtë program që pjesa e brendshme e kazanit të thahet.



Ky nuk është një program larjeje. Ky është një program mirëmbajtjeje. Mos e aktivizoni këtë program kur ka diçka brenda makinës. Kur përipiqeni ta përdorni, pajisja ndjen automatikisht se ka ngarkesë brenda dhe mund ta mbyllë ose rifillojë programin sipas modelit të pajisjes suaj. Nuk arrihet një pastrim efektiv nëse programi rifillon.

### • **Kundër rrudhave+**

Ky funksion përzgjidhet kur butoni përkatës i funksioneve ndihmëse mbahet shtypur për 3 sekonda dhe drita e ndjekjes së programit për fazën përkatëse ndizet. Kur zgjidhet ky funksion, rrobat ajrosen deri në 8 orë në fund të programit për të parandaluar rrudhat. Mund ta anuloni programin dhe t'i nxirrni rrobat në çdo kohe gjatë periudhës 8-orëshe. Shtypni butonin e zgjedhjes së funksionit ose butonin aktiv/joaktiv të pajisjes për ta anuluar funksionin. Drita pasuese e programit do të qëndrojë ndezur derisa të anulohet funksioni ose të mbarojë hapi. Nëse funksioni nuk anulohet, ai do të jetë aktiv edhe në ciklet e larjeve të mëvonshme.

### • **Avull**

Ky funksion mund të zgjidhet duke mbajtur shtypur butonin përkatës të funksionit ndihmës për 3 sekonda.

Ky funksion ndihmon për reduktimin e rrudhave të rrobave tuaja të pambukut, sintetike dhe të përziera, shkurton kohën e hekurosjes dhe largon papastërtitë duke i zbutur.

\*Rrobat tuaja mund të jenë më të nxehta në fund të ciklit të larjes kur aplikohet funksioni i avullit në fund të programit. Kjo është një gjendje e parashikueshme brenda kushteve të funksionimit të programit.

## • Kyçja për fëmijët

Përdorni funksionin Kyçjen për fëmijët për të mos i lejuar ata të ngacmojnë pajisjen. Kështu mund të shmangni ndonjë ndryshim të programit që është në punë.



Mund të ndizni dhe të fikni lavatriçen me butonin On / Off kur Kyçja për Fëmijët është aktive. Kur e ndizni përsëri lavatriçen, programi do të rifillojë nga ku ishte ndalur. Kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, do të dëgjohet një sinjal paralajmërimi nëse shtypen butonat. Sinjali i paralajmërimit do të anulohet nëse butonat shtypen pesë herë radhazi.

### **Për të aktivizuar kyçjen për fëmijët:**

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e rregullimit të nivelit të tharjes për 3 sekonda. Pasi të përfundojë numërimi mbrapsht si "CL 3-2-1" në ekran, simboli "CL On" (Kyçja për fëmijët aktive) shfaqet në ekran. Mund të lëshoni butonin e rregullimit të nivelit të tharjes kur të shfaqet ky simbol.

### **Për të çaktivizuar kyçjen për fëmijët:**

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e rregullimit të nivelit të tharjes për 3 sekonda. Pasi të përfundojë numërimi mbrapsht "CL 3-2-1" në ekran, simboli "CL Off" (Kyçja për fëmijët joaktive) shfaqet në ekran.

## • Bluetooth

Mund të përdorni funksionin e lidhjes bluetooth për të çiftuar lavatriçen tuaj me pajisjen tuaj inteligjente. Në këtë mënyrë, mund të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të marrë informacion në lidhje me lavatriçen tuaj dhe ta komandoni atë.

### **Për të aktivizuar lidhjen bluetooth:**

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit Kontrolli në distancë për 3 sekonda. Do të shfaqet numërimi mbrapsht "3-2-1" dhe më pas në ekran do të shfaqet

ikona e Bluetooth. Lëshoni butonin e funksionit Kontrolli në distancë. Ikona e bluetooth do të pulsojë ndërsa produkti çiftohet me pajisjen inteligjente. Nëse lidhja është e suksesshme, ikona do të mbetet e ndezur.


### **Për të çaktivizuar lidhjen bluetooth:**

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit Kontrolli në distancë për 3 sekonda. Do të shfaqet numërimi mbrapsht "3-2-1" dhe më pas në ekran do të zhduket ikona e Bluetooth.



Që të aktivizohet lidhja bluetooth, në fillim duhet të përfundojë konfigurimi i aplikacionit HomeWhiz. Pas konfigurimit, shtypja e butonit të funksionit të kontrollit në distancë ndërsa çelësi është në pozicionin Programi i Shkarkuar/Kontrolli në distancë, do të aktivizojë automatikisht lidhjen bluetooth.

## 6.12 Hapat e tharjes

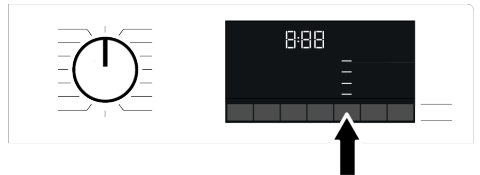

### **Të thata për hekur**

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Tharje për hekur në nivelin e tharjes.

### **Të thata për dollap**

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Tharje për dollap në nivelin e tharjes.

### **Esktra të thata**

Tharja kryhet derisa të arrihet hapi Tharje ekstra për dollap në nivelin e tharjes.





Niveli i thatësisë mund të ndryshojë në varësi të përzierjes së rrobave dhe llojit të materialit, si dhe sasisë dhe nivelit të lagështisë.

Rrobat që përmbajnë dantella, tyl, gurë, rruaza, temina, tela etj. dhe rrobat me përmbajtje të lartë mëndafshi nuk duhet të thahen në pajisje.

### Tharje sipas kohës - minuta



Për të arritur nivelin e dëshiruar të tharjes në një temperaturë të ulët, mund të zgjidhni nga kohëzgjatjet e tharjes 30, 90 dhe 150 minuta.

Kur thani një sasi të vogël rrobash (maksimumi 2 artikuj), duhet të zgjidhen hapat e tharjes me kohë në programet e tharjes për pambuk ose sintetike.

Nëse rrobat nuk janë në nivelin e dëshiruar të tharjes në fund të programit të tharjes, mund të zgjidhet tharja me kohë për të përfunduar procesin.

Kur zgjidhet ky funksion, pajisja e kryen tharjen për kohën e vendosur pavarësisht nga niveli i tharjes.

## 6.13 Përfundimi i programit


### Shfaqja e kohës

Kur zgjidhet funksioni i kohës së përfundimit, koha e mbetur deri në fillimin e programit shfaqet në orë si p.sh. 1 orë, 2 orë dhe koha e mbetur për të përfunduar programin pasi të fillojë programi juaj shfaqet në orë dhe minuta si në shembullin 01:30.




Kohëzgjatja e programit mund të ndryshojë nga vlerat në pjesën "Tabela e programeve dhe e konsumit" në varësi të presionit të ujit, fortësisë dhe temperaturës së ujit, temperaturës së mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, funksioneve ndihmëse të përzgjedhura dhe ndryshimeve në tensionin elektrik.

Me funksionin Koha e mbarimit, koha e përfundimit të programit mund të caktohet për deri në 24 orë. Pasi shtypni butonin Koha e mbarimit, shfaqet koha e parashikuar e mbarimit të programit. Nëse Koha e mbarimit është caktuar, treguesi i Kohës së mbarimit ndriçohet.

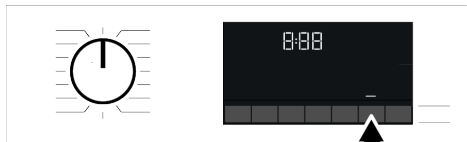

Që funksioni Koha e mbarimit të aktivizohet dhe programi të përfundojë në fund të kohës së përcaktuar, duhet të shtypni butonin Fillo/Pauzë pas rregullimit të kohës.

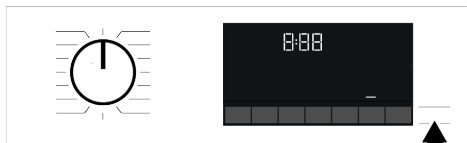

Nëse dëshironi të anuloni funksionin Koha e përfundimit, shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të fikur dhe ndezur pajisjen.



Kur të keni aktivizuar funksionin Koha e mbarimit, mos shtoni detergjent të lëngshëm në ndarjen e detergjentit pluhur nr. 2. Ekziston rreziku i njollosjes së rrobave.

1. Hapeni derën e mbushjes, vendosni rrobat dhe hidhni detergjent, etj
2. Zgjidhni programin e larjes, temperaturën, shpejtësinë e centrifugës, nëse kërkohet, dhe funksionet ndihmëse
3. Caktوني kohën e përfundimit që dëshironi duke shtypur butonin Koha e përfundimit. Treguesi i kohës së mbarimit do të ndizet.
4. Shtypni butonin Fillo / Pauzë. Fillon numërimi mbrapsht i kohës.



Gjatë numërimit mbrapsht të Kohës së mbarimit, në lavatriçe mund të shtohen roba shtesë. Në fund të numërimit, treguesi i Kohës së mbarimit fiket, fillon cikli i larjes dhe koha e programit të zgjedhur shfaqet në ekran.

Dera qëndron e kyçur gjatë periudhës së numërimit mbrapsht të Kohës së mbarimit. Për të zhblokuar derën, duhet ta vendosni pajisjen në modalitetin e pauzës duke shtypur butonin e fillimit/pauzës së programit. Në fund të numërimit, treguesi i Kohës së mbarimit fiket, fillon cikli i larjes dhe koha e programit të zgjedhur shfaqet në ekran.

Kur zgjedhja e Kohës së mbarimit ka përfunduar, koha e shfaqur në ekran përbëhet nga koha e mbarimit plus kohëzgjatja e programit të zgjedhur.

Simboli i kyçjes së derës "Kyçja e derës" shfaqet në ekran pasi dera e ngarkimit kyçet.



Nëse zgjidhet Funkzioni i Kontrollit në distancë, dera do të kyçet. Që të hapni derën duhet të çaktivizoni Funksinin e Nisjes në Distancë ose duke shtypur butonin Nisje në Distancë, ose duke ndryshuar pozicionin e programit.

**Hapja e derës së ngarkimit në rast ndërprerjeje të energjisë:**




Në rast ndërprerjeje të energjisë, mund të përdorni dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit nën kapakun e filtrit të pompës që të hapni manualisht derën e ngarkimit.



Para se të hapni derën e ngarkimit, sigurohuni të mos ketë ujë në pajisje që të shmangni përmbytjet.

## 6.14 Nisja e programit

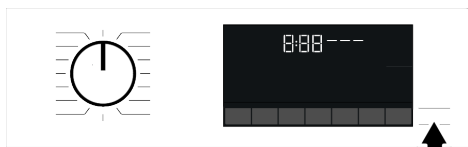


1. Nisni programin duke shtypur butonin "Fillo/pauzë".
2. Drita pulsuese e butonit "Fillo/Pauzë" fillon të ndizet në mënyrë të qëndrueshme, duke treguar që programi ka filluar.
3. Dera e ngarkimit është e kyçur. Shprehja "Dera po kyçet" shfaqet në ekran ndërsa dera është duke u kyçur.

## 6.15 Kyçja e derës së ngarkimit


Ka një sistem kyçi në derën e ngarkimit të lavatriçes që parandalon hapjen e derës të ngarkimit në rastet kur niveli i ujit është i papërshtatshëm.

1. Fikeni dhe hiqeni nga prizja pajisjen.
2. Hapni kapakun e filtrit të pompës.

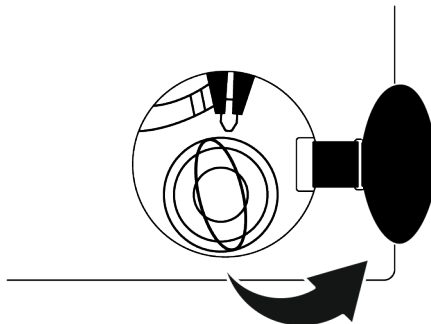

3. Tërhiqni poshtë dorezën e emergjencës të derës së ngarkimit me një mjet dhe lëshojeni. Pastaj, hapni derën e ngarkimit.

4. Nëse dera e ngarkimit nuk hapet, atëherë përsëritni hapin e mëparshëm.

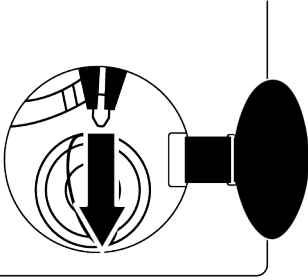


## 6.16 Ndryshimi i përzgjedhjeve pasi ka filluar programi


Shtimi i rrobave pasi programi ka nisur



Nëse niveli i ujit në makinë është i përshtatshëm kur shtypni butonin Fillo/Pauzë, kyçja e derës do të çaktivizohet dhe dera do të hapet, duke ju lejuar të shtoni rroba. Ikona e kyçjes së derës në ekran fiket kur kyçja e derës çaktivizohet. Pas shtimit të rrobave, mbyllni derën dhe shtypni edhe një herë butonin Fillo/Pauzë për të rifilluar ciklin e larjes.

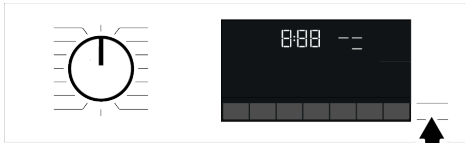

Nëse niveli i ujit në makinë nuk është i përshtatshëm kur shtypni butonin Fillo/Pauzë, kyçja e derës nuk mund të çaktivizohet dhe ikona e kyçjes së derës në ekran qëndron ndezur.

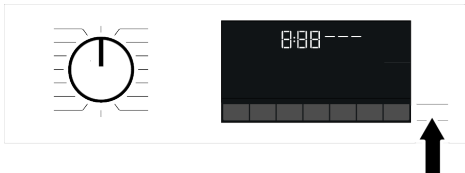

Nëse temperatura e ujit brenda makinës është mbi 50°C, nuk mund të çaktivizoni kyçjen e derës për arsye sigurie, edhe nëse niveli i ujit është i përshtatshëm.

## Kalimi i lavatriçes në modalitetin pauzë:

Shtypni butonin Fillo/Pauzë për ta kaluar pajisjen në modalitetin pauzë. Simboli i pauzës do të pulsojë në ekran.



## Ndryshimi i zgjedhjes së programit pasi programi ka filluar:

Lejohet ndryshimi i programit kur po ekzekutohet programi aktual nëse nuk është aktivizuar Kyçja për Fëmijët. Ky veprim do të anulohet programin aktual.



Programi i përzgjedhur do të fillojë nga e para.

## Ndryshimi i funksionit ndihmës, shpejtësisë dhe temperaturës

Në varësi të fazës në të cilën ka arritur programi, mund të anuloni ose të aktivizoni funksionet ndihmëse. Shihni "Përzgjedhja e funksioneve ndihmëse"

Gjithashtu mund të ndryshoni parametrat e shpejtësisë dhe temperaturës. Shihni "Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugës" dhe "Përzgjedhja e temperaturës".



Dera e ngarkimit nuk do të hapet nëse temperatura e ujit në makinë është e lartë ose niveli i ujit është mbi vijën bazë të derës së ngarkimit.

## 6.17 Anulimi i programit

Programi anulohet kur çelësi i përzgjedhjes së programit rrotullohet në një program tjetër ose makina fiket dhe ndizet përsëri duke përdorur çelësin e përzgjedhjes së programit.



Nëse e rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së programit kur Kyçja për Fëmijët është e aktivizuar, programi nuk do të anulohet. Më parë duhet të anuloni Kyçin për fëmijët.

Nëse doni ta hapni derën e ngarkimit pasi keni anuluar programin por nuk mund ta hapni derën e ngarkimit meqenëse niveli i ujit në lavatriçe është mbi nivelin e hapjes së derës së ngarkimit, atëherë rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit të programi Pompë+Centrifugë dhe shkarkojeni ujin nga lavatriça.

## 6.18 Përfundimi i programit

Simboli Mbaroi shfaqet në ekran kur përfundon programi.

Nëse nuk shtypni asnjë buton për 10 minuta, lavatriça do të kalojë në modalitetin joaktiv. Ekranin dhe të gjithë treguesit fiken

Hapat e përfunduar të programit do të shfaqen nëse shtypni një buton.

## 6.19 Modaliteti i gatishmërisë

Pajisja juaj ka veçorinë "Modaliteti i gatishmërisë".

Pas ndezjes së pajisjes me butonin e ndezjes/fikjes, nëse nuk fillon asnjë program ose nuk ndërmerret ndonjë veprim tjetër gjatë fazës së zgjedhjes, ose nëse nuk kryhet asgjë brenda rreth 2 minutash pas përfundimit të programit të zgjedhur, pajisja kalon automatikisht në modalitetin e kursimit të energjisë. Për më tepër, nëse produkti juaj ka një ekran që tregon kohën e programit, ky ekran fiket plotësisht. Nëse rrotulloni butonin e zgjedhjes së programit ose prekni ndonjë buton, dritat ndizen dhe ekranin do të ndizet përsëri. Zgjedhjet që bëni kur dilni nga gjendja e kursimit të energjisë mund të ndryshojnë.

Kontrolloni saktësinë e zgjedhjeve tuaja përpara se të filloni programin. Rregulloni përsëri cilësimet tuaja nëse është e nevojshme. Ky nuk është një gabim.

## 6.20 Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë

HomeWhiz ju lejon të përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të kontrolluar lavatriçen dhe për të marrë informacione për gjendjen e saj. Me aplikacionin HomeWhiz mund ta përdorni pajisjen tuaj inteligjente për të kryer procedura të ndryshme që mund të kryhen edhe në lavatriçe. Plus, mund të përdorni disa funksione vetëm me funksionin HomeWhiz.

Duhet të shkarkoni aplikacionin HomeWhiz nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes suaj inteligjente për të përdorur veçorinë bluetooth të makinës suaj.

Sigurohuni që pajisja juaj inteligjente të jetë lidhur me internetin për të instaluar aplikacionin.

Nëse po e përdorni aplikacionin për herë të parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar regjistrimin e llogarisë së përdoruesit. Sapo të përfundojë procedura e regjistrimit, me këtë llogari mund të përdorni të gjithë produktet e shtëpisë tuaj me veçorinë HomeWhiz.

Mund të prekni skedën "Pajisjet" në aplikacionin HomeWhiz për të parë pajisjet e çiftuara me llogarinë tuaj. Pas instalimit të aplikacionit, funksioni HomeWhiz i mundëson lavatriçes t'ju dërgojë njoftime të menjëhershme nëpërmjet pajisjes suaj inteligjente.



Për të përdorur funksionin HomeWhiz, aplikacioni duhet të instalohet në pajisjen tuaj inteligjente dhe lavatriçja juaj duhet të çiftohet me pajisjen tuaj inteligjente nëpërmjet Bluetooth. Nëse lavatriçe juaj nuk është e çiftuar me pajisjen tuaj inteligjente, ajo do të funksionojë si një pajisje pa veçorinë HomeWhiz. Produkti juaj do të funksionojë kur të çiftohet me pajisjen tuaj inteligjente nëpërmjet Bluetooth. Kontrollat që janë bërë përmes aplikacionit do të aktivizohen me këtë çiftim. Prandaj, fuqia e sinjalit Bluetooth midis produktit dhe pajisjes inteligjente duhet të jetë e mjaftueshme. Vizitoni lidhjen [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) për të mësuar se cilat versione Android dhe IOS mbështeten nga aplikacioni HomeWhiz.




Të gjitha masat e sigurisë të përshkruara në seksionin e titulluar **"UDHËZIME TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË"** të manualit të përdorimit janë gjithashtu të vlefshme për funksionimin në distancë me funksionin HomeWhiz

### 6.20.1 Konfigurimi i HomeWhiz


Që aplikacioni të funksionojë, duhet të vendoset një lidhje midis pajisjes tuaj dhe Aplikacionit HomeWhiz. Që të vendoset kjo lidhje, duhet të ndiqni hapat më poshtë për procedurën e konfigurimit si te pajisja, edhe tek Aplikacioni HomeWhiz.

1. Nëse jeni duke shtuar një pajisje për herë të parë, prekni skedën "Pajisjet" në aplikacionin HomeWhiz. Zgjidhni butonin "Shto pajisje" (prekni këtu për të konfiguruar një pajisje të re) në këndin e sipërm djathtas. Kryeni konfigurimin duke ndjekur hapat e mëposhtëm dhe hapat në aplikacionin HomeWhiz.

2. Për të filluar konfigurimin, sigurohuni që lavatriçja juaj të jetë e fikur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Temperaturës dhe butonin e funksionit të Kontrollit në distancë në të njëjtën kohë për 3 sekonda, për të kaluar lavatriçen në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz.

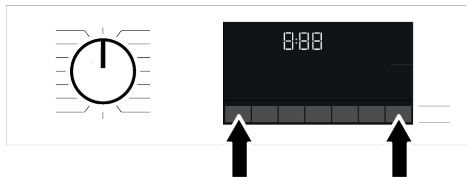

3. Kur pajisja është në modalitetin e konfigurimit HomeWhiz, do të shihni një animacion në ekran dhe ikona bluetooth do të pulsojë derisa lavatriçja të çiftohet me pajisjen tuaj inteligjente. Në këtë modalitet do të jetë aktiv vetëm çelësi i programit. Butonat e tjerë do të jenë joaktivë.

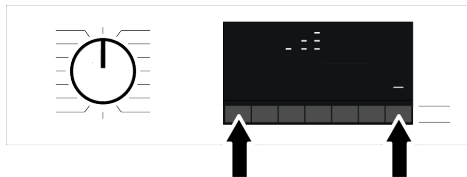

4. Ndiqni udhëzimet në ekran të aplikacionit HomeWhiz.


5. Prisni derisa të përfundojë instalimi. Kur konfigurimi të ketë përfunduar, caktojini një emër lavatriçes suaj. Tani, mund të prekni dhe të shihni produktin që keni shtuar në Aplikacionin HomeWhiz.



Lavatriçja juaj do të fiket automatikisht nëse nuk mund ta realizoni me sukses konfigurimin brenda 5 minutave. Në këtë rast, duhet të filloni përsëri nga e para procesin e konfigurimit. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shërbimin e autorizuar. Mund ta përdorni lavatriçen tuaj me më shumë se një pajisje inteligjente. Për ta bërë këtë, shkarkoni aplikacionin HomeWhiz në pajisjen tjetër inteligjente. Kur të nisni aplikacionin, do të duhet të futeni në llogarinë që keni krijuar më parë dhe me të cilën keni çiftuar lavatriçen tuaj. Përndryshe, ju lutemi të lexoni "Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër".



Keni nevojë për lidhje interneti në pajisjen tuaj inteligjente për të vazhduar me konfigurimin e HomeWhiz. Përndryshe, aplikacioni HomeWhiz nuk do t'ju lejojë të përfundoni me sukses procedurën e konfigurimit. Ju lutemi kontaktoni ofruesin e shërbimit tuaj të internetit nëse keni probleme me lidhjen e internetit.

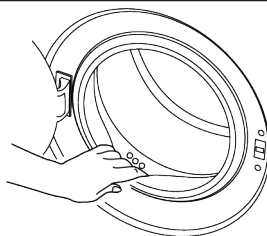

Aplikacioni HomeWhiz mund t'ju kërkojë që të shkruani numrin e produktit të treguar në etiketën e produktit. Mund ta gjeni etiketën e produktit brenda derës së pajisjes. Numri i produktit gjendet në këtë etiketë.



## 6.20.2 Konfigurimi i lavatriçes që është e lidhur me llogarinë e dikujt tjetër

Nëse lavatriçja që dëshironi të përdorni është regjistruar më parë në sistem me llogarinë e dikujt tjetër, duhet të krijoni një lidhje të re midis aplikacionit HomeWhiz dhe pajisjes.

1. Shkarkoni Aplikacionin HomeWhiz në pajisjen e re inteligjente që dëshironi të përdorni.
2. Krijoni një llogari të re dhe hyni në këtë llogari në aplikacionin HomeWhiz.
3. Ndiqni hapat e përshkruar në Konfigurimin e HomeWhiz (Konfigurimi i HomeWhiz) dhe vazhdoni me procedurën e konfigurimit.



Meqë Veçoria HomeWhiz dhe funksioni i Kontrollit në distancë në pajisjen tuaj vihen në funksion përmes çiftimit duke përdorur teknologjinë Bluetooth, vetëm një aplikacion HomeWhiz mund ta vërë në punë në të njëjtën kohë.

### 6.20.3 Funkzioni i kontrollit në distancë dhe përdorimi i tij

Pas konfigurimit të HomeWhiz, bluetooth do të ndizet automatikisht. Për të aktivizuar ose çaktivizuar lidhjen me Bluetooth, shikoni "Bluetooth 3".

Nëse e fikni dhe ndizni makinën ndërsa bluetooth është aktiv, ajo do të rilidhet automatikisht. Në rastet kur pajisja e çiftuar del nga rrezja e veprimit, bluetooth do të fiket automatikisht. Për këtë arsye, do të duhet të aktivizoni përsëri bluetooth nëse dëshironi të përdorni funksionin e Kontrollit në distancë.

Mund të kontrolloni simbolin bluetooth në ekran për të gjurmuar statusin e lidhjes. Nëse simboli është vazhdimisht i ndezur, keni lidhje bluetooth. Nëse simboli pulson, produkti po përpriqet të lidhet. Nëse simboli është i fikur, nuk keni lidhje.



#### PARALAJMËRIM

Nëse lidhja Bluetooth është e aktivizuar në produktin tuaj, atëherë mund të zgjidhet funksioni i kontrollit në distancë.

Nëse funksioni i Kontrollit në distancë nuk mund të zgjidhet, kontrolloni gjendjen e lidhjes. Nëse lidhja nuk mund të vendoset, përsëritni hapat fillestarë të konfigurimit për produktin.

Për arsye sigurie, dera e produktit do të kyçet dhe do të mbetet e kyçur pavarësisht nga mënyra e funksionimit të produktit kur aktivizohet funksioni i kontrollit në distancë. Nëse doni të hapni derën e pajisjes, duhet të rrotulloni çelësin e përzgjedhjes së programit ose të shtypni butonin e kontrollit në distancë për të çaktivizuar funksionin e kontrollit në distancë.

Kur dëshironi ta kontrolloni lavatriçen në distancë, pas mbylljes së kapakut përpara, duhet të aktivizoni funksionin e Kontrollit në distancë duke shtypur butonin e Kontrollit në distancë ndërsa çelësi i programit është

në pozicionin Programi i Shkarkuar/ Kontrolli në distancë në panelin e kontrollit të lavatriçes suaj. Pasi të vendoset aksesi në produkt, do të shikoni një ekran të ngjashëm me atë më poshtë.



Kur të aktivizohet kontrolli në distancë, mund ta menaxhoni pajisjen, të fikni atë dhe të ndiqni statusin përmes lavatriçes. Dhe të gjitha funksionet, përveç kyçjes për fëmijët, mund të menaxhohen përmes aplikacionit.

Mund të shihni nëse funksioni i Kontrollit në distancë është Aktiv ose Joaktiv përmes treguesit të funksionit në buton.

Nëse funksioni i Kontrollit në distancë është i fikur, të gjitha proceset kryhen në lavatriçe dhe vetëm në aplikacion lejohet ndjekja e statusit

Në rast se funksioni i Nisjes në Distancë nuk mund të ndizet, pajisja do të nxjerrë një tingull paralajmërues kur shtypni butonin. Kjo mund të ndodhë në raste të tilla si, kur pajisja është e ndezur dhe nuk ka asnjë pajisje inteligjente të çiftuar nëpërmjet bluetooth. Disa shembuj të këtyre rasteve janë kur parametrat e funksionit bluetooth janë Joaktive ose dera e lavatriçes është e hapur.

Pasi të aktivizoni këtë funksion në lavatriçe, ai do të mbetet i aktivizuar, përveç rasteve të caktuara, duke ju lejuar të kontrolloni në distancë lavatriçen nëpërmjet Bluetooth. Në raste të caktuara, ai çaktivizohet për arsye sigurie:


- Kur lavatriça ka një ndërprerjeje të energjisë.
- Kur çelësi i programit rrotullohet për të zgjedhur një program tjetër ose kur pajisja fiket.

## 6.20.4 Zgjidhja e problemeve

Veproni si më poshtë në qoftë se keni probleme me kontrollin ose lidhjen. Vëzhgoni nëse problemi vazhdon ose jo pas veprimit që keni kryer.

1. Kontrolloni nëse pajisja juaj inteligjente është e lidhur me rrjetin përkatës në shtëpi.
2. Rindizni sërish aplikacionin e pajisjes.


## 7 Mirëmbajtja dhe pastrimi

 Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

Jetëgjatësia e produktit do të rritet dhe problemet e ndeshura shpesh do të pakësohen nëse pastrimi kryhet në intervale të rregullta.

### 7.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (një herë në 4 deri në 5 larje) siç përmendet më poshtë për të parandaluar grumbullimin e detergjentit pluhur. Pastroni sifonin nëse sasi të tepërta të ujit dhe përzierjes së zbutësit të rrobave mbeten në ndarjen e zbutësit.

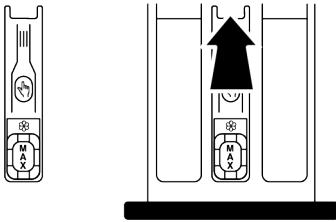

1. Shtypni pjesën e shënuar të sifonit brenda ndarjes së zbutësit dhe më pas tërhiqeni sirtarin drejt vetes për ta nxjerrë jashtë.
2. Ngrini dhe hiqni sifonin nga pas siç tregohet.


3. Fikeni Bluetooth dhe pastaj ndizeni nëpërmjet panelit të kontrollit të përdoruesit.
4. Nëse lidhja nuk mund të krijohet me proceset e mësipërme, përsëritni cilësimet e konfigurimit fillestar në pajisje.


Nëse problemi vazhdon, kontaktoni Agjentin e Autorizuar të Shërbimit.

3. Shpëlani sirtarin dhe sifonin në lavaman me shumë ujë të ngrohtë. Përdorni doreza ose furçë të përshtatshme për të parandaluar kontaktin e mbetjeve në sirtar me lëkurën tuaj.
4. Rivendosni mirë sifonin dhe sirtarin pas pastrimit.

### 7.2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit

Për produktet me programin e pastrimit të kazanit, shikoni seksionin Përdorimi i produktit.

 Përsëriteni procesin Pastrimi i kazanit çdo 2 muaj.  
**NJOFTIM:** Përdorni një substancë kundër smërçit të përshtatshëm për lavatriçet.

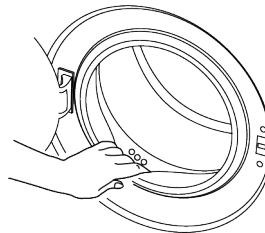

Pas çdo larjeje, sigurohuni që në produkt të mos kenë mbetur substanca të huaja. Nëse bllokohen vrimat në gominën e derës që shfaqen në figurë, hapini vrimat me një kruajtëse dhëmbësh.



Substancat e huaja metalike do të shkaktajnë njolla ndryshku në kazan. Pastroni njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur substanca pastrimi për inoksin.

Mos përdorni asnjëherë rrjeta teli ose çeliku. Këto do t'i dëmtojnë sipërfaqet e lyera, të kromuara dhe plastike.

Në ju rekomandojmë ta fshini gominën e derës me një pecetë të thatë dhe të pastër në fund të programit. Kjo do të heqë mbetjet në gominën e derës në pajisjen tuaj dhe do të parandalojë formimin e erërave të këqija.


### 7.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit

Pastrojeni trupin e produktit me ujë me sapun ose me detergjentë xhel të butë dhe jogërryes sipas nevojës dhe më pas thajeni me një pecetë të butë.

Përdorni vetëm një pecetë të butë dhe njomë për pastrimin e panelit të kontrollit. Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë zbardhues.

### 7.4 Pastrimi i filtrave të hyrjes së ujit

Në fund të çdo valvule të hyrjes së ujit në pjesën e pasme të produktit ka një filtër, si dhe në fund të çdo tubi të hyrjes së ujit aty ku lidhen me rubinetin. Këta filtra parandalojnë futjen e substancave të huaja dhe të papastërtive të ujit në produkt. Filtrat duhet të pastrohen nëse janë të papastër.

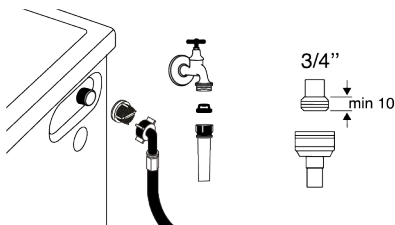

1. Mbyllni rubinetat.
2. Hiqni tapat e tubave të hyrjes së ujit për të arritur te filtrat në valvulat e hyrjes së ujit dhe pastrojini me një furçë të

përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë të papastër, hiqini ata nga vendi i tyre me pinca dhe pastrojini në këtë mënyrë.

3. Nxirrni filtrat në skajet e rrafshëta të tubave të hyrjes së ujit bashkë me gominat dhe pastrojini plotësisht me ujë të rrjedhshëm.
4. Rivendosni me kujdes gominat dhe filtrat dhe shtrëngoni tapat me dorë.

### 7.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës

Sistemi i filtrave në produktin tuaj parandalon bllokimin e helikës së pompës nga artikujt e ngurtë, si p.sh. kopsat, monedhat dhe fibrat tekstile, gjatë shkarkimit të ujit të larjes. Në këtë mënyrë uji do të shkarkohet pa problem dhe jetëgjatësia e shërbimit e pompës do të jetë më e madhe.

Nëse produkti nuk arrin ta shkarkojë ujin në të, filtri i pompës është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet sa herë që bllokohet ose çdo 3 muaj. Për të pastruar filtrin e pompës, në fillim duhet të shkarkohet uji. Përveç kësaj, para transportit të produktit (p.sh. kur transferoheni në një shtëpi tjetër) duhet të shkarkohet plotësisht uji.



#### NJOFTIM:

Substancat e huaja të mbetura në filtrin e pompës mund ta dëmtojnë produktin tuaj ose mund të shkaktajnë probleme me zhurmat. Në rajonet ku mund të ketë ngrica, duhet të mbyllet rubineti, të hiqet tubi i sistemit të ujit dhe uji brenda në produkt duhet të shkarkohet kur produkti nuk është në përdorim. Pas çdo përdorimi, mbyllni rubinetin me të cilin është lidhur tubi kryesor.


#### Për të pastruar filtrin e papastër dhe për të shkarkuar ujin:

1. Hiqeni produktin nga priza për të ndërprerë furnizimin me energji elektrike.




Temperatura e ujit brenda në produkt mund të rritet deri në 90 °C. Për të shmangur rrezikun e djegies nga uji i nxehtë, pastrojeni filtrin pasi të ftohet uji në produkt.

2. Hapni kapakun e filtrit.

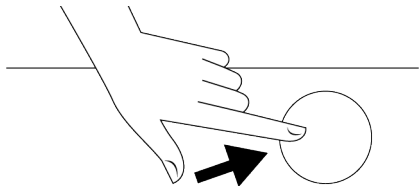

3. Ndiqni procedurat e mëposhtme për shkarkimin e ujit.

**Nëse produkti nuk ka një tub për shkarkimin e ujit në rast urgjence, për të shkarkuar ujin:**

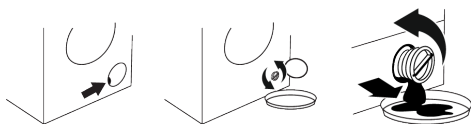

## 8 Zgjidhja e problemeve



Ju lutemi lexoni më parë pjesën "Udhëzime për sigurinë"!

**Programet nuk fillojnë pasi është mbyllur dera e ngarkimit.**

- Nuk është shtypur butoni Fillo / Pauzë / Anulo. >>>Shtypni butonin Fillo / Pauzë / Anulo.
- Mund të jetë e vështirë ta mbyllni derën e ngarkimit në rast të një mbingarkese. Zvogëloni sasinë e robave dhe sigurohuni që dera e ngarkimit të mbyllet si duhet.

**Programi nuk mund të nisët apo përzgjidhet.**

- Produkti ka kaluar në modalitetin e vetëmbrojtjes për shkak të një problemi me furnizimin (tensioni i linjës, presioni i ujit, etj.). >>> Në varësi të modelit të produktit, zgjidhni një program tjetër duke

- Vendosni një enë të madhe në fund të tubit për të mbledhur ujin nga filtri.
  - Kur filtri i pompës fillon të rrjedhë ujë, lirojeni atë duke e rrotulluar (në drejtim antiorar). Mbushni enën që keni vendosur përpara filtrit me ujin që rrjedh. Mbani gati një pecetë gati për të pastruar ujin që mund të derdhet.
  - Rrotullojeni plotësisht dhe hiqni filtrin e pompës kur uji në produkt rrjedh jashtë.
1. Pastroni mbetjet në filtër si dhe fibrat, nëse ka, rreth zonës së helikës së pompës.
  2. Rivendosni filtrin.
  3. Nëse kapaku i filtrit ka dy pjesë, mbylleni kapakun e filtrit duke shtypur kapësen. Nëse ai ka një pjesë, në fillim vendosni kapëset në pjesën e poshtme në vendet e tyre dhe më pas shtypni pjesën e sipërme për ta mbyllur.

rrotulluar butonin e zgjedhjes së programit ose duke shtypur dhe mbajtur butonin e ndezjes/fikjes për 3 sekonda për të anuluar programin. Programi i mëparshëm do të anulohet. Shikoni Anulimi i programit [► 43]

**Ka ujë brenda produktit.**

- Ka mbetur pak ujë në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë gjatë prodhimit. >>> Ky nuk është një defekt; uji nuk është i dëmshëm për produktin.

**Produkti nuk merr ujë.**

- Rubineti është i mbyllur. >>> Hapni rubinetat.
- Tubi i furnizimit të ujit është i përthyer. >>> Shtrijeni tubin.
- Filtri i hyrjes së ujit është bllokuar. >>> Pastroni filtrin.
- Dera e ngarkimit nuk është mbyllur. >>> Mbylleni derën.

### **Produkti nuk e shkarkon ujin.**

- Tubi i shkarkimit të ujit është bllokuar ose përdredhur. >>> Pastrojeni ose shtrijeni tubin.
- Filtri i pompës është bllokuar. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.

### **Produkti dridhet ose bën zhurmë.**

- Produkti po qëndron i pabalancuar. >>> Rregulloni mbështetësen për të balancuar produktin.
- Një substancë e fortë ka hyrë në filtrin e pompës. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.
- Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
- Sasia e rrobave në produkt është shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në produkt.
- Janë futur tepër rroba në produkt. >>> Nxirrni disa prej rrobave nga produkti ose shpërndajeni ngarkesën me dorë për ta balancuar njëlloj në produkt.
- Produkti po anohet mbi diçka të fortë. >>> Sigurohuni që produkti të mos anohet mbi asgjë.

### **Ka rrjedhje uji nga fundi i produktit.**

- Tubi i shkarkimit të ujit është bllokuar ose përdredhur. >>> Pastrojeni ose shtrijeni tubin.
- Filtri i pompës është bllokuar. >>>Pastrojeni filtrin e pompës.

### **Produkti ndaloi pak pasi nisi programi.**

- Produkti ka ndaluar përkohësisht për shkak të tensionit të ulët. >>> Produkti do të vazhdojë të punojë kur tensioni të rikthehet në nivelin normal.

### **Produkti e shkarkon direkt ujin që merr.**

- Tubi i shkarkimit nuk është në lartësinë e duhur. >>> Lidhni tubin e shkarkimit të ujit siç tregohet në manualin e përdorimit.

### **Në produkt nuk duket ujë gjatë larjes.**

- Uji është brenda pjesës që nuk duket të produktit. >>> Ky nuk është defekt.

### **Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.**

- Është aktivizuar kyçja e derës së ngarkimit për shkak të nivelit të ujit në produkt. >>> Zbrazeni ujin duke vënë në punë programin e Pompës ose Centrifugimit.
- Produkti po ngroh ujin ose është në ciklin e centrifugimit. >>> Prisi derisa programi të mbarojë.
- Dera e ngarkimit mund të ngecë për shkak të presionit të ushtruar mbi të. >>> Kapeni dorezën dhe shtyjeni dhe tërhiqeni derën e ngarkimit për ta liruar dhe për ta hapur.
- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe ulni poshtë dorezën e emergjencës që ndodhet në anën e pasme të kapakut të lartpërmendur. Shikoni Kyçja e derës së ngarkimit [► 42]

### **Larja kërkon më shumë kohë nga sa tregohet në manualin e përdorimit. (\*)**

- Presioni i ujit është i ulët. >>> Produkti pret derisa të marrë sasinë e duhur të ujit për të parandaluar cilësinë e dobët të larjes për shkak të sasisë të pakët të ujit. Prandaj, koha e larjes zgjat më shumë.
- Tensioni është i ulët. >>> Koha e larjes zgjatet për të shmangur rezultate të dobëta të larjes kur tensioni është i ulët.
- Temperatura e ujit që hyn është e ulët. >>> Koha që kërkohet për të ngrohur ujin zgjat më shumë në stinët e ftohta. Gjithashtu, koha e larjes mund të zgjatet për të shmangur rezultate të dobëta të larjes.
- Numri i shpëlarjeve dhe/ose sasia e ujit për shpëlarje është rritur. >>> Produkti rrit sasinë e ujit të shpëlarjes kur nevojitet shpëlarje e mirë dhe shton një hap ekstra shpëlarjeje nëse është e nevojshme.
- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

### **Kohëzgjatja e programit nuk ecën mbrapsht. (Në modelet me ekran) (\*)**

- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa produkti të marrë sasinë e përshtatshme të ujit. Produkti do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë hapit të ngrohjes. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa produkti të ketë arritur temperaturën e përzgjedhur.
- Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës të centrifugimit. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

### **Kohëzgjatja e programit nuk ecën mbrapsht. (\*)**

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.

### **Produkti nuk kalon në hapin e centrifugimit. (\*)**

- Ka ngarkesë të pabalancuar në produkt. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në produkt.
- Produkti nuk e bën centrifugimin nëse uji nuk zbrazet plotësisht. >>> Kontrolloni filtrin dhe tubin e shkarkimit.
- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

### **Rendimenti i larjes është i dobët: Rrobat bëhen gri. (\*\*)**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti për një kohë të gjatë. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.
- Larja është bërë në temperatura të ulëta për kohë të gjatë. >>> Zgjidhni temperaturën e duhur për larjen e rrobave.
- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti me ujë të fortë. >>> Përdorimi i sasisë së pamjaftueshme të detergjentit me ujë të fortë bën që njollat të ngjiten në rroba dhe kjo i bën rrobat gri me kalimin e kohës. Pasi kjo ndodh, është e vështirë të eliminohet ngjyra gri. Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.
- Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.

### **Rendimenti i larjes është i dobët: Njollat nuk hiqen ose rrobat nuk zbardhen. (\*\*)**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit të përshtatshme për fortësinë e ujit dhe llojin e rrobave.
- Është ngarkuar një sasi e tepërt rrobash. >>> Mos e mbushni produktin më shumë se ç'duhet. Ngarkoni sasi të rekomanduara në "Tabela e programeve dhe konsumit".
- Është zgjedhur programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për rrobat që do të lahen.
- Është përdorur lloji i gabuar i detergjentit. >>> Përdorni detergjent origjinal të përshtatshëm për produktin.

- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur. Mos e përzieni agjentin zbardhues dhe detergjentin me njëri-tjetrin.

**Rendimenti i larjes është i dobët: Në rroba janë shfaqur njolla yndyre. (\*\*)**

- Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. >>> Pastrojeni kazanin rregullisht. Për këtë procedurë, shikoni — [MISSING LINK](#) —

**Rendimenti i larjes është i dobët: Rrobat kanë erë të pakëndshme. (\*\*)**

- Në kazan formohen erëra dhe shtresa të tilla bakteresh, si rrjedhojë e larjes së vazhdueshme në temperatura të ulëta dhe/ose programe të shkurtra. >>> Lëreni sirtarin e detergjentit si dhe derën e mbushjes pak të hapur pas çdo larjeje. Kështu, në makinën larëse nuk krijohet një ambient i lagësht i favorshëm për bakteret.

**Ngjyra e rrobave është zbehur. (\*\*)**

- Është ngarkuar një sasi e tepër rrobash. >>>Mos e mbushni produktin më shumë se ç'duhet.
- Detergjenti i përdorur është njomur. >>> Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Është zgjedhur një temperaturë më e lartë. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur sipas llojit dhe shkallës së ndotjes së rrobave.

**Lavatriçja nuk shpëlan mirë.**

- Sasia, marka dhe kushtet e ruajtjes së detergjentit të përdorur janë të papërshtatshme. >>> Përdorni një detergjent të përshtatshëm për larjen në lavatriçe dhe për llojin e rrobave. Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë

detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.

- Filtri i pompës është bllokuar. >>> Kontrolloni filtrin.
- Tubi i shkarkimit është palosur. >>> Kontrolloni tubin e shkarkimit.

**Rrobat bëhen të ngurta pas larjes. (\*\*)**

- Është përdorur sasi e pamjaftueshme detergjenti. >>> Përdorimi i një sasive të pamjaftueshme detergjenti për fortësinë e ujit mund të shkaktojë që rrobat të bëhen të ngurta me kalimin e kohës. Përdorni sasinë e duhur të detergjentit sipas fortësisë së ujit.
- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë hapit të shpëlarjes ose zbutjes. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

**Rrobat nuk vijnë erën e zbutësit. (\*\*)**

- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Nëse detergjenti është vendosur në ndarësen e paralarjes, edhe pse nuk është përzgjedhur cikli i paralarjes, produkti mund ta marrë këtë detergjent gjatë fazës së shpëlarjes ose zbutësit. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë. Vendoseni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

**Mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit. (\*\*)**

- Detergjenti është vendosur në sirtar të njomë. >>> Thajeni sirtarin e detergjentit para se të hidhni detergjent.

- Detergjenti është njomur. >>> Mbajini detergjentët në ambiente pa lagështi dhe mos i ekspozoni në temperatura ekstreme.
- Presioni i ujit është i ulët. >>> Kontrolloni presionin e ujit.
- Detergjenti në ndarësen kryesore të larjes është njomur kur ka marrë ujin për paralarje. Vrimat në ndarësen e detergjentit janë bllokuar. >>> Kontrolloni vrimat dhe pastrojini nëse janë bllokuar.
- Ka një problem me valvulat e sirtarit të detergjentit. >>> Telefononi agjentin e shërbimit të autorizuar.
- Detergjenti është përzier me zbutës. >>> Mos e përzieni zbutësin me detergjentin. Lani dhe pastroni sirtarin me ujë të nxehtë.

#### **Mbetje detergjenti në rroba.**

- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.
- Është zgjedhur programi dhe temperatura e gabuar. >>> Zgjidhni programin dhe temperaturën e duhur për rrobat që do të lahen.
- Mund të jetë përdorur lloji i gabuar i detergjentit. >>> Zgjidhni detergjentin e duhur për larjen e rrobave.

#### **Brenda produktit formohet shkumë e tepërt. (\*\*)**

- Janë përdorur detergjentë të papërshtatshëm për lavatriçe. >>> Përdorni detergjentë të përshtatshëm për lavatriçe.
- Është përdorur sasi e tepërt detergjenti. >>> Përdorni vetëm sasi të mjaftueshme detergjenti.
- Detergjenti është ruajtur në kushte të papërshtatshme. >>> Ruajeni detergjentin në vend të mbyllur dhe të thatë. Mos e ruani në vende tepër të nxehta.
- Disa rroba me rretë si tylet mund të shkaktojnë shumë shkumë për shkak të përbërjes së tyre. >>> Përdorni sasi më të vogla detergjenti për këta lloj artikujsh.

- Detergjenti është vendosur në ndarësen e gabuar. >>> Sigurohuni ta vendosni detergjentin në ndarësen e duhur.
- Zbutësi merret shumë herët nga produkti. >>> Mund të ketë një problem në valvulat ose në sirtarin e detergjentit. Thërrisni Agjentin e Shërbimit të Autorizuar.

#### **Po del shkumë nga sirtari i detergjentit.**

- Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. >>> Përzieni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe hidheni në ndarësen e larjes kryesore të sirtarit të detergjentit. >>> Vendosni në produkt detergjent të përshtatshëm me programet dhe ngarkesat maksimale të dhëna në tabelën "Tabela e programeve dhe konsumit". Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, zbardhues e kështu me radhë), pakësoni sasinë e detergjentit.

#### **Rrobat mbeten të lagura në fund të programit. (\*)**

- Krijohet shkumë e tepërt dhe aktivizohet sistemi automatik i thithjes të shkumës për shkak të përdorimit të tepërt të detergjentit. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

#### **Tharja zgjat shumë.**

- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.
- Centrifugimi mund të mos jetë i mjaftueshëm për larjen e rrobave. >>> Zgjidhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi në hapin e larjes së lavatriçes-tharëses.
- Rubineti është i mbyllur. >>> Hapni rubinetat.

#### **Rrobat dalin të njoma pas hapit të tharjes.**

- Programi i zgjedhur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba dhe zgjidhni një program përkatës ose zgjidhni programe me kohë shtesë.
- Pajisja mund të ketë mbingarkesë. >>> Mos e mbingarkoni pajisjen.

- Centrifugimi mund të mos jetë i mjaftueshëm për larjen e rrobave. >>> Zgjdhni një shpejtësi më të lartë centrifugimi në hapin e larjes së lavatriçes-tharëses.

### **Pajisja nuk fillon ose programi nuk mund të nisët.**

- Kablloja elektrike mund të jetë shkëputur nga priza. >>> Sigurohuni që kablloja elektrike të jetë në prizë.
- Programi mund të mos jetë vendosur ose butoni "Fillo/ndërpit/anulo" mund të mos jetë shtypur. >>> Sigurohuni që programi të jetë vendosur dhe pajisja të mos jetë në modalitetin e gatishmërisë.
- Kyçi për fëmijët mund të jetë aktivizuar. >>> Çaktivizoni kyçin për fëmijët.

### **Rrobat tkurren, zbehen, njollosen ose dëmtohen.**

- Programi i zgjedhur mund të mos jetë i përshtatshëm për llojin e rrobave. >>> Kontrolloni etiketat e kujdesit në rroba dhe zgjidhni një program përkatës ose zgjidhni programe me kohë shtesë. Nuk duhet të thani rroba që nuk janë të përshtatshme për tharje.

### **Pajisja nuk than.**

- Rrobat mund të mos thahen ose hapi i tharjes mund të mos jetë aktivizuar. >>> Kontrolloni nëse funksioni i tharjes është zgjedhur pas programit të zgjedhur të larjes.

### **Dera e ngarkimit nuk mund të hapet.**

- Dera e pajisjes mund të mos hapet për arsye sigurie. >>> Nëse treguesi i kyçjes së derës është ende aktiv në ekran pas hapit të tharjes, pajisja do ta mbajë derën të kyçur për sigurinë tuaj derisa të ftohet.

## **9 DEKLARATË / PARALAJMËRIM**

Disa defekte (të thjeshta) mund të trajtohen në mënyrë të përshtatshme nga përdoruesi pa lindur ndonjë problem sigurie ose përdorimi të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shih pjesën "Vetëriparimi").

- Nëse nuk ka energji, dera e ngarkimit të produktit nuk do të hapet. >>> Për të hapur derën e ngarkimit, hapni kapakun e filtrit të pompës dhe ulni poshtë dorezën e emergjencës që ndodhet në anën e pasme të kapakut të lartpërmendur.

Shikoni Kyçja e derës së ngarkimit [▶ 42]

Produkti nuk kalon në fazën e centrifugimit nëse rrobat nuk janë shpërndara njëtrajtshëm në kazan për të parandaluar ndonjë dëmtim të produktit dhe mjedisit përreth. Rrobat duhet të rregullohen dhe të shtrydhen sërish. (\*\*). Nuk është bërë pastrimi i zakonshëm i kazanit. Pastroni kazanin rregullisht. Shikoni --- MISSING LINK ---



Nëse nuk mund ta eliminoni problemin megjithëse keni ndjekur udhëzimet në këtë seksion, konsultohuni me shitësin ose Agjentin e Shërbimit të Autorizuar. Mos u përpiqni asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk funksionon.



Kontrolloni seksionin HomeWhiz për informacionet përkatëse për zgjidhjen e problemeve.

Shikoni gjithashtu

- 2 Pastrimi i derës së ngarkimit dhe i kazanit [▶ 48]

Prandaj, përveçse nëse autorizohet ndryshe në seksionin e mëposhtëm "Vetëriparimi", riparimet duhet të kërkohet të bëhen nga riparues profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë qasje nga prodhuesi në

udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti në përputhje me metodat e përkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/KE.

**Gjithsesi, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund të kontaktoni përmes numrit të telefonit të treguar në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose përmes shitësit tuaj të autorizuar, mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparuesit profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga Beko) do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.**

### **Vetë-Riparimi**

Vetëriparimi mund të bëhet nga përdoruesi në lidhje me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dera, mentesha e derës dhe guarnicionet, guarnicionet e tjera, grupi i kyçjes së derës dhe pajisjet periferike plastike siç janë shpërndarësit e detergjentit (një listë e përditësuar disponohet edhe në [support.beko.com](http://support.beko.com) që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetë-riparim ose që janë të disponueshme në [support.beko.com](http://support.beko.com). Për sigurinë tuaj, hiqni produktin nga priza përpara se të provoni ndonjë vetëriparim.

Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për vetë-riparimin ose të cilat janë të disponueshme në [support.beko.com](http://support.beko.com), mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen [support.beko.com](http://support.beko.com) dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit të mos përipiqen të kryejnë riparime që nuk përfshihen në listën e përmendur të pjesëve të këmbimit, duke kontaktuar në raste të tilla riparuesit profesionistë të autorizuar ose riparuesit profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale. Si shembuj, por pa u kufizuar në to, riparimet e mëposhtme duhet t'u adresohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar: motori, grupi i pompës, skeda kryesore, skeda e motorit, skeda e ekranit, ngrohësit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në asnjë rast kur përdoruesit nuk veprojnë në përputhje me sa më sipër. Disponueshmëria e pjesëve të këmbimit të lavatriçes ose makinës larëse-tharëse që keni blerë është 10 vjet. Gjatë kësaj periudhe do të ketë në dispozicion pjesë këmbimi origjinale që lavatriçja ose makina larëse-tharëse të funksionojnë siç duhet.