



! Prvo pročitajte dio “Sigurnosna uputstva”!

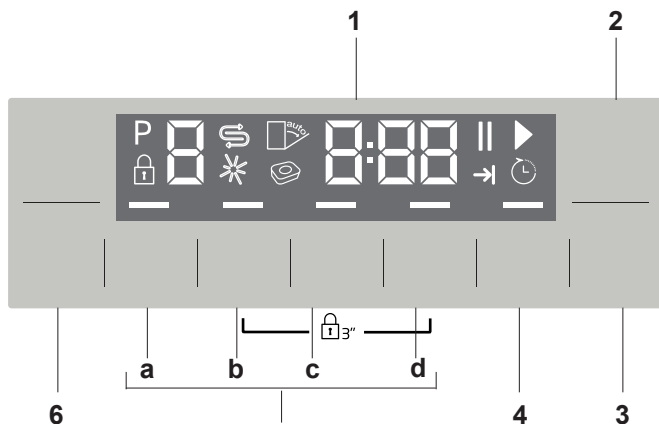

1. Displej
2. Tipka On/Off (uklj./isklj.)
3. Tipka Start/pauza/otkaži
4. Tipka za vremensku odgodu
5. Funkcijske tipke
 - a) Funkcija za punjenje do pola
 - b) Fast+ Funkcija
 - c) SteamGloss Funkcija
 - d) AqualIntense Funkcija
6. Tipke za odabir programa

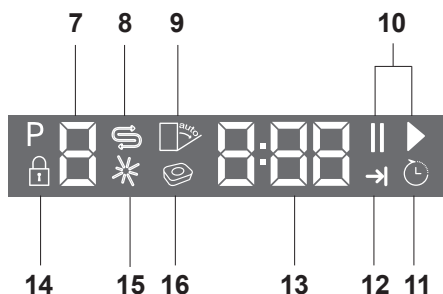

7. Indikator programa
8. Indikator (☹) soli
9. Nije u upotrebi
10. Start (▶) / Pauza (||) indikator
11. Indikator vremenske odgode
12. Indikator završetka programa
13. Linija za informacije na ekranu
14. Indikator dječje zaštite
15. Indikator (*) pomoći za ispiranje
16. Nije u upotrebi

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

| Broj programa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| Imena programa | InnerClean | Eco * | Automatski | AquaFlex | Intenzivno | Quick&Shine (#) | GlassCare | Mini (#) | Predpranje |
| Temperatura čišćenja | - | 50 °C | 40-65 °C | - | 70 °C | 60 °C | 40 °C | 35 °C | - |
| | Preporučuje se da se ovaj program aktivira svakih 1-2 mjeseca radi čišćenja mašine i neophodne higijene. Program bi trebao raditi kada je mašina prazna. Da bi se postigao efikasan rezultat, preporučljivo je da se koristi s posebnim sredstvima za čišćenje mašine. | Pogodno za pranje posuda s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom ELva o ekološkom dizajnu. | Otkrčuje spenu zaprljana posuda i podsešava temperaturu je količinu vode potrebnu za pranje te također automatski podsešava vrijeme pranja. Pogodno za sve tipove posuda. | To je najprilagodljiviji program pranja za nježnošću posude skupljeno tokom dana uključujući i plastične predmete. Dok se osjetljivi stakleni predmeti peru u gornjoj korpi, tave i pločnici se mogu prati u donjoj korpi. | Podobno za teško zaprljana posuda (lonce i tave). | Dnevni program pranja za normalno zaprljano sudje na najbrži način. | Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuda. | Pogodno za brzo pranje lako malo zaprljanog posuda, koje nije stiglo dugo neoprano. | Podobno za sklanjanje ostataka sa zaprljanog posuda, koje je stigalo nekoliko dana neoprano u mašini da bi se spriječio širenje neugodnih mirisa. |
| Stepen zaprljanja | | | | | | | | | |
| Predpranje | - | Srednje | Srednje do jako | Srednje | Jako | Srednje | Malo | Malo | - |
| Pranje | - | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Sušenje | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Trajanje (min) | 75 | 220 | 110-178 | 203 | 170 | 58 | 120 | 30 | 15 |
| Voda (l) | 15,2 | 9,5 | 9,4-12,4 | 19,0 | 16,8 | 10,6 | 13,6 | 10,8 | 4 |
| Energija (kWh) | 0,7 | 0,951 | 0,90-1,45 | 1,53 | 1,51 | 1,18 | 1,2 | 0,8 | - |

Kapacitet punjenja: 14







Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/260436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omeđavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.







Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 


Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite istovremeno tipku za vremensku odgodu i tipku P+.
2. Nakon što se odbrojavanje (3, 2, 1) prikaže držite tipke pritisnute neko vrijeme.
3. Pritisnite tipku P+ da aktivirate r položaj.
4. Koristeći tipku za vremensku odgodu, podesite nivo tvrdoće vode u skladu s tvrdoćom vode za snabdijevanje. Pogledajte "Tabelu za podešavanje nivoa tvrdoće vode" radi ispravnog podešavanja.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

| Nivo tvrdoće | Engleska tvrdoća vode °dE | Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH | Tvrdoća vode u Francuskoj °dF | Indikator nivoa tvrdoće vode |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| Nivo 0  | 0-5 | 0-4 | 0-8 | Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 1. (r1) |
| Nivo 1  | 6-9 | 5-7 | 9-13 | |
| Nivo 2  | 10-15 | 8-12 | 14-22 | Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 2. (r2) |
| Nivo 3  | 16-19 | 13-15 | 23-27 | Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 3. (r3) |
| Nivo 4  | 20-24 | 16-19 | 28-34 | Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 4. (r4) |
| Nivo 5  | 25-62 | 20-50 | 35-90 | Pritisnite tipku za odgođeni start da prebacite nivo tvrdoće vode u položaj 5. (r5) |

i Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Učinite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste postavili na upravljačkoj ploči takođe i sa sklopkom regeneracijskog podešavanja. Na primjer, ako ste podesili u "3" na upravljačkoj ploči, takođe podesite sklopku regeneracijskog podešavanja na 3.

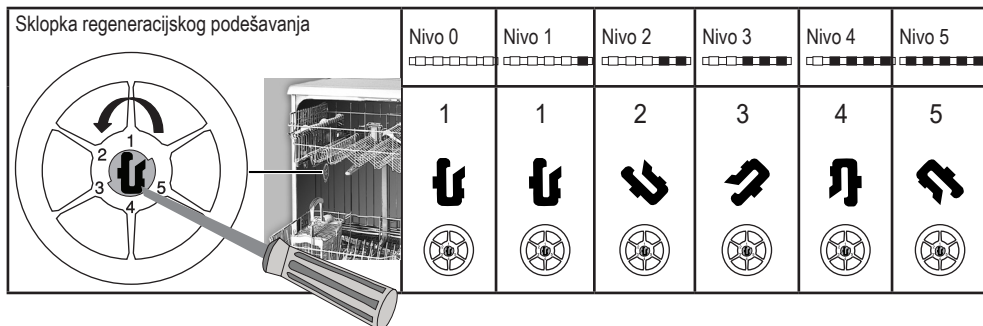

- Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
- Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.

i Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.