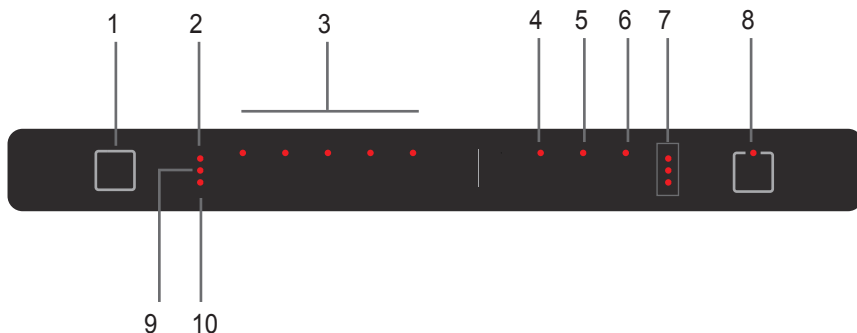


! Prvo pročitajte dio "Sigurnosna uputstva"!



1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Indikator sredstva za ispiranje
3. Programski indikatori / Upozorenje za prelivanje vode (P1 treperi)
4. Funkcija za deterdžent u tableti
5. Funkcija za punjenje do pola
6. Taster za odloženi start
7. Indikator odbrojavanja vremenskog odlaganja
8. Taster pokreni / pauziraj / otkaži
9. Indikator soli
10. Indikator prekida dovoda vode

Programski podaci i Tabela vrijednosti prosječne potrošnje

Broj programa	1	2	3	4	5
Imena programa	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura čišćenja	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stepen zaprivanja	Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprivanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za procjenu usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Podobno za teško zaprrijano posuđe, lonce i tave.	Dnevni program pranja za normalno zaprrijano suđe.	Dnevni program pranja za normalno zaprrijano suđe na najbrži način.	Pogodno za brzo pranje jako malo zaprrijanog posuđa, koje nije stajalo dugo neoprano.
Predpranje	Srednje	Jako	Srednje	Srednje	Malo
Pranje	+	+	+	-	-
Sušenje	+	+	+	+	+
Trajanje (min)	205	120	120	58	30
Voda (l)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Energija (kWh)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8

Kapacitet punjenja: 13







Potrošnja koja je prikazana u tabeli je određena pod standardnim uslovima rada. Stoga se razlike mogu pojaviti pod nekim drugim realnim uslovima. * Referentni program za testne ustanove. Testovi u skladu sa EN 50242/60436 moraju se provesti sa punim rezervoarom soli za omekšavanje vode i punim rezervoarom sredstva za ispiranje te korištenjem testnog programa. Vrijednosti date za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indicativni. (#) Dodatne funkcije mogu uzrokovati promjene u dužini trajanja programa.

Brzi vodič

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Performanse čišćenja, ispiranja i sušenja vaše mašine će se povećati kada je sistem omekšavanja vode ispravno podešen.







Za podešavanje sistema, najprije saznajte tvrdou vode u vašoj regiji te podsrite kao što je označeno dolje:

- Otpakujte testnu traku.
 - Otvorite slavinu i pustite da voda teče oko 1 minutu.
 - Umočite testnu traku u vodu tokom 1 sekunde.
 - Izvucite traku iz vode i protresite.
 - Sačekajte 1 minut.
 - Uradite neophodna podešavanje u skladu s testnom trakom.
- Nivo 0 
- Nivo 1 
- Nivo 2 
- Nivo 3 
- Nivo 4 
- Nivo 5 

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon uključivanja mašine, pritisnite i zadržite taster za vremensko odlaganje i taster pokreni / pauziraj / otkaži.
2. Korištenjem tipke za odgodu početka, upalite LED svjetla 9 i 3.
3. Koristite funkcijske tipke da podesite nivo tvrdoće vode.
4. Pritisnite tipku On/Off (uklj./isklj.) da sačuvate postavke.

Tabela podešavanja nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Tvrdoća vode u Njemačkoj °dH	Tvrdoća vode u Francuskoj °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0-5	0-4	0-8	Na prvom nivou, upaliće se LED svjetlo prvog programa.
Nivo 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivo 2 	10-15	8-12	14-22	Na drugom nivou, upaliće se LED svjetlo drugog programa.
Nivo 3 	16-19	13-15	23-27	Na trećem nivou, upaliće se LED svjetlo trećeg programa.
Nivo 4 	20-24	16-19	28-34	Na četvrtom nivou, upaliće se LED svjetlo četvrtog programa.
Nivo 5 	25-62	20-50	35-90	Na petom nivou, upaliće se LED svjetla prvog, drugog, trećeg i četvrtog programa.

- i** Kod nekih modela pritiskanje tipke izbornika samo jednom dozvoljava vam ulazak u izbornik za postavke. Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite iznad 50°dH ili ako koristite izvorsku vodu, onda se preporučuje da koristite filter i uređaje za pročišćavanje vode.
- Ako je nivo tvrdoće vode za snabdijevanje ispod 7° dH, nema potrebe da koristite sol u vašoj mašini za pranje suđa. U ovom slučaju, indikator soli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je tvrdoća vode podešena na nivo 1, indikator soli će svijetliti neprestano iako nije potrebno koristiti sol. Ako koristite sol pod ovim uslovima, sol neće biti potrošena i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje posuđa u skladu sa gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini prethodno podešen, vaša mašina će prikazati zadnje postavke nivoa tvrdoće vode.