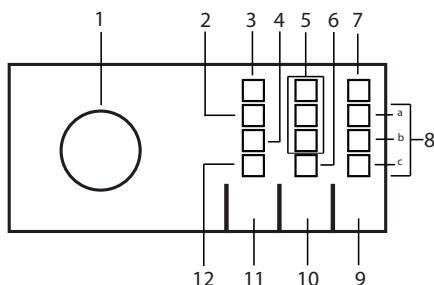


Бързо ръководство

Работа с уреда

! Първо прочетете раздел „Инструкции за безопасност“!



1. Копче за включване / изключване на програмата
2. Индикатор за помощ (*) за изплакване
3. Предупредителен (⊖) индикатор с ниска сол
4. Индикатор за половин зареждане
5. Индикатор за забавяне
6. Индикатор за Защита от Деца
7. Контролна лампа за включване / изключване
8. Индикатор за мониторинг на програмата
 - а) Индикатор за измиване
 - б) Индикатор за сушене
 - в) Индикатор за приключване на програмата
9. Бутон Начало/ Задържане / Отмяна
10. Функционален бутон за забавяне / Бутон за Защита от Деца 3 секунди 3 sek
11. Функция за половин зареждане Функция за препарат на таблетки 3 sek
12. Индикатор за препарат на таблетки

Допълнителни функции

Програмите за измиване на съдомиялната машина са създадени за най-добър почистващ ефект, в зависимост от типа и степента на замърсяването и свойствата на подлежащите на измиване съдове.

Предлагат се и допълнителни функции, за да ви позволят да пестите време, вода и енергия, и да миете по-удобно при конкретните за вас условия.

i Допълнителните функции могат да доведат до промени в продължителността на програмата.

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойнос

Таблица с информация за програмите и средни разходни стойности

Номер на програмата	1	2	3	4	5
Име на програмата	Есо *	Интензивна	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на почистване	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Степен на замърсяване	Подходящ за миене на съдове с нормално количество почва. Това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната мощност и консумация на вода. Това се използва за оценка на съответствието с	Подходящо за силно замърсени съдове, тенджери и тигани.	Програма за ежедновно измиване за нормално замърсени чинии.	Програма за ежедновно измиване на нормално замърсени чинии по най-бързия начин.	Подходяща за слабо замърсени съдове, които са изчегъртани или предвритено почистени.
Предварително измиване	+	+	+	-	-
Измиване при	+	+	+	+	+
Сушене	+	+	+	+	-
Продължителност (мин)	210	115	120	58	30
Вода (л)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Енергия (квтч)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77

Стойностите на консумация, показани в тази таблица, са определени в лабораторни условия. Могат да съществуват различни според практическите условия. * За справка програма за тестване Съгласно EN 50242/60436 трябва да се направят тестове с пълнен контейнер за сол, с пълно отделение за препарат за блъсък и тест програма. Стойностите дадени за програми различни от Есо 50°C са само ориентировъчни. (#) Допълнителните функции могат да причинят промени в продължителността на програмата.







Капацитет на зареждане: 10

Бързо ръководство

Настройка на системата за регулиране на твърдостта на водата

Ефективността на измиването, изплакването и изсушаването на съдомиялната ще се повиши, ако системата за омекотяване на водата е регулирана правилно.

За да регулирате системата, първо се информирайте за твърдостта на водата във вашия регион и регулирайте, както е показано по-долу.

- Разопакувайте тестовата лента
 - Отворете крана и оставете водата да тече приблизително 1 минута.
 - Потопете тестовата лента във водата за 1 секунда.
 - Извадете тестовата лента от водата и я разклатете.
 - Изчакайте 1 минута.
 - Направете необходимите настройки според тестовата лента.
- | | |
|--------|--|
| Ниво 0 |  |
| Ниво 1 |  |
| Ниво 2 |  |
| Ниво 3 |  |
| Ниво 4 |  |
| Ниво 5 |  |

След определянето на твърдостта на водата:

Докато копчето за избор на програма е „Изключено“, натиснете и задръжте клавиша „Начало/ Пауза / Отмяна“ и завъртете копчето за избор на програма една стъпка по посока на часовниковата стрелка и задръжайте бутона Начало/ Пауза / Отмяна за 3 секунди; след този период машината преминава в режим на регенерация.

2. Нивото на регенерация в паметта свети за 5 секунди, когато влезете в режим на настройка на регенерация.

3. За задаване на ново ниво на твърдост на водата приведете копчето за избор на програма в правилното положение за нивото на твърдост на вашата водоснабдителна мрежа. (Вижте таблицата за настройка на нивото на твърдост на водата)

4. Натиснете бутона Начало/ Пауза / Отмяна, за да запишете избраната настройка в паметта.

5. Преместете копчето за избор на програма в положение „Изкл“.

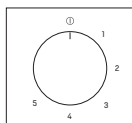








Таблица за настройка на нивото на твърдост на водата

Ниво на твърдост	Английска твърдост ° dE	Немска твърдост ° dH	Френска твърдост ° dF	Ниво на копчето за избор на програма *	Индикатор за ниво на твърдост на водата
0. Ниво 	0-5	0-4	0-8	1	Лампичката за миене на панела светва.
1. Ниво 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Ниво 	10-15	8-12	14-22	2	Лампичката за сушене на панела светва.
3. Ниво 	16-19	13-15	23-27	3	Крайната лампа на панела светва.
4. Ниво 	20-24	16-19	28-34	4	Лампите за пране, сушене и край на панела светват.
5. Ниво 	25-62	20-50	35-90	5	Индикаторите за пране, сушене и край на панела мигат с интервали от 1 секунда.

След като откриете каква е твърдостта на водата:

- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е над 50°dH или ако използвате вода от кладенец, е препоръчително да използвате филтър и пречиствателни уреди.
- Ако нивото на твърдост на водата, която ползвате, е под 7°dH, няма нужда да използвате сол в съдомиялната машина. В този случай индикаторната светлина за сол на контролния панел на съдомиялната ще свети непрекъснато.
- Ако твърдостта на водата е настроена на ниво 1, индикаторът за сол свети постоянно, въпреки че не е необходимо да използвате сол. Ако при това положение използвате сол, то тя няма да бъде изразходвана, а лампичката няма да свети.

i Когато се местите, трябва отново да зададете нивото на твърдост на водата за съдомиялната машина според информацията по-горе в зависимост от твърдостта на водата на мястото, където сте се преместили. Ако нивото на твърдост на водата е предварително настроено, машината ви показва последно настроеното ниво на твърдост.