



Brzi vodič

Upravljanje uređajem

! Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“!

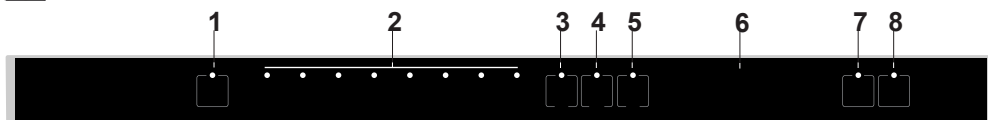

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Tipke za odabir programa
3. Tipka za odabir smjera izbornika / Hygiene Intense značajka
4. Tipka izbornika (3 sek) / Tipka za odabir/potvrđivanje / AqualIntense Funkcija
5. Tipka za odabir smjera izbornika / Fast+ Function
6. Zaslون
7. Odabir vremena odgode
8. Tipka za pokretanje/pauziranje/poništavanje (3 sek)

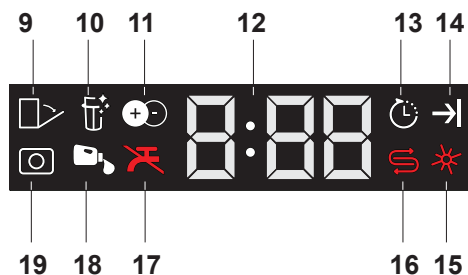

9. Pokazatelj automatskog otvaranja vrata (ovisno o modelu)
10. Pokazatelj funkcije za čišćenje filtra (ovisno o modelu)
11. IonGuard Pokazatelj funkcija (ovisno o modelu)
12. Pokazatelj vremena odgode / vremena programa
13. Pokazatelj odgođenog početka
14. Pokazatelj kraja programa
15. Indikator sredstva za ispiranje
16. Indikator soli
17. Indikator prekida dovoda vode
18. Pokazatelj doziranja tekućeg / gel deterdženta (ovisno o modelu)
19. Pokazatelj deterdženta u tableti (ovisno o modelu)

Tablica Informacija o programu i prosječne vrijednosti potrošnje

| Broj programa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Naziv programa | Auto | AquaFlex | Intenzivno | Eco * | Osejtljivo | Quick&Shine (#) | Mini (#) | Pretpripranje |
| Temperatura pranja | 45-65 °C | - | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 60 °C | 35 °C | - |
| | Određuje razinu prijavosti pouda i postavlja automatski temperaturu i količinu vode za pranje kao i vremena za pranje. Podesno za sve vrste posuđa. | To je najpodesniji program pranja za svakodnevno miješano posuđe, uključujući plastične predmete. Dok se osjetljive čaše peru u gornjoj košari, tave i pladnjevi se mogu prati u donjoj košari. | Podesno za lako prijavlo posuđe, lonce i tave. | Pogodno za pranje posuđa s normalnom količinom zaprljanja. To je najučinkovitiji program u pogledu kombinirane potrošnje električne energije i vode. Koristi se za pranje usklađenosti s direktivom EU-a o ekološkom dizajnu. | Poseban program za nježno čišćenje osjetljivog staklenog posuđa. | Dnevni program pranja za najbriže pranje normalno zaprljanog posuđa. | Podesno za malo prijavlo posuđe s kojeg su skinuti ostaci ili je očišćeno prije. | Podesno za uklanjanje ostataka prijavlog posuđa koje je stajalo u stroju nekoliko dana i tako se sprječava nakupljanje neugodnih mirisa. |
| Razina prijavosti | | | | | | | | |
| Pretpripranje | Srednje do Veliki | Srednji | Veliki | Srednji | Slabi | Srednji | Slabi | - |
| Pripranje | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Sušenje | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Trajanje (min) | 130-195 | 217 | 191 | 220 | 125 | 58 | 30 | 15 |
| Potrošnja vode (l) | 9,8-13,2 | 16,4 | 15,2 | 8,9 | 13,8 | 10,6 | 10 | 3,4 |
| Potrošnja energije (kWh) | 0,80-1,10 | 1,2 | 1,13 | 0,593 | 0,85 | 0,9 | 0,74 | - |

Nosivost: 10

Vrijednosti potrošnje prikazane u tablici određene su pod standardnim uvjetima. Iz toga razloga su moguća odstupanja u stvarnim uvjetima pranja. Referentni program instituta za ispitivanje isplivanja prema EN 50242/60436 moraju se provoditi sa punim razdjelnikom soli omešivača vode i sa punim spremnikom sredstva za isplivanje i korištenjem programa ispitivanja. Vrijednosti dane za programe koji nisu program Eco 50 ° C su samo indikativni. (#) Dodatne funkcije mogu i zaxvatiti promjene u trajanju programa.


Brzi vodič

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Učinkovitost pranja, ispiranja i sušenja vaše perilice posuđa povećat će se kada je sustav za omekšavanje vode ispravno podešen.

Za podešenje sustava, najprije saznajte tvrdoću vode u vašoj regiji te podesite kao što je označeno niže.

- Raspakirajte test traku.
- Otvorite slavinu i pustite vodu da teče otprilike 1 minutu.
- Umočite test traku u vodu 1 sekundu.
- Izvucite traku iz vode i protresite.
- Pričekajte 1 minutu.
- Uradite neophodno podešavanje u skladu s test trakom..

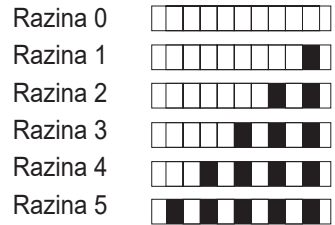

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite uređaj, pritisnite i držite tipku izbornika 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritisnjanje tipke izbornika samo jednom može vam dopustiti ulazak u izbornik postavki.

2. Upotrebom tipki <- i +> nastavite dok se pokazatelj postavke tvrdoće vode ne uključi (prikazat će se položaj „r”).


3. Pomoću tipke za odabir podesite razinu tvrdoće vode s obzirom na tvrdoću vode iz vodovoda. Za ispravno postavljanje pogledajte „Tablicu za prilagođavanje razine tvrdoće vode”.

4. Za spremanje postavke pritisnite tipku On/Off (Uklj./Isklj.).

Tablica za podešavanje razine tvrdoće vode

| Razina tvrdoće | Engleski stupnjevi tvrdoće vode °dE | Njemački stupnjevi tvrdoće vode °dH | Francuski stupnjevi tvrdoće vode °dF | Pokazatelj razine tvrdoće vode |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Razina 0 | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 - 8 | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 1. (r1) |
| Razina 1 | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Razina 2 | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 - 22 | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 2. (r2) |
| Razina 3 | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 - 27 | |
| Razina 4 | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 - 34 | Pritisnite tipku za odabir da biste promijenili razinu tvrdoće vode na položaj 4. (r4) |
| Razina 5 | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 - 90 | |

Izvršite podešavanje razine tvrdoće koju ste podesili na upravljačkoj ploči i na prekidaču za podešavanje regeneracije. Ako ste primjerice podesili na „3” na upravljačkoj ploči, podesite i prekidač za podešavanje regeneracije na 3.

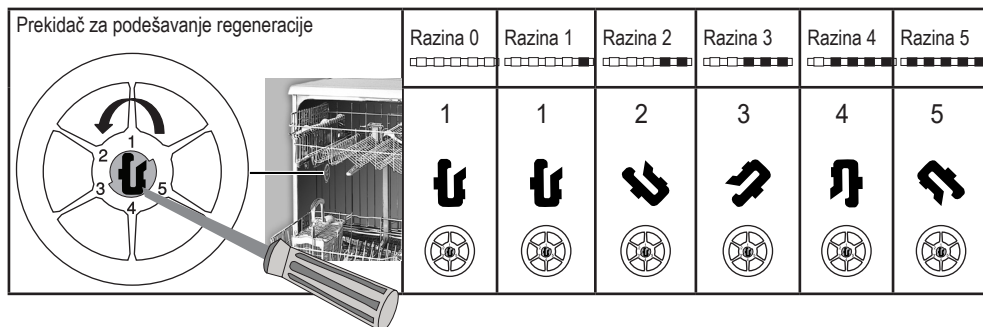

- Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate iznad 50 °dH ili ako upotrebljavate vodu iz bunara, preporučuje se upotreba filtra i uređaja za pročišćavanje vode.
 - Ako je razina tvrdoće vode koju upotrebljavate ispod 7 °dH, nije potrebno upotrebljavati sol u perilici za posuđe. U ovom slučaju, svjetlo pokazatelja soli na kontrolnoj ploči vaše perilice posuđa će neprekidno svijetliti.
 - Ako je razina vode postavljena na 1, pokazatelj soli kontinuirano će svijetliti čak i ako upotreba soli nije potrebna. Ako sol upotrebljavate u ovim uvjetima, ona se neće trošiti i lampica neće svijetliti.
- i** Pri premještanju, potrebno je da ponovno postavite razinu tvrdoće vode vaše perilice posuđa sukladno gornjim informacijama, ovisno od tvrdoće vode na mjestu gdje je premještate. Ako je razina tvrdoće vode uređaja prethodno postavljena, uređaj će prikazati zadnje podešavanje razine tvrdoće.