



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



WTV 8744 CS XWAT





Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.

Vážený zákazníku,

Nejprve si přečtěte tento návod!

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že s naším produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků.

Proto si před použitím produktu pečlivě přečtěte celý návod k použití a veškerou doplňující dokumentaci a uchovejte ji pro budoucí použití.

Jestliže produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití.

Postupujte dle všech upozornění a informací v návodu k použití.

Návod k použití naleznete na www.beko.com.

Vysvětlení symbolů



NEBEZPEČÍ!

- Nebezpečí s **vysokou** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
-



VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí se **střední** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.
-



UPOZORNĚNÍ!

- Nebezpečí s **nízkou** úrovní nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek menší nebo střední zranění.
-



POZNÁMKA

Důležité informace nebo tipy ohledně použití.

OBSAH

1.Všeobecné bezpečnostní pokyny	6
1.1 Bezpečnost dětí	6
1.2 Bezpečnost produktu	6
1.3 Elektrická bezpečnost	9
1.4 Bezpečnost horkého povrchu	9
1.5 Jiné	9
2.Pokyny k ochraně životního prostředí	11
2.1 Shoda se směrnicí WEEE	11
2.2 Likvidace odpadu	11
2.3 Informace o obalech	11
3.Určené použití	12
2.4 Co můžete udělat pro úsporu energie	12
4 Váš výrobek	13
4.1 Přehled	13
4.2 Obsah balení	14
4.3 Ovládací panel	15
4.4 Obrazovka	16
5.Technické údaje	17
6. Instalace	18
6.1 Vhodné umístění k instalaci	18
6.2 Sejmутí výztuh obalů	19
6.3 Přepravní bezpečnostní pásy	19
6.4 Připojení vody	20
6.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku	21
6.6 Nastavení nožek	22
6.7 Elektrické zapojení	23
7. První použití	24
7.1 Čištění bubny	24
8. Příprava k praní	25
8.1 Třídění prádla	25
8.2 Příprava prádla na praní	26
8.3 Vkládání a vyndávání prádla	26
8.4 Správná maximální zátěž	27
8.5 Používání pracího prostředku	27
8.5.1 Příhrádka na prací prostředek	27
8.5.2 Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky	28
8.5.3 Volba typu pracího prostředku	28
8.5.4 Nastavení množství pracího prostředku	28
8.5.5 Používání tekutého nebo gelového pracího prostředku	29
8.5.6 Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem	29

8.5.7 Používání tablet a kapslí s tekutým pracím prostředkem	29
8.5.8 Použití aviváže	29
8.5.9 Použití škrobu.....	30
8.5.10 Používání přípravků proti vodnímu kameni.....	30
8.5.11 Použití bělidel	30
8.6 Zobrazování doby trvání programu	30
9. Programy a doplňkové funkce	31
9.1 Volba programu	31
9.2 Programy.....	32
9.3 Tabulka programů	37
9.4 Volba doplňkové funkce.....	39
9.4.1 Pomocné funkce.....	40
9.4.2 „Výběr funkce/programu stisknutím klávesy na 3 sekundy“	41
10 Nastavení programu	43
10.1 Volba teploty	43
10.2 Volba rychlosti otáček.....	43
10.3 Rychlé praní (Zrychlené praní)	44
10.4 Spuštění programu	45
10.5 Kroky programu	45
10.6 Konec programu	46
11 Možnosti programu	47
11.1 Nastavení času ukončení	47
11.1.1 Zrušení nastavení času ukončení.....	48
11.2 Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu a přidání prádla	48
11.3 Stornování programu	49
12 Doplňkové funkce	50
12.1 Aktivace a deaktivace zvukového varování.....	50
12.2 Zámek dveří	50
12.2.1 Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:.....	51
13. Údržba a čištění	52
13.1 Čištění přihrádky na prostředek	52
13.2 Čištění vkladacích dvířek	52
13.3 Čištění konstrukce a ovládacího panelu	52
13.4 Čištění filtrů na přívodu vody	53
13.5 Čištění filtru čerpadla.....	53
13.5.1 Čištění špinavých filtrů	54
14. Odstraňování potíží	55

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.1 Bezpečnost dětí



VAROVÁNÍ!

- Děti mladší **3** let by měly být pod neustálým dohledem nebo by se k zařízení neměly přibližovat.
- Tento produkt mohou používat děti starší **8** let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí.
- Dětem mladším 8 let je třeba zabránit v přístupu a hře s produktem.
- Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby.
- Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné.

1.2 Bezpečnost produktu



VAROVÁNÍ!

- Pokud produkt nepoužíváte, odpojte ho.
- Instalaci a opravy musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu.

- Neotevírejte zamčená vkládací dvířka silou. Dvířka se otevřou bezprostředně po ukončení pracího cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- Dveře nikdy neotevírejte ani nevyjímejte filtr, když je v bubnu voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené.
- Prádlo, které bylo dříve vypráno, vyčištěno, znečištěno benzínem/naftou, chemickými čisticími prostředky, rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být v pračce sušeno, neboť by mohlo začít hořet. Z tohoto důvodu nesmí být používány u programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Může představovat nebezpečí vzniku požáru.
- Oblečení znečištěné kapalným olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, motorovou naftou, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, vosky nebo odstraňovači vosků, musí být předem vypráno ve velkém množství vody a čisticího prostředku. Po programu praní může být použito v programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear.

- Pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolný textil, oblečení nebo polštáře s gumovou podporou nebo podložky z gumové pěny nesmí být použity v programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Může představovat nebezpečí vzniku požáru.
- Pokud použijete prací míček, odstraňovač vodního kamene, sáčky na prádlo, mohou se během sušení rozpustit. Nesmí být používány u programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Může představovat nebezpečí vzniku požáru.
- Pokud používáte k čištění průmyslové chemikálie, nikdy nepoužívejte program Refresh nebo pomocný program Wash & Wear. Může představovat nebezpečí vzniku požáru.
- V případě selhání, které nelze opravit s využitím informací v bezpečnostních pokynech, spotřebič odpojte a kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
- Pračka nesmí být po dlouhou dobu používána pouze v programu Refresh. Používá-li se pouze v uvedeném programu po dlouhou dobu, musí být po 15 cyklech spuštěna v jednom z krátkých programů praní na prázdno.
- Oblečení před vložením do spotřebiče zkontrolujte a ujistěte se, že v kapsách nejsou např. zapalovače, mince, kousky kovu, jehly.
- Spodní prádlo s kovovými částmi nesmí být používáno v programu Refresh a při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Kostice mohou během sušení vypadnout a způsobit poškození spotřebiče.



NEBEZPEČÍ!

1.3 Elektrická bezpečnost

- Poškozené produkty nespouštějte, dokud je neopraví zástupce autorizovaného servisu.
- Nepokoušejte se dosáhnout na vnitřní části produktu jiné než ty, které jsou uvedeny v pokynech k údržbě.
- Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu!
- Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama!



VAROVÁNÍ!

1.4 Bezpečnost horkého povrchu

- Sklo ve dvířkách se při praní při vysokých teplotách zahřeje. Proto nedovolte dětem, aby se skla během praní dotýkaly.
- Po sušení se skla ve dveřích nedotýkejte holou rukou. Hrozí riziko popálení.



1.5 Jiné

- K čištění produktu nebo jiným účelům nepoužívejte hořlavé, výbušné a podobné chemické látky.
- Na produkt nestoupejte ani se na něj nestavte.
- Na produkt neumísťujte těžké předměty.
- Pokud na pračku umístíte sušičku, zajistěte ji vhodným zajištěním, které získáte v autorizovaném servisu.
- Produkt odpojte, vypněte přívod vody a kontaktujte zástupce autorizovaného produktu, abyste produkt nepoškodili.
- Domácí mazlíčky uchovejte mimo dosah pračky.

- U programu Refresh a při výběru pomocného programu Wash & Wear probíhá proces chlazení jako poslední krok, který zajistí, že prádlo zůstane při teplotě, která nepoškodí uživatele. Pokud otevřete vkládací dvířka před dokončením kroku chlazení, můžete být vystaveni působení horké páry. Hrozí riziko opaření.
- Pokud je program přerušen (zrušení programu nebo porucha napájení) během programu Refresh nebo pomocné funkce Wash & Wear, může být prádlo v pračce horké. Buďte opatrní.
- Během programu Refresh nebo výběru pomocného programu Wash & Wear pračku nezastavujte před dokončením těchto kroků. Pokud musíte spotřebič zastavit, prádlo vyjměte a rozložte ho tak, aby vychladlo.
- Váš produkt je vhodný k provozu, je-li okolní teplota v rozmezí 0°C and +35°C.
- Okolní teploty v rozmezí 15°C a +25°C jsou ideální provozní teploty pro váš produkt.
- Po přetížení pračky nepoužívejte program Refresh a program Wash & Wear. Dodržujte maximální úroveň náplně.
- Kožené prádlo a prádlo, které obsahuje kůži, nesmí být používáno v programu Refresh a při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Kožené části pouští barvu.
- Velké prádlo jako tyly, koberce, přikrývky, přehozy apod. nesmí být používány v programu Refresh a při výběru pomocné funkce Wash & Wear. Vaše prádlo by se mohlo poškodit.

- Ve spotřebiči nepoužívejte aviváže nebo antistatické produkty, nejsou-li jejich výrobci doporučení.
- Aviváže musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Jemné prádlo, které obsahuje hedvábí, vlnu apod., nesmí být používáno v programu Refresh a při výběru pomocné funkce Wash & Wear. V opačném případě by se vlněné oblečení mohlo smrštít a jiné citlivé prádlo by se mohlo poškodit.
- Před spuštěním programu zkontrolujte štítky na oblečení.

2. Pokyny k ochraně životního prostředí

2.1 Shoda se směrnicí WEEE

Tento produkt neobsahuje škodlivé a zakázané materiály popsané ve "Směrnici o kontrole likvidace elektrického a elektronického vybavení" vydanou tureckým Ministerstvem pro životní prostředí a urbanizaci. Splňuje směrnici WEEE.

2.2 Likvidace odpadu



Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem. Zaneste ho na sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady. Pomáhejte chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků.

Pro bezpečnost dětí před likvidací produktu přestříhňte přívodní kabel a ulomte zamykací mechanismus dvířek pračky tak, aby nebyl funkční.

Shoda se směrnicí RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

2.3 Informace o obalech

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.

2.4 Co můžete udělat pro úsporu energie



UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte pokyny v tabulce s informacemi o programech a spotřebě.
 - Je-li pračka přeplněná, její prací výkon klesne.
 - Kromě toho může dojít k problémům s hlučností a vibracemi.

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a účelně.


- a) Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepínejte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- b) Dodržujte doporučené teploty v tabulce programů a spotřeby.
- c) Mírně znečištěné prádlo perte na nízké teploty.
- d) Pro malé množství mírně znečištěného prádla vyberte rychlejší programy.
- e) Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- f) Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- g) Nepoužívejte prací prášek nad množství doporučené na balení prášku.

3. Určené použití

- a) Tento produkt byl vyroben pro domácí použití.
- b) Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- c) Spotřebič lze používat jen na praní, oplachování a přípravu k nošení látek s příslušným označením.
- d) Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- e) Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Aby se zajistila správná činnost produktu, během této doby budou k dispozici originální náhradní díly.
- f) V pračce neperte takové věci jako koberce, předložky, atd. Může dojít k trvalému poškození pračky.

4 Váš výrobek

4.1 Přehled

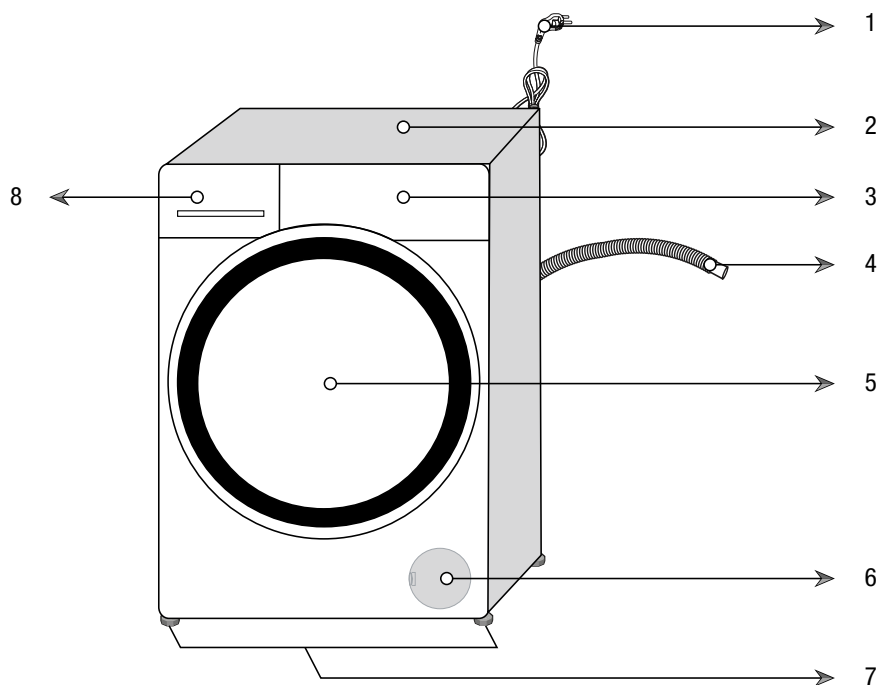

- 1 - Napájecí kabel
- 2 - Horní panel
- 3 - Ovládací panel
- 4 - Hadice k vypouštění vody
- 5 - Dvířka ke vkládání
- 6 - Víčko filtru
- 7 - Nastavitelné nožičky
- 8 - Zásuvka na prací prostředek


4.2 Obsah balení




Napájecí kabel




Hadice k vypouštění vody

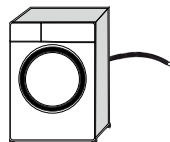

Přepravní bezpečnostní šrouby



Hadice pro přívod vody

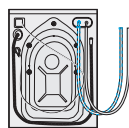

Nádržka na tekutý čisticí prostředek



Návod k použití




Plastová zástrčka



POZNÁMKA


- Obrazy v této příručce jsou schematické a nemusí odpovídat přesně vašemu výrobku.

4.3 Ovládací panel

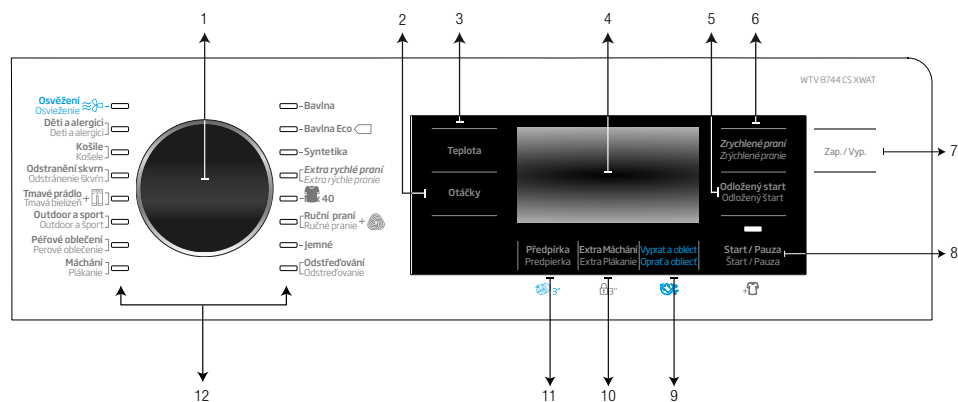

- 1 - Kolečko pro volbu programu
- 2 - Tlačítko pro nastavení úrovně sušení
- 3 - Tlačítko pro nastavení teploty
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 6 - Rychlé praní
- 7 - Tlačítko Zap./Vyp.
- 8 - Tlačítko Start/Pauza
- 9 - Tlačítko pomocných funkcí 3
- 10 - Tlačítko pomocných funkcí 2
- 11 - Tlačítko pomocných funkcí 1
- 12 - Kontrolky výběru programu

4.4 Obrazovka

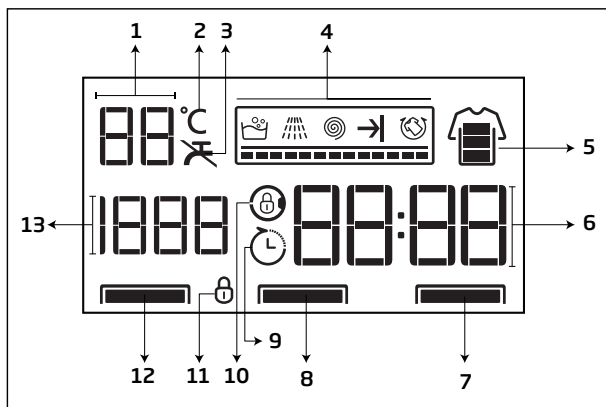

- 1 - Ukazatel teploty
- 2 - Symbol teploty
- 3 - Symbol žádné vody
- 4 - Ukazatel průběhu programu
- 5 - Rychlé praní
- 6 - Informace o délce trvání
- 7 - Kontrolky přídatných funkcí 1
- 8 - Kontrolky přídatných funkcí 2
- 9 - Symbol aktivovaného odloženého startu
- 10 - Symbol aktivovaného zámku dveří
- 11 - Symbol aktivovaného dětského zámku
- 12 - Kontrolky přídatných funkcí 3
- 13 - Ukazatel výběru rychlosti ždímání

5. Technické údaje

Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	59
Čistá hmotnost (±4 kg.)	67
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	9820

Shoda se směrnicí Komise (EU) č. 1061/2010

Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	WTV 8744 CS XWAT 7178041800
Jmenovitá kapacita (kg)	8
Třída energetické účinnosti / Od A+++ (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost)	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) ⁽¹⁾	175
Spotřeba energie při standardním programu bavlna 60 °C při plné zátěži (kWh)	0.965
Spotřeba energie při standardním programu bavlna na 60°C při částečném naplnění (kWh)	0.635
Spotřeba energie při standardním programu bavlna 40 °C při částečné zátěži (kWh)	0.630
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	0.500
Spotřeba energie v režimu „ponecháno v zapnutém stavu“ (W)	0.700
Roční spotřeba vody (l) ⁽²⁾	10559
Třída účinnosti odštěďování / Od A (nejvyšší účinnost) po G (nejnižší účinnost)	B
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zbývající obsah vlhkosti (%)	53
Standardní program na bavlnu ⁽³⁾	Bavlna Eco 60 °C a 40 °C
Délka programu při standardním programu bavlna 60°C při plné zátěži (min)	240
Délka programu při výběru standardního programu na bavlna na 60°C při částečném naplnění (min.)	214
Délka programu při standardním programu bavlna 40°C při částečné zátěži (min)	214
Délka režimu „ponecháno v zapnutém stavu“ (min)	N/A
Vzduchem šířené akustické emise při praní / ždímání (dB)	54/76
Zabudované	Non

⁽¹⁾ Spotřeba energie na základě 220 standardních pracích cyklů pro programy bavlna na 60°C a 40°C při plném a částečném naplnění a spotřeba při úsporném režimu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁽²⁾ Spotřeba vody na základě 220 standardních pracích cyklů pro programy bavlna na 60°C a 40°C při plném a částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁽³⁾ "Standardní program bavlna na 60°C" a "standardní program bavlna na 40°C" jsou standardní programy a informace k nim naleznete na štítku a nálepkách a tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jde o neúčinnější programy co do kombinace spotřeby energie a vody.

6. Instalace

6.1 Vhodné umístění k instalaci



VAROVÁNÍ!

- Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
 - Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození.
 - Pokud ano, nenechávejte jej instalovat.



UPOZORNĚNÍ!

- Produkt nepokládejte na podlahu, která nemá dostatečnou nosnou kapacitu.
 - V opačném případě by se mohl produkt nebo podlaha poškodit.
 - Celková hmotnost pračky a sušičky při plném zatížení a jsou-li umístěny na sebe, je zhruba 180 kilogramů.
- Produkt neinstalujte na místa, kde existuje nebezpečí mrznutí.
 - V opačném případě by se váš produkt poškodil a vaše domácnost by byla vystavena nebezpečí vyplavení.



POZNÁMKA

- Spotřebič spouštějte v dobře větraném a bezprašném prostředí.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník. Po dokončení těchto příprav požádejte o instalaci produktu nejbližší autorizovaný servis.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odtokové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrčené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Nepokládejte na pračku zdroje tepla, jako jsou např. varné desky, žehličky, trouby, atd. ani je na výrobku nepoužívejte.
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

- a) Produkt postavte na pevnou a rovnou podlahu.
- b) Výrobek nikdy nestavte na koberec.
- c) Produkt neopírejte o nábytek, zachovejte mezi nimi vzdálenost minimálně 1,5 cm.
- d) Produkt nedávejte na žádný podstavec.

6.2 Sejmutí výztuh obalů



UPOZORNĚNÍ!

- Při tomto postupu požádejte o pomoc další osobu.
 - Nebezpečí zranění.



Sejmutí výztuh obalů:


- a) Produkt nakloňte dozadu.
- b) Sejměte výztuhy obalů tak, že zatáhnete za stuhu.

6.3 Přepravní bezpečnostní pásy




UPOZORNĚNÍ!


- Než pračku spustíte, je třeba odstranit bezpečnostní prvky.
 - V opačném případě se produkt poškodí.

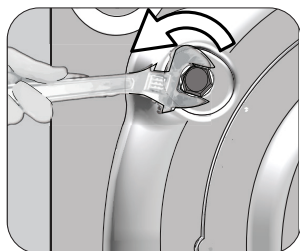

- a) Všechny přepravní prvky uvolněte pomocí vhodného klíče (č. 10), dokud s nimi nepůjde volně pohybovat.

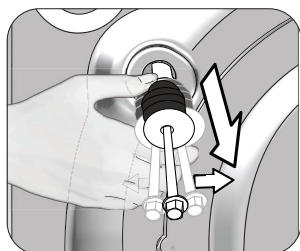

- b) Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.

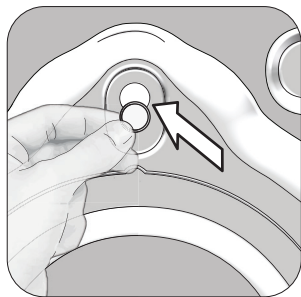

c) Po jejich vyjmutí uzavřete vzniklé otvory zásepky, které jsou součástí sáčku s návodem k použití.



POZNÁMKA


- Přepavní bezpečnostní prvky si ponechte pro případ, že byste je potřebovali při opakovaném stěhování.
- Než produkt přesunete, přepravní bezpečnostní prvky nainstalujte v opačném pořadí.

6.4 Připojení vody




UPOZORNĚNÍ!

- Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 - 1 MPa). (Jde o 10-80 litrů vody, která teče z plně otevřeného kohoutku za minutu.)
- Připevněte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.
- Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek.
 - Mohly by zanechat skvrny na vašem prádle.
- Přívod studené vody nezapojujte do výstupu pro horkou vodu.
 - Vaše prádlo by se mohlo poškodit nebo by se spotřebič sepnul do režimu ochrany a nespustil by se.

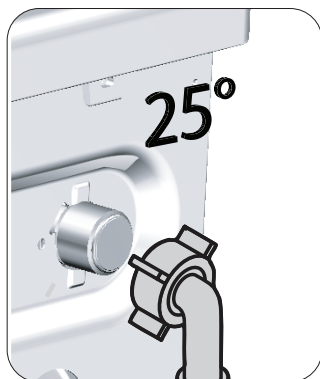

a) Rovný konec hadice dodané s produktem zapojte ke kohoutku na studenou vodu a zkroutěný konec k přívodu vody v zadní části vodu, tak jak je to znázorněno na obrázku.

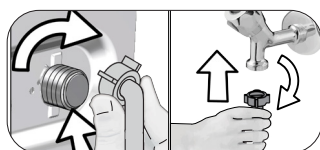

- b) Všechny matice utahujte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- c) Po připojení hadic zcela otevřete kohoutky, abyste zkontrolovali, zda ve spojích nedochází k únikům vody. Pokud zjistíte úniky, kohout vypněte a matici sejměte. Po kontrole těsnění matici znovu utáhněte. Kohoutek otevřete a kontrolu zopakujte.
- d) Pokud produkt nepoužíváte, nechte kohoutky zavřené.


6.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku



UPOZORNĚNÍ!

- Konec odtokové hadice zapojte přímo do odtoku vody, umyvadla nebo vany.
- Vypouštěnou vodu nepoužívejte. Existuje nebezpečí popálení, neboť voda může být horká.
- Odtokovou hadici upevněte a předejděte tak nebezpečí jejího posunutí.

- a) Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
- b) Je-li odtoková hadice na úrovni země nebo příliš blízko země (méně než 40 cm), mohlo by dojít k plynulému vtékání a vytékání vody.
- c) Produkt může spadnout, je-li odtoková hadice umístěna výše než 100 cm, neboť v takovém případě není vypouštění vody možné a voda zůstane v produktu.
- Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

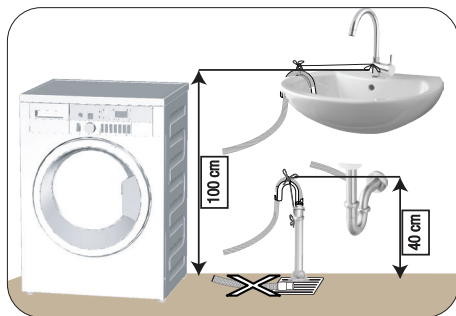

- d) Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do produktu a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.
- e) Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte mezi odpad a pračku.
- f) Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Celková délka hadice nesmí být delší než 3,2 m. V opačném případě by mohlo dojít k plynulému vtékání a vytékání vody.


6.6 Nastavení nožek



UPOZORNĚNÍ!

- Nožičky nastavte tak, aby byl produkt v místě použití vyrovnáný.
 - Spotřebič vyrovnejte pomocí nožek.
 - Nerovnosti zkontrolujte stlačením produktu z horních diagonálních hran.
 - V opačném případě se může produkt přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drcením.
- Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. V opačném případě může dojít k poškození matic.

- a) Povolte blokovací matice na nožkách.
- b) Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
- c) Všechny matice znovu utáhněte rukou.

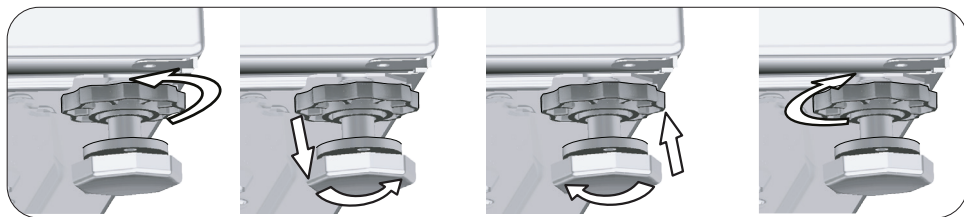

6.7 Elektrické zapojení



NEBEZPEČÍ!

- Poškozené napájecí kabely musí vyměnit zástupci autorizovaného servisu.

- a) Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A.



POZNÁMKA

- Naše společnost nenesе odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.

- b) Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- c) Infrastruktura napájecího kabelu výrobku musí být přiměřená a vhodná pro potřeby produktu. Doporučuje se používat zařízení se zbytkovým proudem.
- d) Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- e) Napětí specifikované v části „(5.) Technické údaje“ musí odpovídat napětí ve vaší síti.


7. První použití

7.1 Čištění bubnu



POZNÁMKA

- Čištění bubnu provádějte bez prádla v pračce.

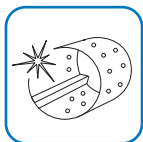

- a) Použijte program Čištění bubnu.
- b) Teplotu nastavte na úroveň doporučenou na speciálním prostředku na čištění bubnu, který můžete zakoupit v autorizovaném servisu.
- c) Před spuštěním programu dejte do hlavní přihrádky 1 sáček speciálního čisticího přípravku na bubny (pokud nemáte speciální přípravek, použijte 1 čajovou lžičku přípravku na odstranění vodního kamene (max. 100 g). Je-li přípravek na odstranění vodního kamene ve formě tablety, vložte do hlavní přihrádky.
- d) Spusťte program.
- e) Po ukončení programu vysušte vnitřní část suchou látkou:




























POZNÁMKA

- Čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

8. Příprava k praní

8.1 Třídění prádla

- Prádlo rozříd'te podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny na štítku na oblečení.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové a tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu.

SYMBOLY PRO PRANÍ PRÁDLA										
 PRANÍ	Symbole pro praní v pračce									
	Teploty vody	Maximum	95°C	70°C	60°C	50°C	40°C	30°C		
	Symbol(y)	•••	••	••	•••	••	•			
 SUŠENÍ	Symbole sušení									
	Nastavení sušení	Při jakékoli teplotě	Při vysoké teplotě	Při střední teplotě	Při nízké teplotě	Bez ohřívání	Sušíte zavěšené	Sušíte rozložené	Ještě mokrě pověste a usušte	Sušíte rozložené ve stínu
 ŽEHLENÍ	Žehlení -									
	Suché nebo pára	Žehlit při vysoké teplotě		Žehlit při střední teplotě	Žehlit při nízké teplotě	Nežehlit		Žehlit bez páry		
	Maximální teplota	200 °C		150 °C	110 °C					
 BĚLIDLA	 Přípustná jsou všechna bělidla		 Lze používat škrob (chloman sodný)		 Škrob není povolen		 Používejte jen škroby bez chloru			

8.2 Příprava prádla na praní

- a) Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář. Tento typ oblečení se může v programu Refresh a při výběru pomocné funkce Wash & Wear přehřát a poškodit prádlo. Z tohoto důvodu nepoužívejte tento typ prádla u programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear.
- b) Vyprázdněte kapsy, vyndejte např. mince, pera nebo kancelářské svorky a kapsy otočte ven.
- c) Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- d) Zálclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky zálclon. Nepoužívejte tyly nebo zálclony v programu Refresh nebo při výběru pomocné funkce Wash & Wear.
- e) Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Zavěste je nebo je nechte uschnout. Nepoužívejte je při výběru pomocného programu Wash & Wear.
- f) Pokud máte v úmyslu zvolit pomocný program Wash & Wear, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- g) Zavřete zip a zapněte knoflíky.
- h) Produkty s označením ručního praní nebo jiným označením perte pouze v odpovídajícím programu.
- i) Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny.
- j) Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- k) Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vodní kámen, sušené mléko atd. je nutno před vložením do pračky protřepat.

8.3 Vkládání a vyndávání prádla

- a) Otevřete dveře.
- b) Prádlo do pračky nedávejte na těsno.
- c) Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- d) Ujistěte se, že ve dveřích nejsou zachycené žádné kusy prádla. Jakmile se program spustí, dveře se zamknou.
- e) Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete otevřít dveře. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů.

8.4 Správná maximální zátěž

- a) Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní.
- b) Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




- Dodržujte informace uvedené v části 9.3 "Tabulka programů". Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

VAROVÁNÍ!

Typ prádla	Hmotnost (g)	Typ prádla	Hmotnost (g)
Župan	1200	Ručník (na ruce)	100
Látkový ubrousek	100	Dámská noční košile	200
Potah deky	700	Spodní prádlo	100
Prostěradlo	500	Pánské kombinézy	600
Povlak na polštář	200	Pánská košile	200
Ubrus	250	Pánské pyžamo	500
Ručník	200	Halenky	100

8.5 Používání pracího prostředku

8.5.1 Příhrádka na prací prostředek

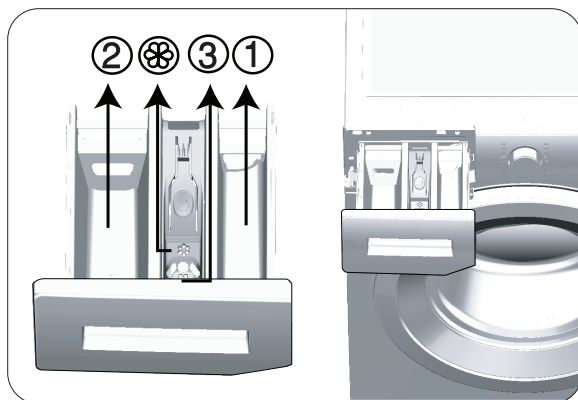

Příhrádka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

- (1) pro předpírku
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž
- (☞) kromě toho, v příhrádce na aviváž je i sifonová část.

8.5.2 Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky

- a) Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- b) Pokud používáte program bez předpírky, nedávejte do prostoru na předpírku žádný čisticí přípravek.
- c) Nevybírejte program s přepraáním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- d) Nikdy nenechávejte příhrádku na prací prášek otevřenou, když je program spuštěný!

8.5.3 Volba typu pracího prostředku



UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte práškové mýdlo.
- Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.



POZNÁMKA

- Typ použitého pracího prášku závisí na typu a barvě látky.


- a) Pro barevné a bílé prádlo použijte různé prací prášky.
- b) Jemné oděvy perete pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý přípravek, šampon na vlnu atd.) používané výlučně pro jemné oděvy.
- c) Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- d) Vlněné prádlo perete se zvláštním práškem určeným pro vlnu.

8.5.4 Nastavení množství pracího prostředku

- a) Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.
- b) Nepoužívejte množství, které překračuje dávky uvedené na obalu pracího prostředku, abyste tak předešli tvorbě nadměrného množství pěny a špatnému máchání.
- c) Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.


8.5.5 Používání tekutého nebo gelového pracího prostředku

- a) Do hlavní části nezapomeňte dát nádobu na tekutý prací prostředek, pokud ho používáte.
- b) Pokud tekutý prášek ztratil tekutost, zřed'te jej vodou, než jej vlijete do nádoby pro prací prášek.
- b) Při použití gelového pracího prostředku naplňte nádobu na prací prostředek ještě před spuštěním programu.

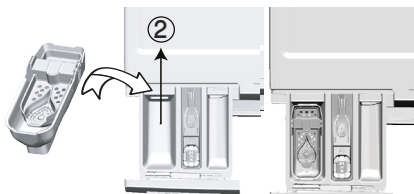

8.5.6 Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem

- a) Chcete-li použít tekutý prací prostředek, zatáhněte zařízení směrem k sobě. Část, která spadne dolů, bude sloužit jako překážka pro tekutý prací prostředek.
- b) Chcete-li zařízení vyčistit, opláchněte ho vodou na místě, nebo ho můžete vytáhnout.
- c) Pokud používáte práškový prací prostředek, zařízení musí být zajištěno v horní pozici.

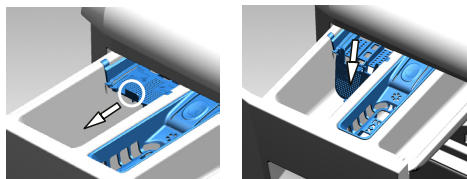

8.5.7 Používání tablet a kapslí s tekutým pracím prostředkem

- a) Je-li tableta kapsle s tekutým obsahem, dejte ji před zahájením praní přímo do bubnu.
- b) Prací prostředky ve formě tablet dejte do prostoru na prací prostředek nebo přímo do bubnu, ještě než praní zahájíte.

8.5.8 Použití aviváže

- a) Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.
- b) Nepřekračujte značku (> max <) v přihrádce pro aviváž.
- c) Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařed'te vodou.



- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani jiné čisticí prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

VAROVÁNÍ!

8.5.9 Použití škrobu

- a) Do prostoru pro aviváž přidejte tekutý nebo práškový škrob a spusťte program máchání.
- b) Aviváž a škrob nepoužívejte dohromady.
- c) Po použití škrobu proveďte čištění bubny popsané v části První použití.

8.5.10 Používání přípravků proti vodnímu kameni

- a) Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky.

8.5.11 Použití bělidel

- a) Vyberte si program s předpírkou. Do přihrádky na předpírku dejte během napouštění vody na začátku předpírky bělidlo.
- b) Nepoužívejte bělicí složky a prášek tak, že je smícháte.
- c) Použijte pouze malé množství bělidla (50 ml) a oblečení důkladně vymáchejte, protože tato látka způsobuje podráždění kůže.
- d) Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- e) Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- f) Když používáte kyslíková bělidla, zvolte program, který pere při nižší teplotě.
- g) Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem.

8.6 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 – 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

9. Programy a doplňkové funkce


9.1 Volba programu



POZNÁMKA

- Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.
- Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.
- Vždy zvolte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota znamená vyšší spotřebu energie.

a) Tlačítkem Volba programu zvolte požadovaný program.

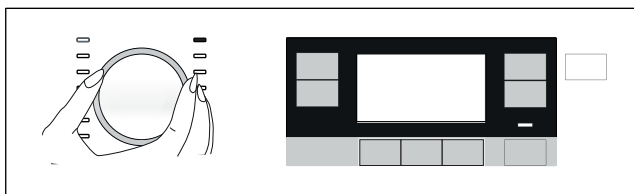

POZNÁMKA

- Pokud se program nespustí nebo nebude stisknuta žádná klávesa po dobu 10 minut při výběru programu, výrobek se automaticky vypne. Displej a všechny kontrolky zhasnou.
- Kdy stisknete tlačítko zap. / vyp., zobrazí se informace o programu, který byl nastaven jako výchozí.

9.2 Programy



POZNÁMKA

- Typ prádla a doporučení k praní naleznete na štítcích na oblečení.

• Bavlna Eco



Použijte k vyprání běžně znečištěného bavlněného a lněného oblečení. I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se spotřeba vody a energie sníží a tím se zajišťuje ekonomické praní.



POZNÁMKA

- Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit.

• Bavlna



V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.).

Po stisknutí tlačítka "Rychlé umytí" se díky intenzivnímu pohybu prací dodá efektivní účinnost praní, i když trvání programu bude podstatně kratší.

Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika



V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické/ bavlněné tkaniny, atd. Pokud stisknete tlačítko "Rychlé mytí", trvání programu bude výrazně kratší a výkon praní bude vysoký. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Ruční praní



Slouží k praní vlněného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.


Chcete-li prát jemné záclony o maximální hmotnosti 2 kg, upřednostněte program Ruční praní. Chcete-li mít záclony bělejší, perte s odstraňovačem skvrn nebo pracím práškem.

• Deti a alergie



Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo atd.), u kterého požadujete antialergické a hygienické praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky dlouhému působení vysoké teploty a dodatečnému máchání.

- Program byl testován v ústavu „VDE“ při nastavení teploty na 20°C a byl schválen, pokud jde o jeho účinnost při eliminaci bakterií a plísní.
- Program byl testován v ústavu „Britská nadace pro alergie“ (Alergie UK) při nastavení teploty na 60°C a byl certifikován z hlediska účinnosti při odstraňování alergenů kromě bakterií a plísní.

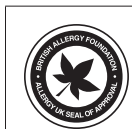

Alergie UK je značkou sdružení Britská asociace alergií. Schvalovací pečeti, která znamená, že výrobek jí označený zvláště omezuje / snižuje / odstraňuje alergeny z alergikova prostředí nebo značně snižuje obsah alergenů. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

• Tmavé prádlo




Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prášek nebo prášek na vlnu. Neperte jemné prádlo obsahující vlnu, atd.

• Outdoor a sport



Tento program můžete použít k umývání sportovních a venkovních oděvů, které obsahují směs bavlny / syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je gore-tex apod. Vaše oděvy se budou prát šetrně díky speciálním rotačním pohybům.

• Odstředování

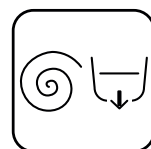

Použijte k odčerpání vody z pračky.

• Máchání



Použije k oddělenému máchání nebo škrobení.

• Košile



Tento program se používá k společné praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a smíšených syntetických tkanin. Omezuje krčení oblečení. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem, když se pračka začne plnit vodou z hlavní přihrádky. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení.

• Mix 40



Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

• Jemné



V tomto programu můžete prát jemné prádlo, například bavlněné/syntetické pletené oblečení nebo punčochy. Pere s jemnějšími pohyby. Praní prádla, u kterého chcete chránit barvy, buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

• Extra rychlé praní



Tento program používejte na praní lehce znečištěného a neposkvrněného bavlněného oblečení za krátkou dobu. Po stisknutí tlačítka nastavení "Rychlé mytí" může trvání programu klesnout na 14 minut. 2 (dva) kg prádla musí být maximálně omyty.

• Odstranění skvrn



Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pigmentované oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, příkrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prát při vysoké teplotě). Můžete provádět mytí 24 druhů skvrn rozdělených do 3 různých skupin, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení "Rychlé mytí". Níže jsou uvedeny skupiny skvrn, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení "Rychlé mytí". Podle vybrané úrovně znečištění je upravený speciální prací program, kdy se mění délka máchání, praní a ždímání.

Níže naleznete skupiny půd, které lze vybrat pomocí tlačítka nastavení "Rychlé umytí":

Pokud nezvolíte funkci „rychlého praní“:	Svetr
	Límečky
	Maso
	Majonéza
	Salátový dresink
	Make-up
	Strojní olej
	Dětské jídlo
Když se stiskne tlačítko rychlého praní,	Krev
	Čokoláda
	Pudink
	Tráva
	Bahno
	Vejce
	Máslo
	Kari

Když se stiskne tlačítko rychlého praní,	Čaj
	Káva
	Ovocný džus
	Kečup
	Červené víno
	Škrob
	Džem
	Uhlí

- Vyberte program odstraňování skvrn.
- Vyberte skvrnu, kterou chcete vyčistit, umístěním do výše uvedených skupin a pomocí tlačítka nastavení "Rychlé praní". Podrobné informace naleznete v části Nastavení programu.
- Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímnání.

• Pérové oblečení



Pomocí tohoto programu se perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s visačkou „Praní v pračce“. Díky speciálnímu pohybu při praní je zajištěno, že se voda dostane i do mezer mezi peřím.

• Osvěžení



Tento program použijte na odstranění zápachu z prádla, které bylo nošeno pouze jednou a nejsou na něm žádné skvrny. Prádlo je osvěženo teplým vzduchem.

9.3 Tabulka programů

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Pomocní funkce					Volitelný teplotní rozsah °C
					Max. rychlost**	Předpírka	Vyprat a obléct	Extra máchání	Bez mačkání+	
Bavlna	90	8	94	2,40	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	60	8	94	1,70	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	40	8	92	0,85	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	20	8	92	0,55	1400	•	•	•	•	Chlad-90
Bavlna Eco	60**	8	54	0,965	1400					Chlad-60
	60**	4	44	0,635	1400					Chlad-60
	40**	4	43	0,630	1400					Chlad-60
Syntetika	60	3	65	1,20	1200	•	•	•	•	Chlad-60
	40	3	63	0,78	1200	•	•	•	•	Chlad-60
Extra rychlé praní	90	8	69	2,10	1400		•	•	•	Chlad-90
	60	8	69	1,05	1400		•	•	•	Chlad-90
	30	8	66	0,15	1400		•	•	•	Chlad-90
Extra rychlé praní + Zrychlené praní	30	2	36	0,15	1400		•	•	•	Chlad-90
Mix 40	40	3,5	71	0,80	1200	•	•		•	Chlad-40
Ruční praní + Vlna	40	1,5	52	0,46	1200			•		Chlad-40
Jemné	40	3,5	52	0,58	800			•		Chlad-40
Péřové oblečení	60	2	84	0,80	1000			•		Chlad-60
Outdoor a sport	40	3,5	52	0,40	1200	•				Chlad-40
Tmavé prádlo + rifle	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	*	•	Chlad-40
Odstranění skvrn	60	4	85	1,50	1400	•				30-60
Košile	60	3	59	1,10	800	•	•	•	•	Chlad-60
Děti a alergici	90	8	110	2,30	1400		•	*		20-90
Osvěžení	-	1	1	0,22	-		*			-
Čištění bubnu+	70	-	72	2,15	600		*			70

• : Lze zvolit.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.


** : Program energetických štítků (EN 60456 Ed.3)

*** : Pokud jsou maximální otáčky ždímního stroje nižší než tato hodnota, můžete zvolit pouze maximální rychlost ždímního stroje.

- : Maximální náplň viz popis programu.

** "Bavlna ekonomická 40°C" a "Bavlna ekonomická 60°C"



jsou standardní programy. Tyto programy jsou známé jako standardní programy na bavlnu na 40°C a 60°C, označené symboly na panelu .



POZNÁMKA

- Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů ve výše uvedené tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přívodním napětí.
- Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1–1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.
- Režimy výběru pomocných funkcí může výrobce změnit. Stávající režimy výběru lze odebrat nebo lze přidat nové režimy výběru.
- "Výrobce si vyhrazuje právo provést úpravy v programech a doplňujících funkcích uvedených v tabulce. I když tyto úpravy nezmění výkonnost produktu, kroky programu a jejich délka se mohou změnit."

Určující hodnoty pro programy Syntetika (CZ)

	Náklad (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Trvání programu (min) *	Zbývající obsah vlhkosti (%) **	Zbývající obsah vlhkosti (%) **
					≤ 1000 rpm	> 1000 rpm
Syntetika 60	3	65	1,20	115/150	45	40
Syntetika 40	3	63	0.78	115/150	45	40

* Na displeji se Vám zobrazí se délka programu praní, které jste si vybrali. Je normální, že dochází k rozdílu mezi časem zobrazeným na displeji a skutečným časem praní.

** Hodnoty zbývajícího obsahu vlhkosti se mohou lišit v závislosti na vybrané rychlosti otáček.


9.4 Volba doplňkové funkce



POZNÁMKA

- Když se pokusíte změnit doplňkovou funkci, která není s aktuálním výběrem povolena, kontrolka relevantní doplňkové funkce nebude blikat, pouze se ozve audio upozornění. Rozsvítí se dostupné možnosti.
- Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce.
- Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)
- Některé programy mají pomocné funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Pomocné funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha.

- a) Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce.
- b) Rozsvítí se symbol doplňkové funkce.

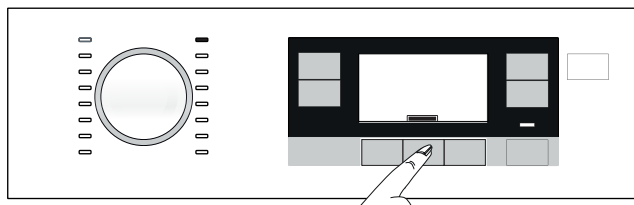

POZNÁMKA

- Doplňkové funkce jsou rovněž vhodné pro aktuální program, a zůstanou rozsvícené i po spuštění praní. Pokud prací cyklus dosáhne bodu, v kterém již nelze vybrat žádné funkce, ozve se zvukové upozornění.

9.4.1 Pomocné funkce

• Předpírka



Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a čas.

• Extra máchání



Tato funkce umožňuje další proplachování kromě toho, které se provede po hlavním praní. Tak se sníží nebezpečí, že citlivá pokožka (děti, alergici, atd.) bude ovlivněna zbytky pracího prášku na prádle.

• Vyprat & Obléct



Při výběru, je na konci daného programu použit horký vzduch, který umožňuje si oblečení obléct ihned na sebe.



POZNÁMKA

- Když je tato funkce vybrána, je maximální zátěž 1 kg.
- Když je tato funkce zmáčknuta jednou, je volba funkce aktivní. Když ji zmáčknete podruhé nebo potřetí, bude se čas navyšovat. Pokud je zátěž menší jak 1 kg, může být čas zvýšen.
- Při výběru této funkce bude aktivována maximální přípustná rychlost ždímání ve zvoleném programu. Chcete-li zvolit rychlost menší, než je maximální přípustná rychlost ve zvoleném programu, tato funkce bude deaktivována.

9.4.2 „Výběr funkce/programu stisknutím klávesy na 3 sekundy“

• Čištění bubnu+




UPOZORNĚNÍ!

- Toto není program na praní prádla. Jde o program údržby.
- Program nespouštějte dokud jsou v pračce jiné předměty. Pokud se o to pokusíte, pračka zjistí, že je uvnitř prádlo a program přeruší.



Pro výběr programu stiskněte tlačítko 1. pomocné funkce po dobu 3 sekund. Používejte tento program, když je pračka prázdná a v pravidelných intervalech (jednou měsíčně nebo co dva měsíce), abyste vyčistili bubnu. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypejte odstraňovač vodního kamene do přihrádky č. "2". Tento program obsahuje krok sušení po vyčištění bubnu, aby došlo také k vysušení vnitřní části spotřebiče.

• Bez mačkání+

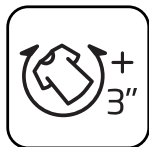

Tato funkce je zvolena při stisknutí a podržení 3. pomocné funkce po dobu 3 sekund a kontrolka navazujícího programu pro příslušný stupeň se rozsvítí. Při výběru, se na konci programu provzdušňuje prádlo až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí/vypnutí spotřebiče. Kontrolka programu bude svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Dětská pojistka

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem ve hře s produktem. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.




POZNÁMKA

- Když je aktivní zámek aktivní, můžete výrobek zapnout a vypnout pomocí tlačítka zap. / vyp. Když ho znovu zapnete, program se znovu spustí tam, kde se zastavil.

Spuštění dětského zámku:




- a) Stiskněte a podržte druhé tlačítko pomocné funkce po dobu 3 sekund.
- b) Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3“.
- c) Na displeji ovládacího panelu se zobrazí „symbol“.

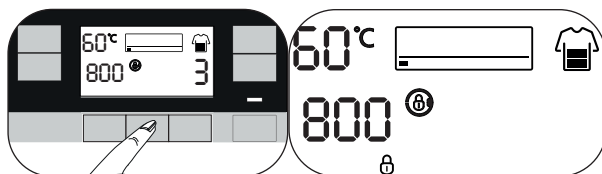

Vypnutí dětského zámku:

- a) Stiskněte a podržte druhé tlačítko pomocné funkce po dobu 3 sekund.
- b) Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3“.
- c) "Symbol" na displeji pro výběr programu na panelu zmizí.

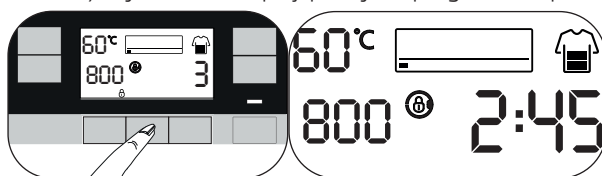


10 Nastavení programu


10.1 Volba teploty




- Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli teploty teplota předpokládaná pro daný program.
- Pro snížení teploty stiskněte znovu tlačítko nastavení teploty. Teplota bude postupně klesat.
- Po výběru možnosti „Studená“ se vrátí zpět na začátek a postupně přejde na nejvyšší teplotu, podle programu.

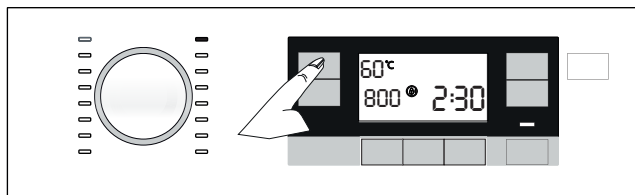

10.2 Volba rychlosti otáček

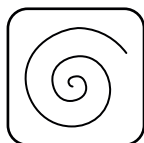

- Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli rychlosti otáček doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.
- Rychlost otáček snížíte tlačítkem pro nastavení otáček ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje.
- Po opakovaném stisknutí se zobrazí maximální rychlost povolená pro relevantní program.

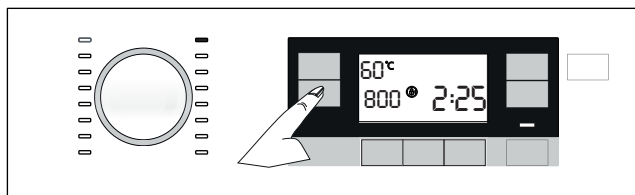

- Po úrovních rychlosti se zobrazí „Pozastavit máchání“ a „Žádné máchání“.

• Pozastavit máchání



Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímání prádla. Program se znovu spustí a po vyčerpání vody se dokončí.


Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program se znovu spustí. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

• Bez ždímání



Tuto funkci použijte, pokud nechcete prádlo ždímat na konci programu.

10.3 Rychlé praní (Zrychlené praní)

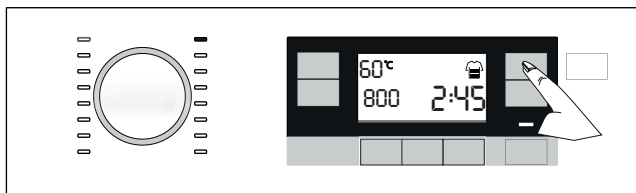

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50%. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý.


I když se v každém programu liší, po stisknutí tlačítka Rychlé umývání se doba trvání programu snižuje na určitou úroveň a při druhém stisknutí stejného tlačítka klesne na minimální úroveň.

Pro lepší čistící vlastnosti nepoužívejte při mytí silně znečištěné prádlo tlačítko nastavení rychlého mytí.

Zkrácení trvání programu pomocí tlačítka Rychlé promývání pro středně a lehce znečištěné prádlo.



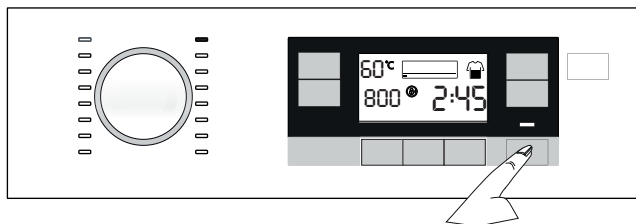


10.4 Spuštění programu


- Stiskněte tlačítko Start/Pauza, program se spustí.
- Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka pro sledování programu.



10.5 Kroky programu

- Po spuštění programu se na displeji zobrazí níže uvedené symboly.

-  - Praní
-  - Máchání
-  - Roztočit
-  - Konec
-  - Anti-curling + (Jakmile je zvolena příslušná funkce, tento symbol se zapne a zůstane zapnutý, dokud není zrušen. Viz "Funkce / programy vybrané stisknutím funkčních tlačítek na 3 sekundy")

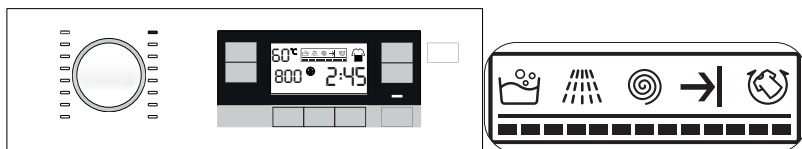

POZNÁMKA


- V případě, že se do pračky nenapouští voda, zobrazí se symbol „Žádná voda“. Kroky programu nepokračují.



10.6 Konec programu



a) Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

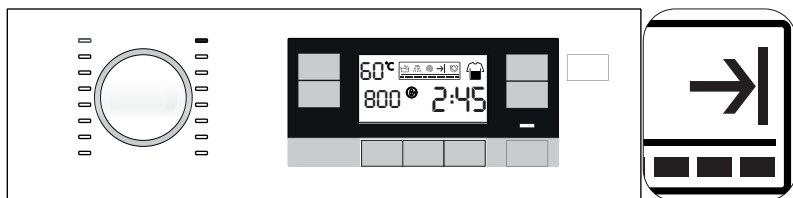

POZNÁMKA

- Pokud se nestiskne žádné tlačítko po dobu 10 minut, výrobek se automaticky vypne. Displej a všechny kontrolky se vypnou.
- Kroky dokončeného programu se zobrazí když stisknete tlačítko Zap./Vyp.

b) Vyndejte prádlo.

c) Produkt vypněte stisknutím a přidržením tlačítka Zap. / Vyp. na 3 sekundy.

d) Zavřete kohoutek pro přívod vody.

e) Produkt odpojte.

11 Možnosti programu

11.1 Nastavení času ukončení




POZNÁMKA

- Když aktivujete funkci čas ukončení, nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. Hrozí riziko pošpinění oděvů.
- Když je výběr času ukončení dokončen, na displeji se zobrazí vybraný čas ukončení plus délka trvání vybraného programu.



- a) Pomocí funkce čas ukončení lze spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka čas ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

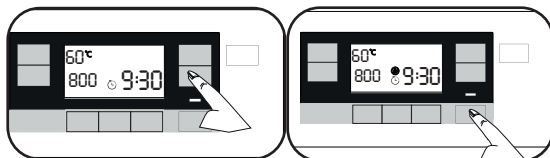

- b) Otevřete vkladací dveře, vložte prádlo, čisticí prostředek, atd.

- c) Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.

- d) Čas ukončení svojí volby nastavte stisknutím tlačítka Čas ukončení. Kontrolka času ukončení se rozsvítí.

- e) Zavřete vkladací dveře.

- f) Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Zahájí se odpočítávání času. Symbol „..“ uprostřed času ukončení začne blikat a dveře se zamknou.




POZNÁMKA

- Produkt přejde do pohotovostního režimu 10 sekund po stisknutí tlačítka Start/Pauza, nejsou-li dveře zavřené a začne blikat kontrolka se symbolem Čas ukončení a Start/Pauza.


Přidání prádla během odpočtu času ukončení.

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza
- Vratné dveře se otevře a symbol displeje na displeji zhasne.
- Otevřete dveře a přidejte prádlo.
- Zavřete vkladací dveře.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza

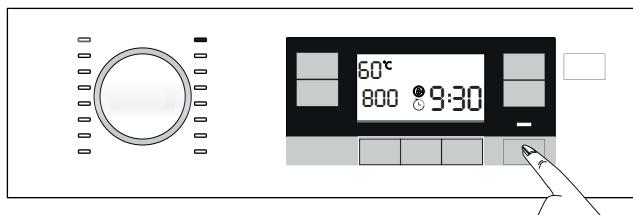


11.1.1 Zrušení nastavení času ukončení

- Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, na 3 sekundy stiskněte tlačítko Zap./Vyp. a produkt vypněte a zapněte.

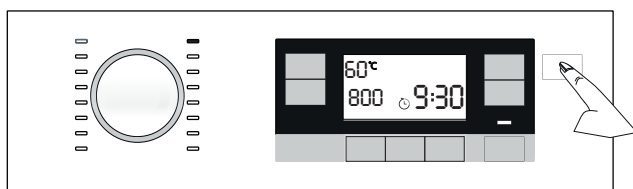

11.2 Přepnutí zařízení do pohotovostního režimu a přidání prádla

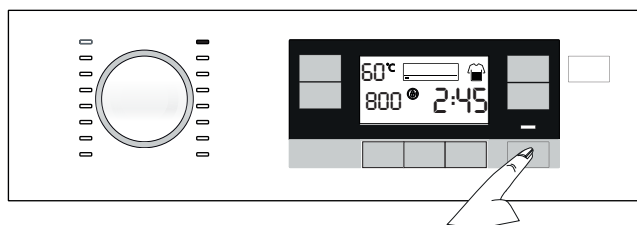

- Stiskem tlačítka "Start/Pauza" přepnete stroj do režimu pauzy, zatímco je program spuštěný.
- Kontrolka Start/Pauza a kontrolka programu začne blikat.

- c) Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka zámek dveří se deaktivuje, dveře se otevrou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dveří na displeji zhasne, když je zámek dveří deaktivován.
- d) Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza pro obnovení pracího cyklu.
- e) Není-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start/Pauza, nejde zámek dveří deaktivovat a symbol zůstane na displeji.



POZNÁMKA

- Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50°C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

11.3 Stornování programu


- a) Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Zap./Vyp..



POZNÁMKA

- Pokud stiskněte tlačítko Zap./Vyp. ve chvíli, kdy je aktivován Dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit funkci Dětský zámek. Viz Vypnutí dětského zámku.
- Chcete-li otevřít plnicí dvířka po zrušení programu, ale plnicí dvířka není možné otevřít, protože hladina vody ve výrobku je nad otvorem plnicích dvířek, otočte knoflík volby programu na program vypouštění ždímání a vypusťte vodu z výrobku.


- b) Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3, 2, 1“.
- c) Program se zruší.

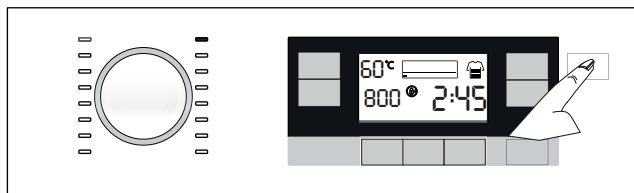

12 Doplnkové funkce

12.1 Aktivace a deaktivace zvukového varování

- Po dobu 3 sekund stiskněte a přidržte první a druhé tlačítko doplňkových funkcí a aktivujte nebo deaktivujte zvukové varování.
- Na displeji se začne odpočítávat volba programu „3, 2, 1“.
- Je-li zvukové varování aktivní, deaktivuje se a obráceně.

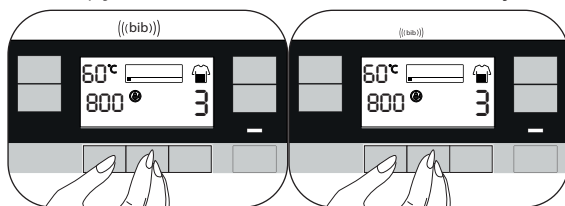

12.2 Zámek dveří



- Po spuštění kteréhokoli procesu stiskněte tlačítko Start / Pauza a z bezpečnostních důvodů zamkněte dveře pro vkládání prádla.
- Pokud produkt obsahuje dost vody, dveře se neodemknou, protože voda by se při otevření dveří rozlila.
- Symbol zamčení dveří se zobrazí, když jsou dvířka pračky zamčená.

12.2.1 Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




POZNÁMKA

- V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




VAROVÁNÍ!

- Abyste předešli přetečení vody před otevřením vkládacích dveří, ujistěte se, že uvnitř stroje není voda.

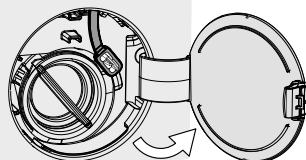

a) Otevřete víčko filtru čerpadla.

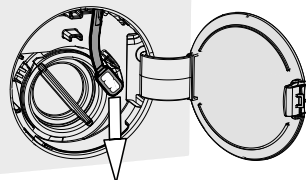

- b) Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- c) Stlačte dolů nouzovou rukojeť dvířek a otevřete dvířka. Po otevření dvířek znovu vložte nouzovou rukojeť dvířek.
- d) Pokud se dvířka neotvírají, zkuste znovu stlačit rukojetí směrem domů.

13. Údržba a čištění

13.1 Čištění přihrádky na prostředek



POZNÁMKA

- Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (po každých 4-5 pracích cyklech), abyste tak zabránili nahromadění práškového pracího prostředku včas.
- Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.



- a) Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a zásuvku na prací prostředek vytáhněte, směrem k sobě.
- b) Zadní část sifonu zdvihněte tak, jak je znázorněno na obrázku.
- c) Přihrádka na prací prostředek a sifón umyjte velkým množstvím vlažné vody. Abyste předešli tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.
- d) Sifón dejte po vyčištění zpět na své místo a zásuvku zasuňte zpět.

13.2 Čištění vkladacích dvířek




- a) Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.
- b) Pokud se zablokují otvory znázorněné na obrázku, otevřete je pomocí párátko.
- c) Cizí kovové předměty způsobí na bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu odstraňte čistidly na nerezovou ocel.
- d) Nikdy nepoužívejte drátěnku. Mohla by poškodit smaltované, chromované a plastové povrchy.

13.3 Čištění konstrukce a ovládacího panelu

- a) Konstrukci pračky omyjte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým přípravkem a usušte měkkým hadříkem.
- b) Ovládací panel čistěte pouze měkkým a navlhčeným hadříkem

13.4 Čištění filtrů na přívodu vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání vniknutí cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Jsou-li filtry špinavé, musí se vyčistit.

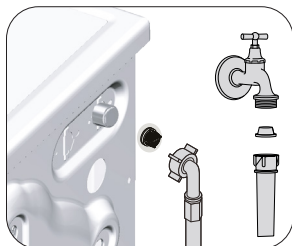

- a) Zavřete kohoutky.
- b) Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.
- c) Vyjměte filtry na plochem konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
- d) Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

13.5 Čištění filtru čerpadla



UPOZORNĚNÍ!

- Cizí předměty ponechané ve filtru čerpadla mohou váš produkt poškodit nebo mohou způsobit problém s hlučností.
- V oblastech, kde se mohou objevit mrazy, je třeba v případě, že se produkt nepoužívá, aby byl kohoutek zavřený, hadice odebraná a voda z produktu odčerpána.



POZNÁMKA

- Po každém použití vypněte kohoutek, ke kterému je připojena hadice pro přívod vody.

Filtrační systém vašeho produktu brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez jakýchkoli problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud pračka vodu nevypouští, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpát vodu.

13.5.1 Čištění špinavých filtrů




UPOZORNĚNÍ!


- Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.

- a) Produkt odpojte.
- b) Otevřete víčko filtru.

Otevřete víčko filtru.

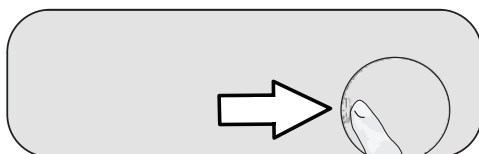

- c) Při vypouštění vody postupujte následovně.
 - Před filtr umístěte velkou nádobu, do které zachytíte vodu z filtru.
 - Filtr čerpadla uvolníte pootočením proti směru hodinových ručiček, poté začne vytékat. Vytékající vodu zachyťte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Rozlitou vodu vytřete hadříkem.
 - Když je voda v produktu vypuštěna, filtr čerpadla otočte a vyjměte.

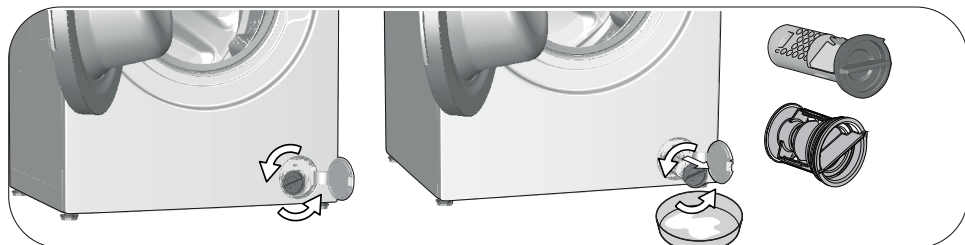

- d) Vyčistěte zbytky i vlákna uvnitř filtru i v okolí kola čerpadla.
- e) Filtr vraťte na místo.
- f) Zavřete kryt filtru.

14. Odstraňování potíží

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dveří nespustí.	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit.	• Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit.
	V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít vkládací dveře.	• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dveře dobře zavřené.
Program nelze spustit ani zvolit.	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	• Program se zruší, jakmile se spotřebič vypne a znovu zapne. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Zap./Vyp.
Voda v produktu.	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody.	• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.
Do produktu se nenapouští voda.	Kohoutek je vypnutý.	• Zapněte kohoutky.
	Hadice pro přívod vody je nalomená.	• Hadici narovnejte.
	Filtr na vstupu je ucpaný.	• Filtr vyčistěte.
	Dveře nejsou zavřené.	• Dveře zavřete.
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaný.	• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
	V pračce je příliš málo prádla.	• Přidejte víc prádla.
	Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla.	• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.
	Produkt se opírá o tvrdý předmět.	• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	• Vyčistěte filtr čerpadla.
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	• Toto není chyba.

Problém	Příčina	Řešení
Vkládací dvířka nemohou být otevřená.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dveří.	<ul style="list-style-type: none"> • Vodu vypustíte spuštěním programu Čerpat nebo ždímat.
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi máchání.	<ul style="list-style-type: none"> • Počkejte než se program ukončí.
	Vkládací dveře mohou být zaseknuté z důvodu tlaku, který na ně působí.	<ul style="list-style-type: none"> • Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkládací dveře a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou.	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Otevírání dvířek v případě výpadku proudu“
	Dvířka pračky se z bezpečnostních důvodů nemusí otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou dvířka na konci programu zamknutá, když je vybrána funkce Wash & Wear, znamená to, že dvířka zůstanou z bezpečnostních důvodů zablokována, dokud se pračka nezchladí.
Praní trvá déle než je uvedeno v návodu k použití. (*)	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení čeká, dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě praní z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> • Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Dobra praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Počet máchání a/nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt zvýší množství vody na máchání, je-li třeba zajistit dobré máchání, a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.
	Časovač se mohl zastavit během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> • Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.

Problém	Příčina	Řešení
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> • Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
Produkt se nepřepne na krok ždímání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> • Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
	Výrobek nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství čisticího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> • U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
	Nedostatečné množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Použití nedostatečného množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt nepřepněte. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce "Program a spotřeba".
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> • U prádla, které chcete vyprat, vyberte správný program a teplotu.
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> • Buben pravidelně čistěte.

Problém	Příčina	Řešení
Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a/nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysuňte a dveře produktu nechte pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.
Barva oblečení vybledla. (**)	Bylo vloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nepřepněte.
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Byla vybrána vyšší teplota.	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.
Prádlo je zmačkané, zbarvené, zažloutlé nebo poškozené.	Program nemusí být pro typ prádla vhodný.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte štítky na prádle pro výběr vhodného programu podle typu prádla a nepoužívejte funkci Wash&Wear, která není vhodná k sušení.
Pračka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtr.
	Odtoková hadice je ohnutá.	<ul style="list-style-type: none"> Odtokovou hadici zkontrolujte.
Prádlo je po praní naškrobené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Použití nedostatečného množství pracího prostředku může způsobit, že bude prádlo občas naškrobené. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Problém	Příčina	Řešení
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> • Před použitím nechte prací prostředek uschnout.
	Prací prostředek zvlhnul.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte tlak vody.
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul během předpírky. Otvory v zásobníku na prací prostředek jsou zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> • Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je. Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.
	Došlo k problému s ventily zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> • Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> • Buben pravidelně čistěte.
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte prací prostředky vhodné pro pračku.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte pouze dostatečné množství pracího prostředku.
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
	Některé směsi tkanin, např. tylu mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	<ul style="list-style-type: none"> • V takovém případě používejte menší množství pracího prostředku.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddílu.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Produkt používá aviváž příliš brzy.	<ul style="list-style-type: none"> • Mohlo dojít k problému s ventily nebo se zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> • Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na prací prostředek.
		<ul style="list-style-type: none"> • Použijte prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce „Program“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Problém	Příčina	Řešení
Na konci programu zůstává prádlo vlhké. (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Použijte doporučené množství pracího prostředku.</i>
Když je vybrána funkce Wash & Wear, prádlo je na konci programu stále vlhké.	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pokud je vybrána funkce Wash & Wear, vložte do pračky maximálně 1 kg prádla.</i>
	Funkce není aktivní.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Po dokončení zvoleného programu praní zkontrolujte, zda byla nebo nebyla vybrána funkce Wash & Wear.</i>

(*) Produkt se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání.

(**) Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte.



UPOZORNĚNÍ!

- Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.