


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

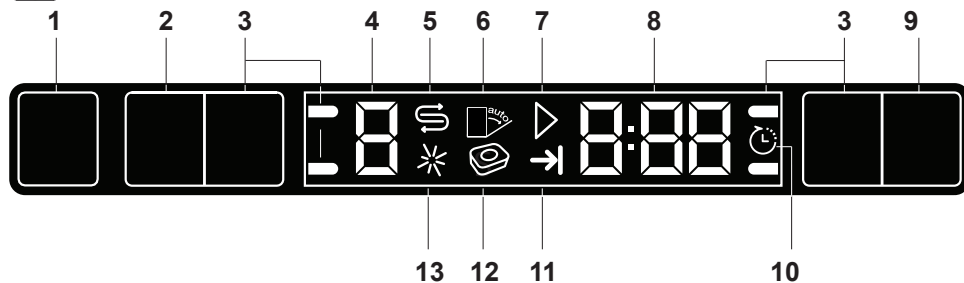

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Výběr programu/Zrušit programu (3 sekundy)
3. Funkční klávesy
 - F1 Funkce Poloviční náplň
 - F2 Fast+ Funkce
 - F3 Extra Drying Funkce
 - F4 Super Rinse Funkce
4. Kontrolka programu
5. Kontrolka Sůl
6. (Nepoužívá se)
7. Kontrolka Start/Zrušit
8. Kontrolka Časová prodleva/Čas programu
9. Tlačítko Časová prodleva
10. Kontrolka Časová prodleva
11. Kontrolka Konec programu
12. (Nepoužívá se)
13. Kontrolka Opláchnutí

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	InnerClean	Eco ***	Automatické	Intenzivní	Quick&Shine	Mini	Předmyš
Teplota myší	-	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nebytnou hygienu spotřebice. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čistící prostředky.	Vhodní na myšnádobš obvyklou intenzitou znečištění, je to nejúčinnější program z hlediska komínování spotřeby energie a vody. Použije se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Stanoví míru znečištění nádobš nastaví teplotu a množství vody, čas pro myšzcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobš	Vhodné pro silné znečištěné nádobš hmce a páne.	Program denního myší pro běžné znečištěné nádobš v nejjichlejší režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodennš nádobš, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobš které zůstane v myšce pár dníš a tedy zabírajší vzduku neptříměrnělo zápachu.
Předmyší	-	Středně	Středněš vysoki	Vysoki	Středně	Málo	-
Myší	-	+	+	+	-	-	+
Suché	-	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	75	239	92-173	164	58	30	15
Voda (l)	14,4	9,5	11,4-15,2	14,8	10,6	10,4	3,8
Energie (kWh)	0,70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1,25	1,12	0,74	0,00

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. *** Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na mýdlo a s plnou nádobkou na čistící prostředky. Hodnoty uvedené pro výšechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní.







Kapacita: 10

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.







Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 


Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče současně stiskněte tlačítka Odložený start a P+/P. Když se zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechejte tlačítka chvíli stisknutá.
2. Stiskněte tlačítko P+/P a aktivujte pozici (r).
3. Pomocí tlačítka Odložený start nastavte tvrdost vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení viz "Tabulka nastavení dle tvrdosti vody".
4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 1, stiskněte tlačítko Odložený start. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 2, stiskněte tlačítko Odložený start. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 3, stiskněte tlačítko Odložený start. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 4, stiskněte tlačítko Odložený start. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na pozici 5, stiskněte tlačítko Odložený start. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

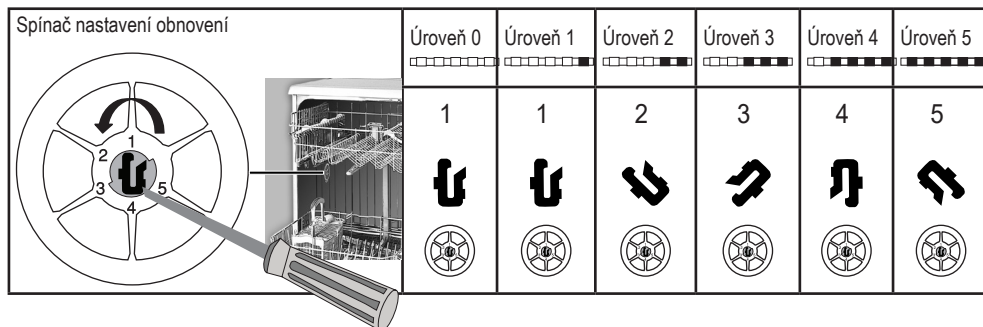

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.