



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

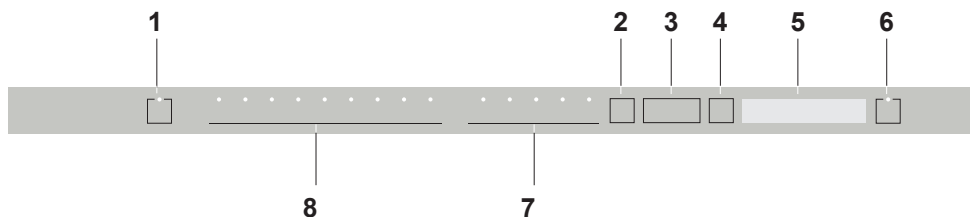

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 MaxiDry funkce
F3 Funkce Deep Wash
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

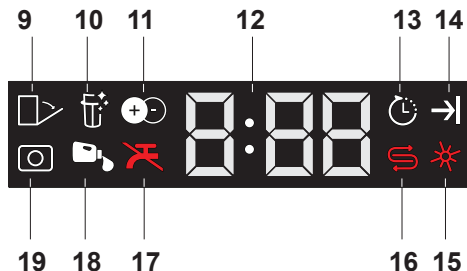

9. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivníš	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmyšš
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Sianoššmŕu znečišštŕnšš nšdobjš a nastavššteplotu a množštvšvody i čas pro myššzcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nšdobjš.	Je to nejvhodněššš myššprogram pro každodennššmyšš nšdobjš, včetně plastovšch predmštu. Zašštšmco jemné sklenštnš predmšty se myššv hornšš části pšnve a tšlře lze mi t v částš spodnšš	Vhodné pro silně znečišštnš nšdobjš hrnce a pšnve.	Vhodnš na myšš nšdobjš obvyklou intenzitou znečišštnš. Je to nejlšdnššš program z hlediska kombinovanš spotřeby energie a vody. Použšš se k posouzenšsouladu se smšrnššEU o ekodesšgnu.	Speciálnššprogram pro jemné čistšnš křštkšhš sklenštnšho nšdobjš	Program dennšho myšš pro bžně znečišštnš nšdobjš v nejrychlššm režimu.	Vhodné pro lehce znečišštnš každodennššnšdobjš které je oskršbnš nebo předmyšš.	Vhodné pro odstranšššbytkŕu špinavšho nšdobjš které zšstane v myššce pšr dšš a tedy zabrnšš vzhniku nepřšgnšhšho zšpachu.
Stupeň znečišštnš								
Předmyšš	Sřediššš vyzskš +	Sřediššš +	Vyzskš +	Sřediššš +	Mšbo +	Sřediššš -	Mšbo -	-
Myšš	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
Suchš	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
Dšlka (min.)	100-148	150	140	230	97	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	-

Kapacita : 16







Množštvššspotřeby uvedenš v tabulce bylo určeno za bžnšch podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčnššprogram pro zkŕšbnšššstavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provšdšt s plnou nšdobjkou na zmškovavšššl a plnou nšdobjkou na lšštilo a s pomocššzkusebnšho programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromš Eco 50 °C jsou pouze informativnšš (#) Dalšíšš funkce mohou zpšsobit zmšny v tvrnšššprogramu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody


Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- Úroveň 0 
- Úroveň 1 
- Úroveň 2 
- Úroveň 3 
- Úroveň 4 
- Úroveň 5 

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.




 U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).


3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

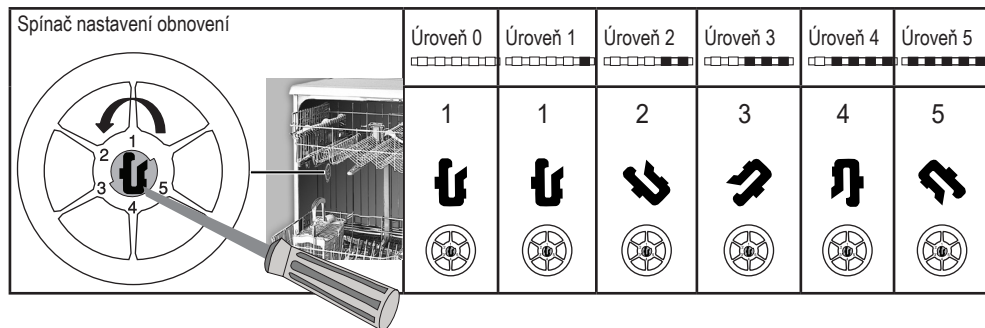

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.