



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

⚠ Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

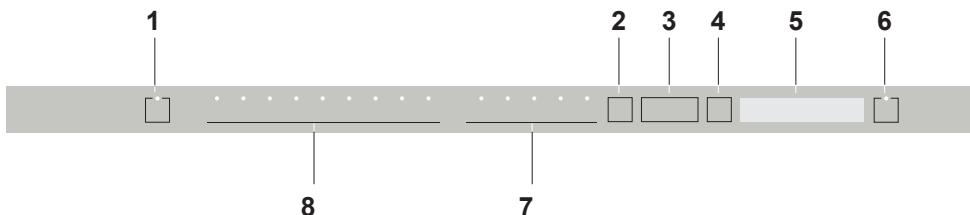

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 SteamGloss Funkce
F3 TrayWash Funkce
F4 Fast+ Funkce
8. Tlačítka Volba programu

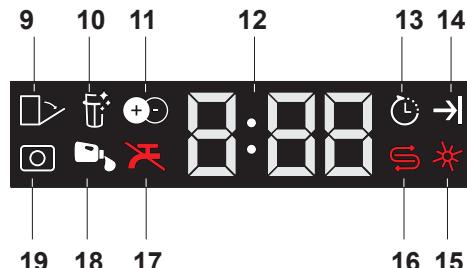

9. Ukazatel automatického otevření dveří (záleží na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzívňš	Eco *	Jemně	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmýš
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Střednímu znečištění nádobí s nastav šepotu a množstvody čas pro mytízeila automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí	Je to nejvhodnější mytí program pro každodenní mytí nádob v kuchyni a plastov ch předmětu. Zaširok ramen skeletného předměty se mytí horizontálními pávou a talíři zemí v části spodňš	Vhodné pro silné znečištění nádobí hrnce a pánev.	Vhodn na mytí nádobí s ohybkou intenzív znečištění nádob, které zustane v mytíce pár dní, a tedy zahraničnímu nepřijatelného zářecku.	Speciální program pro jemné čistění skleněných nádobí	Program denného mytí pro běžné znečištění nádobí nejvhodnějším režimu.	Program denného mytí pro běžné znečištění nádob, které je cíleně očekávané předmýš.	Vhodné pro odstraňení zbytku spinávání nádob, které zůstane v mytíce pár dní, a tedy zahraničnímu nepřijatelného zářecku.
Stupeň znečištění								
Předmýš	+	+	+	+	+	-	-	-
Mytí	+	+	+	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	117-209	230	207	240	146	58	30	19
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,664	0,92	1,18	0,8	-

Kapacita: 16

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžnch podmíek. V praxi se tak mohou objevit odchyly. * Referenční program pro zkusební stavby. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobou na zmrzánkovací sítí a pírou nádobou na leštění a s pomocí zkusebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. # Další funkce mohou způsobit změny v trváního programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Provedte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.
i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.
2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).
3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení najeznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znova nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.