


Tuotteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

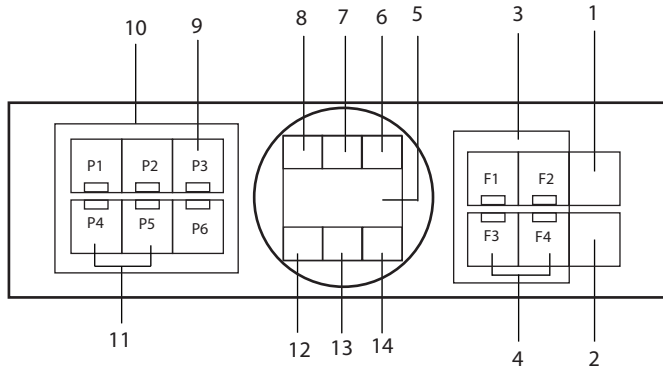

1. Päällä/pois -painike
2. Käynnistä/pysäytä/peruuta -näppäin
3. Toiminnon valintapainikkeet
F1 Hygiene Intense toiminto
F2 TrayWash toiminto
F3 Viivetoiminto
F4 Fast+ toiminto
4. SelfDryToiminto
5. Näyttö
6. Ohjelma käynnissä -merkkivalo
7. Alhainen huuhtelukirkastemäärä ilmaisin
8. Alhainen suolamäärä varoitusilmaisin
9. Asetusten valintanäppäin / ohjelmanäppäin
(Kun sitä käytetään asetuksiin, näppäimen valo on sammunut.)
10. Ohjelman valintanäppäimet
11. Lapsi (Näppäinlukko) toiminto
12. Lapsi (Näppäinlukon) ilmaisin
13. (Ei määritetty)
14. SelfDryMerkkivalo

i Älä koske koneen näyttöön märin käsin.

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko						
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	Auto	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Likaisuaste	Määrittilee likaisuasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskelle.	Sopii hyvin likaisten astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien vitran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastioiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
	Keski-Korkea	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän
Esihuuhtele	+	+	+	+	-	-
Pesu	+	+	+	+	+	+
Kulvaus	+	+	+	+	+	-
Kesto (min)	110-198	187	236	120	58	30
Vesi (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8
Vaihtavat toiminnot	T, E, R, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M	T, E, B, M

Lestauskapasiteetti: 16

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testitilokseen käytämä ohjelma. Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmittimen suolasäiliö ja huuhtelukkaesäiliö täynnä käyttäen ohjelmalla. Muille kuin Eco 50 °C -ohjelmalle annellut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kesto.

Virta Päälle/Pois painike

Kun Virta Päälle/Pois painiketta painetaan, syttyvät merkkivalot näytössä Päällä-tilassa. Ne sammuvat Pois-tilassa.

Ohjelman valinta/Ohjelman peruutus näppäin

Valitse haluttu ohjelma "ohjelman valintanäppäimillä" ja paina näppäintä. Paina Käynnistä/pysäytä/peruuta Ohjelmanäppäintä 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi ohjelman. 3 - 2 - 1 aikalaskun jälkeen näytöllä näkyy 0:01 ja tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys päättyy 2 minuutin kuluttua ja kone lähettää merkkiäänän, kun se on valmis.

Toimintopainikkeet

Kun Toimintopainikkeita painetaan ohjelman valinnan tai viiveajan valinnan aikana ja jos valittu ohjelma tukee valittua toimintoa, kuuluu positiivinen merkkiääni. Kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy, on toiminto valittu.

Peruuta toiminnon valinta painamalla toimintopainiketta uudelleen, kunnes toiminnon merkkivalo sammuu.

Koneen valmistelu

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Asettele astiat käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
3. Varmista, että ylä- ja alasuuhkuvarsi pyörii vapaasti.
4. Lisää vaadittu määrä astianpesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelman valinta

1. Kytke kone päälle painamalla Päällä/pois-näppäintä.
2. Tarkasta alhaisen suolan ja huuhtelukirkasteen määrän merkkivalot ja lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta tarvittaessa.
3. Valitse astioille sopiva pesuohjelma ohjelmätiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvo taulukon mukaan.
4. Kun koneen Käynnistä/Tauko/Peruutus painiketta painetaan, valittu ohjelma käynnistyy.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisun, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten " **A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Hygiene Intense toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää.

Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelukaso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

TrayWash -toiminto

(mallikohtaisia)

Valitse Intensive 70°C -ohjelma ja paina toimintonäppäintä toiminnon suorittamiseksi.

Viivetoiminto

(mallista riippuen)

Jos alueellasi on halvempi sähkön hinta-aika, voit käyttää viivetoimintoa tiskien pesemiseksi tämän aikana.

Valitun ohjelman käynnistysviive voi olla enintään 24 tuntia.

1. Luukku suljettuna, paina viivepainiketta pesuohjelman ja muiden lisätoimintojen valinnan jälkeen.
2. Kun viivepainiketta painetaan, "1h" näytetään näytön tietorivillä ja viiveen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Aseta aika painamalla viivepainiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, aika lisääntyy 1 tunnin askelin enintään 24 tuntiin. Painikkeen jatkuva painaminen lisää tunteja jatkuvasti.
4. Paina Käynnistä/Pysäytä/Peruuta -näppäintä. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun viiveaika päättyy.

Asetusten muuttaminen viivetoiminto käytössä

Kun viivetoiminto on aktivoitu, ei pesuohjelmaa, lisätoimintoja tai viiveaikaa voida muuttaa.

- i** Kun ohjelma on käynnistynyt, ohjelmaa ja lisätoimintoja ei voida asettaa/ muuttaa.

Viivetoiminnon peruuttaminen:

Paina luukku suljettuna Ohjelman valinta/ Ohjelman peruutus painiketta 3 sekuntia. Kun viivetoiminto ei ole päällä, palaa ohjelman valintatilaan.

Fast+ toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

SelfDry Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

- i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkeessa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

SelfDry Toiminto

Automaattisen luukun

avaustoiminnon SelfDry aktivointi:

1. Kun luukku on suljettu, ota SelfDry-toiminto käyttöön pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
2. SelfDry-merkkivalo syttyy ja Automaattinen luukun avaustoiminto aktivoituu.

- i** SelfDry-toiminto voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Ohjelman valintatilassa.

SelfDry-toiminnon peruminen :







1. Kun luukku on suljettu, poista SelfDry-toiminto käytöstä pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
2. SelfDry-merkkivalo sammuu ja toiminto deaktivoidaan.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun veden kovuustaso on määritetty:

1. Paina Päälle/pois -näppäintä ja P2-ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekuntia ja avaa Asetukset-valikko, kun kone on kytketty päälle Päälle/pois -näppäimellä. Voit avata Asetukset-valikon painamalla P3-näppäintä 3 sekuntia, mallista riippuen.
2. Siirry "r" asentoon näytöllä painamalla P2-näppäintä.
3. Aseta se sopivalle tasolle valitsemalla yksi "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" tai "r:5" asennoista P3-ohjelmapainikkeella.
4. Poistu Asetukset-valikosta painamalla Päälle/pois näppäintä koneessa 3 sekuntia. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

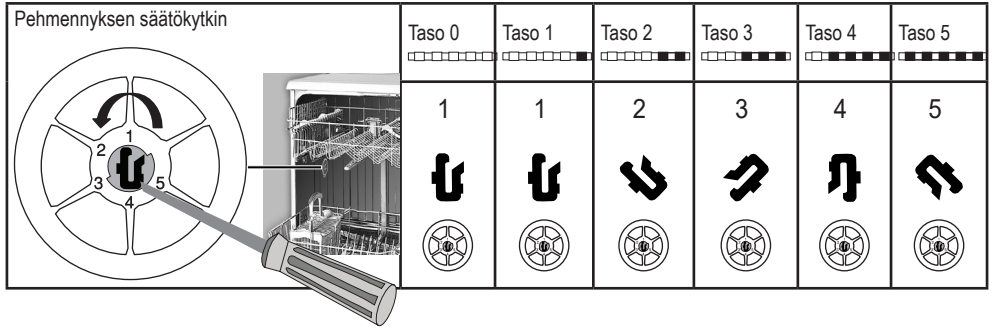

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.