


! Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

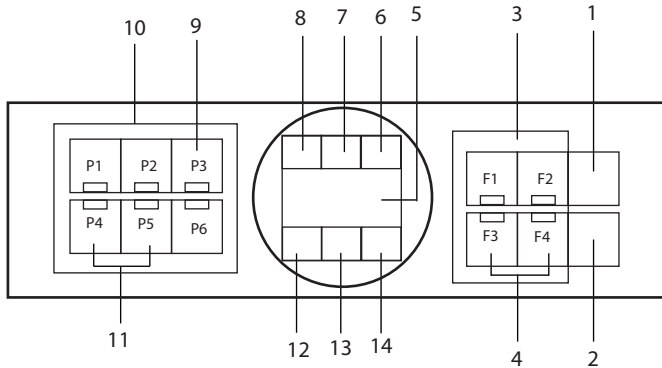

1. Ein-/Aus-Taste
2. Start-/Halte-/Abbrechen-Taste
3. Funktionswahltafel
 - F1 Hygiene Intense Funktion
 - F2 AqualIntense Funktion
 - F3 Zeitvorwahl funktion
 - F4 Fast+ Funktion
4. SelfDry Funktion
5. Bildschirm
6. Anzeige für Programmbetrieb
7. Niedrig-Klarspüler -Warnanzeige
8. Warnanzeige für niedrigen Salzgehalt
9. Einstellungsauswahl-/Programmtaste
(Wenn sie für Einstellungen verwendet wird, ist die Tasten-LED deaktiviert.)
10. Programmauswahltafel
11. Funktion der Kindersicherungstaste
12. Anzeige der Kindersicherungstaste
13. (Nicht verwendet)
14. SelfDry Anzeiger

i Berühren Sie den Bildschirm der Maschine nicht mit nassen Händen!

Power Ein-/Aus-Taste

Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, leuchten in der Position EIN die Bildschirmanzeigen auf. In der Aus-Position schalten sie sich aus.

Programmauswahl / Programmabbruch-Taste

Wählen Sie aus den "Programmauswahl-tasten" das Programm aus, das Sie ausführen möchten, und drücken Sie die Taste.

Drücken Sie die Taste Starten / Halten / Abbrechen des Programms 3 Sekunden lang, um das laufende Programm abzubrechen

Nach dem 3 - 2 - 1 Countdown zeigt das Display 0:01 an und der Verwerfungsprozess beginnt. Der Verwerfungsprozess ist innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen und Ihr Gerät piept, wenn er fertig ist.

Funktionstasten

Wenn die Funktionstasten während der Programmauswahl oder Verzögerungsauswahl gedrückt werden und das ausgewählte Programm die von Ihnen ausgewählte Funktion unterstützt, ertönt ein Warnton mit positiver Taste. Wenn die Anzeige der ausgewählten Funktion leuchtet, wird die Funktion ausgewählt.

Um die Funktionsauswahl abzubrechen, drücken Sie die Funktionstaste erneut, bis die Funktionsanzeige erlischt.

Vorbereitung der Maschine

1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Laden Sie Ihr Geschirr wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

3. Stellen Sie sicher, dass sich die unteren und oberen Propeller frei drehen.
4. Geben Sie eine ausreichende Menge Waschmittel in das Waschmittelfach.

Auswahl des Programms

1. Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie die Taste Ein / Aus drücken.
2. Kontrollieren Sie die Anzeigen für geringen Salzgehalt und wenig Klarspüler und geben Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler hinzu.
3. Wählen Sie das richtige Spülprogramm für Ihr Geschirr unter Berücksichtigung der Programminformationen und der Tabelle der Durchschnittsverbrauchswerte.
4. Wenn Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste Ihres Geräts drücken, wird das ausgewählte Programm gestartet.

Tabelle mit Programmdaten und Durchschnittsverbrauchswerten

| Programmnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------|--|---|---|---|---|--|
| Programmname | Auto | Intensiv | Eco * | Feines | Quick & Clean (#) | Mini (#) |
| Reinigungstemperaturen | 45-65 °C | 70 °C | 50 °C | 40 °C | 70 °C | 35 °C |
| Verschmutzungsgrad | Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs selbstständig, passt Temperatur, Wassermenge und Spülzeit automatisch an. Für sämtliches Geschirr geeignet. | Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen. | Geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet. | Spezielles Programm zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren. | Ein Programm zur flotten, täglichen Reinigung schwach bis mittelmäßig verschmutzten Geschirrs, das bald wieder verwendet werden soll. | Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült. |
| | Mittel - Viel | Viel | Mittel | Wenig | Mittel | Wenig |
| Vorspülen | + | + | + | + | - | - |
| Spülen | + | + | + | + | + | + |
| Trocknen | + | + | + | + | + | - |
| Programmdauer (min) | 130-195 | 191 | 220 | 125 | 109 | 30 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,8-13,2 | 15,2 | 8,9 | 13,8 | 10,6 | 10,0 |
| Stromverbrauch (kWh) | 0,80-1,10 | 1,13 | 0,593 | 0,85 | 1,1 | 0,74 |
| Auswählbare Funktionen | T, E, G, R, H, M, K | T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K | T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K | T, E, Y, F, R, M, K | T, E, R, H, M, K | T, E, M, K |

Ladekapazität: 10

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Satzbehälter des Wasserenthärters, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

Zusätzliche Funktionen

Die Spülprogramme der Maschine sind so ausgelegt, dass sie unter Berücksichtigung der Schmutzmenge und der Beschaffenheit des in der Maschine zu spülenden Geschirrs die beste Reinigungsleistung erzielen.

Es wurden zusätzliche Funktionen hinzugefügt, die Ihnen helfen, Zeit, Wasser und Energie zu sparen und dank der benutzerdefinierten Funktionseinstellungen ein hygienisches und komfortableres Reinigung durchzuführen.

- i** Zusätzliche Funktionen können die Dauer des ausgewählten Programms ändern.
- i** Zusatzfunktionen sind nicht für alle Spülprogramme geeignet. Die Anzeige der Funktion, die für das Programm nicht geeignet ist, ist nicht aktiv.
- i** Funktionen, die in Spülprogrammen genutzt werden können, sind in der „Tabelle Programminformationen und durchschnittliche Verbrauchswerte“ mit Buchstaben wie „**A,B,D,E,G,F,K...**“ gekennzeichnet. Hinweise zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt „Zusatzfunktionen“ der Bedienungsanleitung.
- i** Einige Zusatzfunktionen können nicht zusammen verwendet werden. Wenn die von Ihnen gewählte Funktion nicht aktiv ist, obwohl sie in der Tabelle „Programminformationen und Durchschnittsverbrauchswerte“ erscheint, können Sie sie nach dem Ausschalten der anderen Zusatzfunktionen aktivieren.

Um dem Programm zusätzliche Funktionen hinzuzufügen:

1. Gewünschtes Spülprogramm auswählen.
 2. Wenn Sie eine Zusatzfunktion auswählen, leuchtet die Anzeige der Zusatzfunktion auf. Wenn Sie die Funktionstaste erneut drücken, erlischt die Anzeige und die Auswahl wird abgebrochen.
- i** Wenn Ihre Maschine je nach Modell über Untermenüfunktionen verfügt, beachten Sie für deren Verwendung die Anweisungen im Abschnitt Zusatzfunktionen.


Hygiene Intense Funktion (H)

(abhängig vom Modell)

Konzipiert für den Einsatz, wenn mehr Hygiene beim Geschirrspülen erforderlich ist. Diese Funktion erhöht die Spültemperaturen im gewählten Zyklus und verlängert die des Reinigungs- und Spülgangs. Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Spügang durchgeführt, um Ihr Geschirr mit mehr Hygiene zu reinigen und zu spülen.

Aqualtense Funktion (Z)

(abhängig vom Modell)

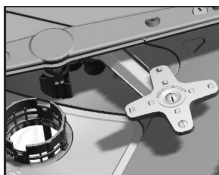

Der Aqualtense-Sprüharm, der sich unter dem unteren Sprüharm befindet, sorgt für eine optimale Reinigung

stark verschmutzten Geschirrs. Dabei sollte das stark verschmutzte Geschirr auf der rechten Seite des Unterkorbs platziert werden.

- i** Programmdauer kann bei gewählter Funktion um bis zu 20 % verlängert werden.
- i** Versuchen Sie nicht, den Aqualtense-Sprüharm zu entfernen!

Zeitvorwahl funktion

(abhängig vom Modell)

Wenn es in Ihrer Region einen wirtschaftlichen Stromtarif gibt, können Sie die Zeitvorwahl funktion verwenden, um Ihr Geschirr zu den jeweiligen Zeiten zu spülen.

Sie können die Startzeit des ausgewählten Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Drücken Sie bei geschlossener Tür die Verzögerungstaste, nachdem Sie das Waschprogramm und andere zusätzliche Funktionen ausgewählt haben.
2. Wenn Sie die Verzögerungstaste drücken, wird in der Anzeigeeinblendungszeile „1h“ angezeigt und die Verzögerungsanzeige beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie die gewünschte Zeit ein, indem Sie die Verzögerungstaste drücken. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, erhöht sich die Zeit in Schritten von 1 Stunde auf 24 Stunden. Durch langes Drücken der Verzögerungstaste wird ein kontinuierliches Stundeninkrement ausgelöst.
4. Drücken Sie die Taste Start/ Pause/Abbrechen. Das Programm startet automatisch, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Das Ändern der Einstellungen mit der Zeitvorwahl funktion ist aktiviert

Während die Zeitvorwahl funktion aktiv ist, können Sie keine Änderungen am Waschprogramm, an zusätzlichen Funktionen oder an der Verzögerungszeit vornehmen.

- i** Sobald das Programm gestartet wurde, können die Programm- und Hilfsfunktionen nicht mehr eingestellt/geändert werden.

Um die Zeitvorwahl funktion aufzuheben:

Drücken Sie bei geschlossener Tür 3 Sekunden lang die Taste Programmauswahl/Programmabbruch. Wenn die Verzögerungsfunktion deaktiviert ist, kehren Sie zum Programmauswahlmodus zurück.

Fast+ Funktion (F)

(abhängig vom Modell)

Indem das gewählte Programm mit höherem Druck und höherer Temperatur spült, verkürzt es die Reinigungszeit und reduziert die Wassermenge.

SelfDry Funktion (K)

(Abhängig vom Modell)

Die „SelfDry“-Funktion Ihrer Maschine erhöht die Trocknungseffizienz Ihrer Maschine und spart Energie. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Tür Ihrer Maschine am Ende des Spülzyklus automatisch geöffnet.


- i** Funktion kann die Dauer des ausgewählten Programms auf bis zu 35 Minuten verlängern.
- i** Die automatische Türöffnungsfunktion öffnet die Tür am Ende des Spülprogramms, indem ein Hebel die Tür von innen nach außen hin schiebt. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten. Wenn der Strom ausfällt, während sich die Tür nach außen bewegt, darf die Tür nicht gewaltsam geschlossen werden. Wenn die Stromzufuhr wieder hergestellt ist, muss der Türöffnungsprozess abgeschlossen sein, und der Hebel wieder in seiner Ausgangsposition.

Kurzanleitung

Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Geschirrspülers im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist. Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.



- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

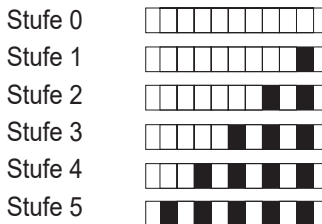


Nach der Bestimmung der Wasserhärte:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die P2-Programmtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang und rufen Sie das Einstellungsmenü auf, nachdem Sie Ihr Gerät mit der Ein-/Aus-Taste eingeschaltet haben. Je nach Modell können Sie das Einstellungsmenü aufrufen, indem Sie die P3-Taste 3 Sekunden lang drücken.
2. Bewegen Sie sich durch Drücken der Taste P2 zur Position „r“ auf dem Bildschirm.
3. Stellen Sie eine geeignete Stufe ein, indem Sie mit der Programmtaste P3 eine der Positionen „r: 1“, „r: 2“, „r: 3“, „r: 4“ oder „r: 5“ auswählen.
4. Verlassen Sie zum Speichern das Einstellungsmenü, indem Sie die Ein-/Aus-Taste Ihres Geräts 3 Sekunden lang drücken. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

| Wasserhärte | Englische Wasserhärte °dE | Deutsche Wasserhärte °dH | Französische* Wasserhärte °dF | Wasserhärteanzeige |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Stufe 0  | 0 – 5 | 0 – 4 | 0 – 8 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 1 ein. (r1) |
| Stufe 1  | 6 – 9 | 5 – 7 | 9 – 13 | |
| Stufe 2  | 10 – 15 | 8 – 12 | 14 – 22 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 2 ein. (r2) |
| Stufe 3  | 16 – 19 | 13 – 15 | 23 – 27 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 3 ein. (r3) |
| Stufe 4  | 20 – 24 | 16 – 19 | 28 – 34 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 4 ein. (r4) |
| Stufe 5  | 25 – 62 | 20 – 50 | 35 – 90 | Stellen Sie die Wasserhärte mit der Auswahltaste auf 5 ein. (r5) |

Führen Sie dieselbe Härtegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch mit dem Regler für die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler für die Einstellung auch auf 3 ein.

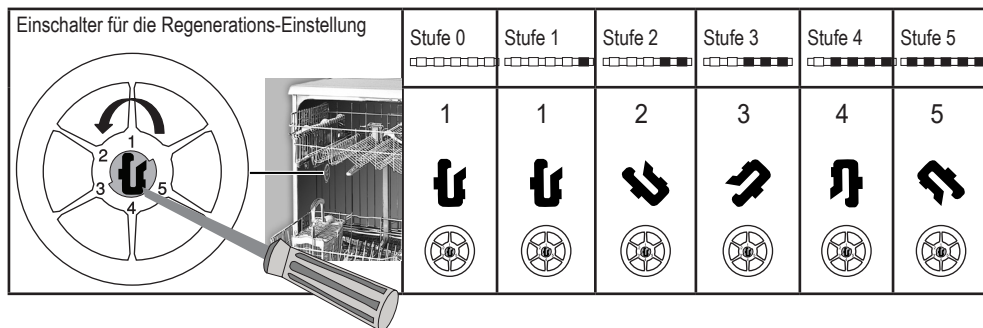

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
 - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
 - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.