



# Γρήγορος οδηγός

## Χειρισμός του προϊόντος

**!** Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!

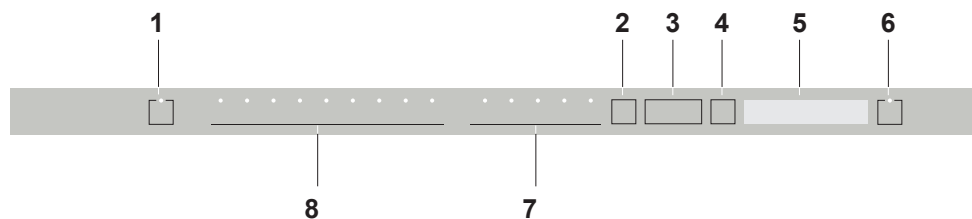

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)           | 7. Πλήκτρα επιλογής λειτουργίας  |
| 2. Πλήκτρο Μενού  | F1 Λειτουργία Hygiene+           |
| 3. Πλήκτρα επιλογής Χρονικής καθυστέρησης / Κατεύθυνσης μενού | F2 Super Gloss Λειτουργία        |
| 4. Πλήκτρο Επιλογής / Επιβεβαίωσης                            | F3 PowerWash Λειτουργία          |
| 5. Οθόνη  | F4 Rapid Clean Λειτουργία        |
| 6. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης                        | 8. Πλήκτρα Επιλογής προγράμματος |

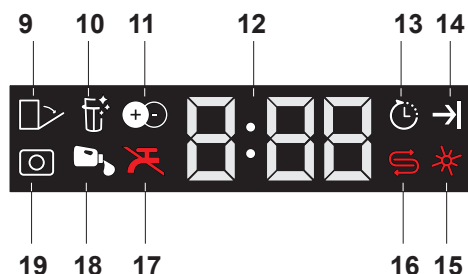

- |  |  |
|--|--|
| 9. Ένδειξης Αυτόματου ανοίγματος πόρτας (εξαρτάται από το μοντέλο)       | 13. Ένδειξης Καθυστέρησης έναρξης  |
| 10. Ένδειξη λειτουργίας Καθαρισμού φίλτρου (εξαρτάται από το μοντέλο)    | 14. Ένδειξη Τέλους προγράμματος  |
| 11. Ένδειξη λειτουργίας IonActive (εξαρτάται από το μοντέλο)             | 15. Ένδειξη Λαμπρυντικού   |
| 12. Ένδειξη Χρονικής καθυστέρησης / Χρόνου προγράμματος                  | 16. Ένδειξη Ειδικού αλατιού  |
| 13. Ένδειξης Καθυστέρησης έναρξης  | 17. Ένδειξη Διακοπής νερού   |
| 14. Ένδειξη Τέλους προγράμματος  | 18. Ένδειξη Δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (εξαρτάται από το μοντέλο) |
| 15. Ένδειξη Λαμπρυντικού   | 19. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (εξαρτάται από το μοντέλο)        |
| 16. Ένδειξη Ειδικού αλατιού  |  |
| 17. Ένδειξη Διακοπής νερού   |  |
| 18. Ένδειξη Δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (εξαρτάται από το μοντέλο) |  |
| 19. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (εξαρτάται από το μοντέλο)        |  |

**Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Καταναλώσεων**

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	6	7	8
Όνομα προγράμματος	Auto (Αυτόματη)	Mix Wash+ (Μικτή πλύση)	Intensive (Ενταστική)	Eco *	Delicate (Ευπαθή)	ExpressDry (#)	Μητ (#) (Σύντομη)	Prewash (Πρόπλυση)
Θερμοκρασία πλύσης	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Προσδιορίζει το βαθμό λερωμάτος των σκευών και καθαρίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλυσίματος καθώς και το χρόνο πλυσίματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα πλυσίματος για καθημερινά αναμεικτά σκεύη που περιλαμβάνουν και πλαστικά είδη. Ενώ τα ευπαθή γυάλινα είδη πλένονται στο πλύνω καλάθι, σκεύη όπως κατασφάρες, τηγάνια και ταψιά μπρασών να πλυθούν στο κάτω καλάθι.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατασφάρες και τηγάνια.	Κατάλληλο για πλυσίμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερωμάτος. Είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα από την άποψη της συνδυασμένης καταναλώσης ρεύματος και νερού. Αυτή χρησιμοποιείται για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.	Ειδικό πρόγραμμα για απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων υφασμάτων.	Καθημερινό πρόγραμμα με πλυσίματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.	Κατάλληλο για απαρήση καταλοίπων από λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα στη συσκευή αρκετές ημέρες και επομένως για αποτροπή του σχηματισμού δυσάρεστων οσμών.
<b>Βαθμός λερωμάτος</b>								
<b>Πρόπλυση στους Πλύση στους Στέγνωμα</b>	Μέτρα έως πλύω	Μέτρα	Πολύ	Μέτρα	Λίγο	Μέτρα	Λίγο	-
	+	+	+	+	+	-	+	+
	+	+	+	+	+	+	-	-
<b>Διάρκεια (σε λεπτά)</b>	110-198	219	187	236	120	58	30	15
<b>Νερό (λίτρα)</b>	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
<b>Καταναλωση ισχύος (kWh)</b>	0,90-1,45	1,53	1,51	0,788	0,92	1,18	0,8	0

**Χωρητικότητα Φόρτωσης: 16**

Οι τιμές καταναλώσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρξουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. \* Πρόγραμμα αναφοράς για ιαπωνικά δοκίμια. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του ελαστικού αποσφραγιστή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγραμμάτων δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

## Πρόσθετες λειτουργίες

Τα προγράμματα πλυσίματος του πλυντηρίου σας έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού βάσει του βαθμού λερώματος, της ποσότητας των ρύπων και των χαρακτηριστικών των σκευών που πρόκειται να πλυθούν.

Επίσης, έχουν περιληφθεί πρόσθετες λειτουργίες για να σας βοηθούν να εξοικονομείτε χρόνο, νερό και ενέργεια και να επιτυγχάνετε πιο υγιεινό και άνετο πλύσιμο, χάρη στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις των λειτουργιών.

**i** Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

**i** Οι πρόσθετες λειτουργίες δεν είναι κατάλληλες για όλα τα προγράμματα πλυσίματος. Η ενδεικτική λυχνία μιας λειτουργίας που δεν είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα δεν θα είναι ενεργή.

**i** Οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα πλυσίματος παρουσιάζονται με γράμματα όπως "**A,B,D,E,G,F,K...**" στον "Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης". Μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτών των λειτουργιών στην ενότητα "Πρόσθετες λειτουργίες" του εγχειριδίου χρήσης.

**i** Ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί. Αν η λειτουργία που επιλέξατε δεν είναι ενεργή, παρόλο που εμφανίζεται στον "Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης", μπορείτε να την ενεργοποιήσετε αφού απενεργοποιήσετε τις άλλες βοηθητικές λειτουργίες.

## Για να προσθέσετε πρόσθετες λειτουργίες στο πρόγραμμα:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλυσίματος.
2. Όταν επιλέγετε μια πρόσθετη λειτουργία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία της πρόσθετης λειτουργίας. Όταν πατήσετε πάλι το κουμπί της λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία σβήνει και η επιλογή ακυρώνεται.

**i** Αν η συσκευή σας έχει λειτουργίες υπομενού ανάλογα με το μοντέλο, δείτε σχετικά με τη χρήση τους τις οδηγίες στην ενότητα πρόσθετων λειτουργιών.

## Λειτουργία Hygiene+(O)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται όταν απαιτείται αυξημένη υγιεινή στο πλύσιμο των πιάτων. Αυτή η λειτουργία αυξάνει τις θερμοκρασίες πλυσίματος και ξεβγάλματος στον επιλεγμένο κύκλο και επίσης αυξάνει τη διάρκεια αυτών των φάσεων του κύκλου. Επιπλέον, εκτελείται ένας πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος, για πλύσιμο και ξέβγαλμα των πιάτων σας με περισσότερη υγιεινή.

## Super Gloss Λειτουργία (E)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Παρέχει ανώτερη απόδοση στεγνώματος.

## Λειτουργία

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον κάτω βραχίονα ψεκασμού με υψηλότερη πίεση και υψηλότερη ταχύτητα, ώστε να επιτρέπει καλύτερο πλύσιμο για σκεύη όπως τηγάνια και ταψιά που έχουν επίμονους, ξηρούς ρύπους.

## Λειτουργία Μισού φορτίου (Y)


(εξαρτάται από το μοντέλο)

Χρησιμοποιείται για λειτουργία της συσκευής χωρίς πλήρες φορτίο.

1. Τοποθετήστε τα πιάτα σας μέσα στο πλυντήριο όπως επιθυμείτε.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιάστε το πλήκτρο Μισού Φορτίου. Η ένδειξη μισού φορτίου θα ανάψει στον πίνακα ενδείξεων στις ενδείξεις Επιλεγμένης λειτουργίας.
4. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.

**i** Με τη λειτουργία Μισού φορτίου μπορείτε να εξοικονομήσετε και νερό και ενέργεια ενώ χρησιμοποιείτε το πάνω και το κάτω καλάθι της συσκευής.

## PowerWash Λειτουργία (Z)

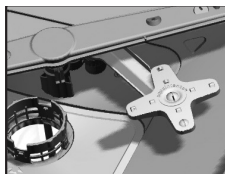

Ο βραχίονας ψεκασμού PowerWash που βρίσκεται κάτω από τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, σας

βοηθά να πλένετε τα πολύ λερωμένα πιάτα σας στη δεξιά πλευρά του κάτω καλαθιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα θα τα έχετε αν τοποθετήσετε τα πιο λερωμένα πιάτα σας στη δεξιά μπροστινή πλευρά.

**i** Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το βραχίονα ψεκασμού PowerWash

## Λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (T)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Επιτρέπει να αποκτήσετε καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος από τα απορρυπαντικά συνδυασμένων χρήσεων, που ονομάζονται απορρυπαντικά όλα σε ένα, όπως 2 σε 1, 3 σε 1, 4 σε 1, 5 σε 1 κλπ., ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού βρύσης.

**i** Εάν έχετε επιλέξει τη χρήση Ταμπλέτας στο τελευταίο πρόγραμμα πλυσίματος, η λειτουργία Ταμπλέτα θα παραμείνει ενεργή στο επόμενο πρόγραμμα πλυσίματος που θα επιλέξετε.

**i** Η λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη διάρκεια του προγράμματος.

## Rapid Clean Λειτουργία (F)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Μειώνει το χρόνο του επιλεγμένου κύκλου πλύσης και μειώνει την κατανάλωση νερού με τη δυνατότητα πλύσης υπό υψηλότερη πίεση.

## TrayClean Λειτουργία (U)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Για να εκτελεστεί αυτή η λειτουργία, επιλέξτε το πρόγραμμα Εντατικό 70°C και πιάστε το πλήκτρο λειτουργίας.

## **Αυτόματο άνοιγμα πόρτας(K)**

(Εξαρτάται από το μοντέλο)

Χάρη στη λειτουργία "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" στη συσκευή σας, η αποτελεσματικότητα στεγνώματος είναι βελτιωμένη και εξοικονομείται ενέργεια. Υπάρχουν δύο επιλογές "OFF" (Ενεργοποιημένη) και "ON" (Απενεργοποιημένη).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις υπομένου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας".

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η πόρτα της συσκευής σας ανοίγει αυτόματα στο τέλος του κύκλου πλυσίματος.

**i** Η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα πόρτας ανοίγει τις πόρτες στο τέλος του κύκλου πλυσίματος, χάρη στους "άξονες ανοίγματος πόρτας". Για τη διαδικασία αυτή χρειάζονται περίπου 2 λεπτά. Μην επιχειρήσετε να κλείσετε με τη βία την πόρτα αν υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ οι άξονες κινούνται έξω. Η λειτουργία θα πρέπει να ολοκληρωθεί και οι άξονες θα πρέπει να ανασυρθούν όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

**i** Η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα πόρτας μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον χρόνο κύκλου.

## **Φωτισμός δαπέδου**

### **Ειδοποίηση ότι το πλυντήριο είναι σε φάση πλυσίματος**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Η συσκευή σας κατευθύνει ένα φως προς το δάπεδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος. Το φως απενεργοποιείται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλυσίματος.

**i** Ο φωτισμός δαπέδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα πλυσίματος και παραμένει αναμμένο ως το τέλος του προγράμματος.

**i** Ο φωτισμός δαπέδου δεν μπορεί να ακυρωθεί από το χρήστη.

## **Extra Rinse Λειτουργία (R)**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ανάλογα με τον τύπο απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διάλυσης του απορρυπαντικού, η λειτουργία αυτή θα αφαιρέσει τις κηλίδες που παραμένουν στα σκεύη, επιτρέποντας βέλτιστη απόδοση ξεβγάλματος.

## SelfCare

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται κάθε 1-2 μήνες για τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την απαραίτητη υγιεινή. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί ενώ το πλυντήριο είναι άδειο.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ειδικά καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων.

- i** Μη χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Καθαρισμός πλυντηρίου για να καθαρίσετε πιάτα. Καθώς λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι επιβλαβής για τα πιάτα.

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία.
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.
- Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη.
- Περιμένετε 1 λεπτό.
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip.

Επίπεδο 0	
Επίπεδο 1	
Επίπεδο 2	
Επίπεδο 3	
Επίπεδο 4	
Επίπεδο 5	

### Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τον διακόπτη του Μενού για 3 δευτερόλεπτα.

**i** Em alguns modelos, pressionar a tecla Menu apenas uma vez permite entrar no menu de Definiçõesm

2. Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες <- και +>, προχωρήστε έως ότου ανάψει η ένδειξη ρύθμισης σκληρότητας νερού (θα εμφανιστεί η θέση "r").


3. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Επιλογής, ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της παροχής. Για σωστή ρύθμιση ανατρέξτε στον "Πίνακα ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού".

4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

### Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Γυρίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 2. (r2)
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 3. (r3)
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 4. (r4)
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 5. (r5)

Εκτελέστε και στο διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης την ίδια ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας που κάνατε και στον πίνακα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, εάν στον πίνακα ελέγχου το έχετε ρυθμίσει στο "3", θέστε και τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης στο 3.

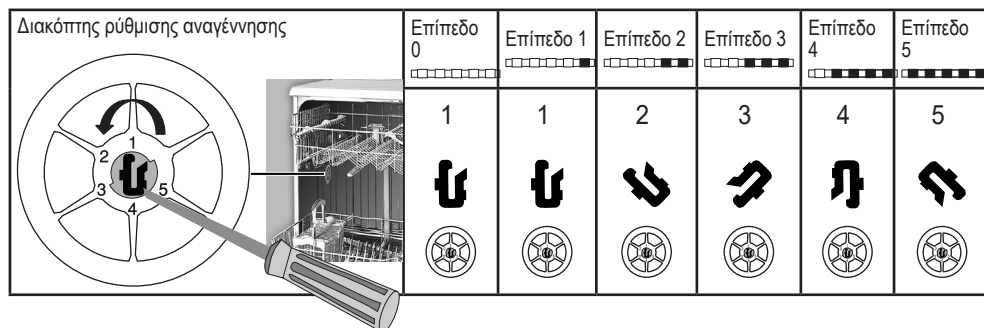

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
  - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
  - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.