



# Краткиот водич

## Работење со производот

**!** Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“

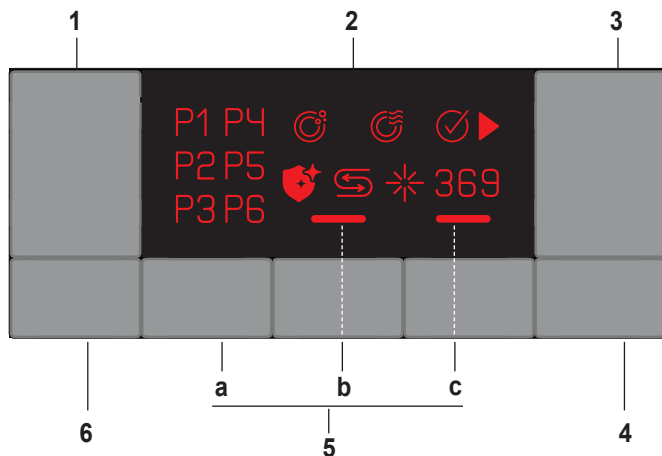

1. Вклучено / Исклучено
2. Дисплеј
3. Почни / Паузирај / Откажи
4. Копче за временско одложување
5. Копчиња за функции
  - a) Hygiene Intense функција
  - b) SteamGloss Функција
  - c) Функција за половина полнење

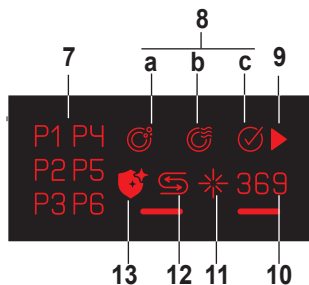

6. Копче за избор на програма
7. Индикатор на програма
8. Индикатор за следење на програма
  - a) Индикатор за миење
  - b) Индикатор за сушење
  - c) Индикатор за завршена програма
9. Почни (▶) / Паузирај индикатор
10. Индикатор за одложување
11. Индикатор за средство за плакнење (\*)
12. Индикатор за ниско ниво сол (☹)
13. Индикатор за Hygiene Intense

Податоци за програмите и вредностите на просечната потрошувачка

Број на програма	1	2	3	4	5
Име на програма	ИНТЕНЗИВНО	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Температура на миење	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Степен на извалканост	Соодветно за многу извалкани садови, тави и тенџериња.	Соодветна за миење садови кои се нормално извалкани. Ова е најсоодветната програма во однос на комбинацијата на потрошени струја и вода. Наведеното служи за процена на усогласеноста со директивата на ЕУ за еколошки дизајн.	Дневна програма за миење нормално извалкани садови.	Дневна програма за миење нормално извалкани садови на најбрз начин.	Се применува за лесно извалкани садови што се избришани или исплакнати.
Пред-миење	+	+	+	-	-
миење	+	+	+	+	+
Сушење	+	+	+	+	-
Времетраење (min)	125	239	120	58	30
Енергија (kWh)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4
Вода (l)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74

**Капацитет на полнење: 10**

Вредностите на потрошувачка покажани во табелата се одредени под стандардни околности. Од оваа причина, можни се мали разлики под други одредени услови. \* Одредена програма (иг) за тестирање. Тестирањето во согласност со EN 50242/60436 мора да биде изведено со полн контейнер сол, полн резервоар со среѓство за плаќнење и програма за тестирање. Вредностите дадени за програми освен за програмата Eco 50°C се само индикативни. (#) Дополнителните функции може да го променат времетраењето на програмите.

# Краткиот водич


## Приспособување на системот за омекнување на водата

Резултатите од миењето, плакнењето и сушењето на вашата машина за миење садови ќе бидат подобри ако системот за омекнување на водата се приспособи правилно.

За да го приспособите системот, прво дознајте ја тврдоста на водата во вашиот регион и приспособете како што посочено долу.

- Распакувајте ја лентата за тестирање.
- Пуштете ја чешмата и оставете водата да тече 1 минута.
- Ставете ја лентата под водата 1 секунда.
- Тргнете ја лентата од водата и протресете ја.
- Почекајте 1 минута.
- Направете го потребното приспособување според лентата за тестирање.

Ниво 0



Ниво 1



Ниво 2



Ниво 3



Ниво 4



Ниво 5




По откривање на тврдоста на водата:

1. По вклучување на машината, притиснете и задржете ги копчињата за одложено време и за програми истовремено 3 секунди за да влезете во менито со поставки.
2. Притискајте го копчето за програми додека не започне да трепка индикаторот за сол. Тековната фаза за регенерација се прикажува кај индикаторот за програмите.
3. Преку копчето за одложено време, приспособете го нивото на тврдост на водата на доводната вода. Погледнете „Табела за приспособување на нивото на тврдост на водата“ за да поставите правилно.
4. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да ја зачувате поставката.

### Табела за прилагодување на нивото на тврдоста на водата

Степен на тврдост	Англиски стандард за тврдост на водата °dE	Германски стандард за тврдост на водата °dH	Француски* стандард за тврдост на водата °dF	Индикатор за степенот на тврдост на водата
Ниво 0 	0-5	0-4	0-8	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P1.
Ниво 1 	6-9	5-7	9-13	
Ниво 2 	10-15	8-12	14-22	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P2.
Ниво 3 	16-19	13-15	23-27	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P3.
Ниво 4 	20-24	16-19	28-34	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P4.
Ниво 5 	25-62	20-50	35-90	Притиснете го копчето за одложување на почетокот за да го префрлите нивото на тврдост на водата во позиција P5.

Извршете го истото приспособување на тврдоста на водата што го поставивте на контролниот панел и преку прекинувачот за приспособување на регенерацијата. На пример, ако прилагодивте на „3“ кај контролниот панел, поставете го и прекинувачот за прилагодување на регенерацијата на 3.

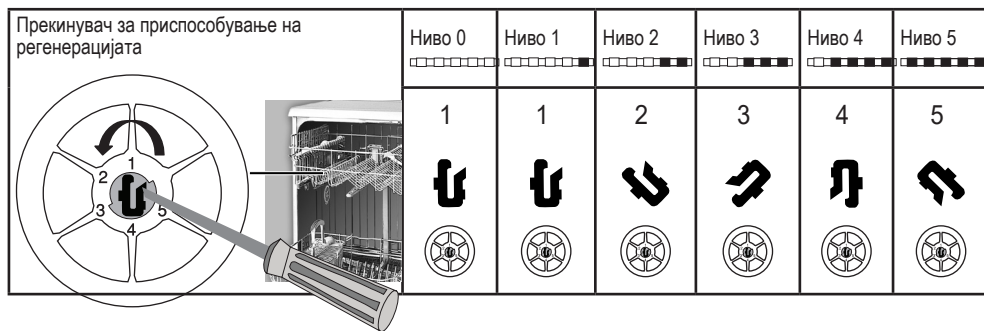

- Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е над 50°dH или ако користите вода од бунар, тогаш препорачуваме да користите филтер и уреди за пречистување на водата.
  - Ако нивото на тврдоста на водата што ја користите е под 7°dH, нема потреба да користите сол во машината за миење садови. Во овој случај, сијаличката за индикаторот за сол на контролниот панел на вашата машина за миење садови ќе свети постојано.
  - Ако нивото за тврдост на водата е поставено на 1. ниво, индикаторот за сол ќе свети постојано иако не е неопходно да користите сол. Ако ставите сол во овие услови, солта нема да се троши и сијаличката нема да свети.
- i** При селење, ќе треба да го поставите повторно нивото на тврдоста на водата на вашата машина за миење садови според информациите горе, во зависност од тврдоста на водата во местото каде што се преселивте. Ако нивото за тврдоста на водата било претходно прилагодено на машината, машината ќе го прикажува последното прилагодено ниво за тврдост на водата.