



## Wasdroogcombinatie

Gebruiker Handleiding



B5DT510446W

2820530912/ NL / / 28-03-2024 14:20



# Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheidsinstructies .....</b>	<b>5</b>	5.7.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg.....	25
1.1 Beoogd gebruik .....	5	5.7.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak ....	25
1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren .....	5	5.8 Tips voor efficiënt wassen .....	25
1.3 Elektrische veiligheid.....	6	5.9 Tips voor efficiënt drogen .....	27
1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product.....	7	5.10 Weergegeven programmaduur .....	27
1.5 Veiligheid tijdens de installatie.....	7	<b>6 De bediening van he product .....</b>	<b>28</b>
1.6 Veiligheid tijdens de bediening.....	9	6.1 Bedieningspaneel .....	28
1.7 Veilig drogen .....	10	6.2 Symbolen op het scherm .....	29
1.8 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging .....	13	6.3 Voorbereiden van de machine .....	30
<b>2 Belangrijke instructies met be- trekking tot het milieu .....</b>	<b>13</b>	6.4 Het wasprogramma selecteren ....	30
2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn.....	13	6.5 Wasprogramma's.....	30
2.2 Informatie over de verpakking.....	14	6.6 Temperatuurselectie .....	32
<b>3 Technische specificaties .....</b>	<b>15</b>	6.7 Selectie centrifugeersnelheid .....	33
<b>4 Installatie .....</b>	<b>16</b>	6.8 Droogprogramma's.....	34
4.1 Geschikte installatielocatie.....	16	6.9 Was- en droogprogramma's .....	34
4.2 Montage van de onderste paneel- deksels .....	16	6.10 Tabel programma en verbruik.....	35
4.3 De transportbeveiligingsbouten verwijderen.....	17	6.11 Selectie van hulpfuncties .....	38
4.4 De watertoevoer aansluiten .....	17	6.11.1 Hulpfuncties .....	39
4.5 De afvoerslang aansluiten op de afvoer .....	18	6.11.2 Gekozen functies/program- ma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken .....	40
4.6 De poten afstellen .....	19	6.12 Droogstappen .....	41
4.7 Elektrische aansluiting.....	19	6.13 Eindtijd .....	42
4.8 De bediening van het product.....	19	6.14 Het programma starten.....	43
<b>5 Voorlopige voorbereiding .....</b>	<b>20</b>	6.15 Laaddeurvergrendeling.....	43
5.1 Wasgoed sorteren .....	20	6.16 De selecties wijzigen nadat het programma is gestart.....	44
5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden .....	20	6.17 Het programma annuleren .....	45
5.3 Tips om energie en water te be- sparen .....	21	6.18 Einde van het programma .....	45
5.4 Starten .....	21	6.19 Stand-bymodus.....	45
5.5 Het wasgoed laden.....	21	6.20 HomeWhiz- en afstandsbedie- ningsfunctie .....	45
5.6 Correcte laadcapaciteit.....	21	6.20.1 HomeWhiz-instelling .....	46
5.7 Wasmiddel en wasverzachter ge- bruiken .....	22	6.20.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders .....	47
5.7.1 Automatische dosering.....	23	6.20.3 De afstandsbedieningsfunctie en het gebruik.....	48
5.7.2 Dosering selecties, annulering of het gebruik van waspoeder...	24	6.20.4 Probleemoplossing .....	49
		<b>7 Onderhoud en reiniging .....</b>	<b>49</b>
		7.1 De wasmiddellade reinigen .....	49
		7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel.....	50

7.3	Het product en het bedieningspaneel reinigen .....	51
7.4	Reinig de watertoevoerfilters.....	51
7.5	Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen.....	51
<b>8</b>	<b>Probleemoplossing.....</b>	<b>52</b>
<b>9</b>	<b><u>DISCLAIMER / WAARSCHUWING</u></b>	<b><u>57</u></b>

## Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,







Hartelijk dank voor uw keuze van het Beko product. Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

### Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
 	Waarschuwing voor heet oppervlak.
<b>WAARSCHU- WING!</b>	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.



## 1 Veiligheidsinstructies

---

Dit hoofdstuk omvat de nodige veiligheidsinstructies om het risico van persoonlijke letsels of materiële schade te voorkomen.

Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden geteld voor schade die kan optreden als deze instructies niet worden nageleefd.

- De installatie- en reparatiewerken moeten altijd worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.
- U mag geen enkel onderdeel van het product repareren of vervangen tenzij dit duidelijk wordt aangegeven in de handleiding.
- U mag het product niet wijzigen.



### 1.1 Beoogd gebruik

- De levensduur van uw product is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn originele onderdelen beschikbaar om het apparaat correct te laten werken.
- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor commerciële doeleinden en dient niet gebruikt te worden waar het niet voor bedoeld is.

- Enkel gebruiken voor het wassen en drogen van textielproducten die dienovereenkomstig zijn gemarkeerd.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade door misbruik of een incorrecte hantering.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals Bijvoorbeeld:
  - Personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - Ranches,
  - door klanten van hotels, motels en andere accommodatie faciliteiten,
  - Bed and breakfasts, guesthouse-achtige omgevingen,
  - Gemeenschappelijke zones in appartementenblokken of wasplaatsen.



### 1.2 Veiligheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren

- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht

staan of met betrekking instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, mits ze onder voortdurend toezicht staan.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Kinderen of huisdieren mogen niet spelen met het product en ze mogen er niet op of in klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen het product kunnen manipuleren.
- Vergeet niet de laaddeur dicht te doen als u de kamer verlaat waar het product staat. Kinderen en huisdieren kunnen in het product geklemd raken en verdrinken.
- Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan van een volwassene.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Risico van letsels en verstikking.

- Houd alle oplosmiddelen en additieven die worden gebruikt met het product buiten het bereik van kinderen.
- Snijd het netsnoer door en breek of deactiveer het vergrendelingsmechanisme van de deur voor u het product weggooit om de veiligheid van kinderen te garanderen.



### **1.3 Elektrische veiligheid**

- De stekker van het product dient uit het stopcontact getrokken te zijn tijdens installatie, onderhoud, reiniging en reparatiewerkzaamheden.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.
- Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien via een extern schakelsysteem, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig in of uit wordt geschakeld via een apparaat.
- U mag het netsnoer niet onder of achter het product duwen. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. U mag het

netsnoer niet buigen, verpletteren en in contact brengen met warmtebronnen.

- Gebruik geen verlengsnoer, multistekker of adapter om uw product in te schakelen.
- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Als dit niet mogelijk is, moet er een mechanisme beschikbaar zijn dat voldoet aan de elektrische wetgeving en die alle terminal loskoppelt van het netwerk (zekering, schakelaar, hoofdschakelaar, etc.).
- U mag de stekker niet aanraken met natte handen.
- Wanneer u de stekker van het apparaat verwijdert uit het stopcontact mag u niet aan het snoer zelf trekken maar enkel aan de stekker.
- Zorg ervoor dat de stekker niet nat, vuil of stoffig is.

#### **1.4 Veiligheid bij de verplaatsing van het product**

- U moet de stekker van het product de wateruitlaat en wateraansluitingen verwijderen voor de verplaatsing. Dreneer al het water dat in het product aanwezig is.
- Dit is een zwaar product, u mag het niet zelf verplaatsen. U mag geen uitstekende onder-

delen vasthouden, zoals de deur, om het product op te tillen en te verplaatsen. De bovenste lade moet stevig worden bevestigd voor de verplaatsing.

- Uw product is zwaar en moet voorzichtig worden gedragen door twee personen als men een trap op moet. Als het product op u valt, kan dit letsels veroorzaken. Laat het product niet vallen tijdens dragen.
- Draag het product in de rechtopstaande positie.
- Verzekeer u ervan dat de slangen en het netsnoer niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden nadat het product is aangebracht na de installatie of reiniging.

#### **1.5 Veiligheid tijdens de installatie**

- Controleer de informatie in de handleiding en de installatievoorschriften om het product voor te bereiden op de installatie en zorg ervoor dat het elektrisch net, de waterleiding en de wateruitlaat geschikt zijn. Zo niet moet u een gekwalificeerde elektricien en loodgieter bellen om de nodige stappen de ondernemen. Deze bewerkingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

- Inspecteer het product op schade voor u het installeert. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is.
- Er kunnen letsels optreden als men de handen op de onbedekte sleuven plaatst. Sluit de openingen van de transport veiligheidsbouten met plastic pluggen.
- U mag het product niet installeren of achterlaten op locaties waar het kan worden blootgesteld aan externe omgevingsomstandigheden.
- Installeer het product niet in omgevingen waar de temperatuur lager dan 0°C kan dalen.
- Plaats het product niet op een tapijt of een gelijkaardig oppervlak. Dit kan een brandgevaar betekenen aangezien er geen luchtcirculatie is onderaan.
- Plaats het product op een vlak en stevig oppervlak en balanceer het met de verstelbare poten.
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beveiligd met een zekering conform de stroomwaarden vermeld op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aarding wordt uitgevoerd door een expert elektricien. Gebruik het product niet zonder een geschikte aarding in conformiteit met de regio / nationale regelgeving.
- Steek de stekker van het product in een stopcontact met geschikte spannings- en frequentiewaarden zoals vermeld op het typeplaatje.
- U mag de stekker van het product niet in losse, gebroken, vuile of vette stopcontacten steken of in stopcontacten die uit hun zittingen zijn gekomen met een risico van contact met water.
- Gebruik de nieuwe slangenset die wordt geleverd met het product. U mag oude slangensets niet opnieuw gebruiken. Breng geen toevoegingen aan op de slangen.
- Sluit de waterinlaatslang rechtstreeks aan op de waterkraan. De druk van de kraan moet minimum 0,1 MPa (1 bar) en maximum 1MPa (10 bars) bedragen. 10 tot 80 liter water moeten uit de kraan stromen in een minuut voor de correcte werking van het product. Als de waterdruk hoger is dan 1 MPa (10 Bars) moet een reduceerventiel worden aangebracht. De maximum toegelaten temperatuur is 25°C.



- Plaats het uiteinde van de waterafvoerslang in de afvalwater afvoerleiding, de wastafel of de badkuip.
- Plaats het netsnoer en leidingen zodanig dat er geen struikelgevaar bestaat.
- Installeer het product niet achter een deur, schuifdeur of op een andere locatie waar de volledige opening van de deur wordt belemmerd.
- Als een droger op het product moet worden geplaatst, moet u een geschikte bevestiging aanbrengen die u hebt verkregen van de geautoriseerde service.
- Er bestaat een risico met elektrische onderdelen wanneer de bovenste laden worden verwijderd. U mag de bovenste lade van het product niet ontmantelen.
- Plaats het product op een afstand van ten minste 1 cm met de randen van uw meubilair.
- Zorg ervoor dat de kamer waarde installatie wordt uitgevoerd voldoende wordt geventileerd. Er bestaat namelijk een risico dat ongewenste gassen uit het apparaat andere brandstoffen in de kamer zouden kunnen ontvlammen of door een open vlam.



## **1.6 Veiligheid tijdens de bediening**

- Wanneer u apparaten gebruikt, mag u enkel oplosmiddelen, verzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines.
- Gebruik nooit chemische oplosmiddelen op het product. Dit materiaal kan een explosierisico inhouden.
- U mag nooit een defect of beschadigd product bedienen. Verwijder de stekker uit het stopcontact (of schakel de zekering uit), sluit de waterkraan en bel de geautoriseerde service.
- Plaats geen ontstekingsbronnen (brandende kaars, sigaretten, etc.) of warmtebronnen (strijkijzers, fornuizen, ovens, etc.) bovenop of in de buurt van het product. Plaats geen ontvlambaar/explosief materiaal in de buurt van het product.
- U mag niet klimmen op het product.
- Verwijder de stekker uit het product en sluit de kraan als u het product niet zult gebruiken gedurende een lange periode.
- Oplosmiddel/onderhoudsmateriaal kan spatten uit het wasmiddelvak als deze wordt geopend wanneer de machine in

werking is. Contact van het wasmiddel met uw huid of ogen kan gevaarlijk zijn.

- Zorg ervoor dat er geen huisdieren in het product klimmen. Controleer de binnenzijde van het product voor gebruik.
- Forceer nooit een vergrendelde laaddeur. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de deur niet opengaat, kunt u de oplossingen gebruiken voor 'Laaddeur kan niet worden geopend' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.
- Was geen elementen die zijn vervuild met benzine, kerosine, benzeen, reducers, alcohol of andere ontvlambare of explosieve materialen en industriële chemicaliën.
- U mag geen stomerij wasmiddel gebruiken of wasgoed wassen, drogen, spoelen, centrifugeren of of drogen dat is vervuild met stomerij wasmiddel.
- Plaats uw handen nooit in de draaiende trommel. Wacht tot de trommel niet meer draait
- Plaats uw handen of metalen voorwerpen nooit onder de wasmachine.
- Als u wasgoed wast aan hoge temperaturen, kan het afgevoerde water uw huid verbran-

den als het in contact komt met uw huid, bijvoorbeeld als de afvoerslang is aangesloten op de kraan. Raak het afvalwater niet aan.

- Neem de volgende maatregelen om de vorming van een biofilm en onaangename geurtjes te voorkomen.
  - Zorg ervoor dat de kamer waar u de wasmachine plaatst goed is geventileerd.
  - Neem de deuropakking en het glas van de deur af met een droge en schone doek aan het einde van het programma.
- Het venster van de laaddeur warmt op tijdens het wassen of drogen op hoge temperaturen. Laat daarom in het bijzonder kinderen het venster tijdens het wassen of drogen niet aanraken.

## 1.7 Veilig drogen

- Wasgoed dat vroeger is gewassen, gereinigd, vuil gemaakt of bevlekt met petroleum / benzine, stomerij oplosmiddelen of andere brandbare of explosieve stoffen mogen niet worden gedroogd in de machine want ze kunnen

brandbare of explosieve dampen afgeven. Zo niet bestaat er brandgevaar.

- Wasgoed dat is vervuild met materiaal zoals groenten of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, gasolie, vlekkenverwijderaars, nafta, terpentijn, paraffine of paraffine verwijderaars moeten afzonderlijk worden gewassen in warm water door extra spoelmiddel toe te voegen voor het wordt gedroogd in de wasmachine met een droger. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- U mag geen textielproducten drogen dat voornamelijk bestaat uit schuim, rubber of rubberachtige onderdelen (bv. douchemutsen, waterdichte textielproducten, rubberen producten en kleding) of producten die zijn gevuld en beschadigd (bv. kussens of jassen). Er bestaat risico van brandwonden
- Als u een wasbak, wasmiddelschaal, wasgoedkooi of bal gebruikt in uw machine kunnen deze smelten tijdens het drogen. Als u de droogfunctie kiest, mag u deze producten niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- Als u industriële chemicaliën gebruikt, mag u de droogfunctie niet gebruiken. Zo niet bestaat er brandgevaar.
- De deur wordt zeer warm na het droogproces. Aan het einde van het drogen, moet u de deur van het apparaat volledig openen. Raak de metalen deur in het glas van de deur niet aan. Er bestaat brandrisico door te hoge wastemperaturen.
- Tijdens de droogprogramma's is de laatste stap een koelstap om ervoor te zorgen dat het wasgoed aan een temperatuur blijft waar het niet wordt beschadigd. U kunt worden blootgesteld aan hete stoom als u de deur opent voor het einde van dit koelproces. Risico van brandwonden
- Als de droogprogramma's worden onderbroken (als resultaat van de annulering van een programma of een stroomstoring) kan het wasgoed in de machine heet worden. Wees voorzichtig.
- U mag de machine niet stoppen voor het einde van het droogprogramma. Als u de machine moet stoppen, moet u al het wasgoed verwijderen en op een geschikte plaats leggen om het te laten afkoelen.

- Uw product is geschikt voor gebruik bij temperaturen van 0°C tot +35°C.
- Een omgevingstemperatuur van 15°C tot +25°C is ideaal voor het product.
- U mag de machine niet overbelasten tijdens het drogen. U moet de maximale laadniveaus respecteren voor het drogen.
- Als het wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar moet u een bijkomende spoelcyclus uitvoeren voor u begint te drogen.
- U mag geen leren wasgoed en wasgoed met leer (zoals leren tags op jeans) drogen in de machine. De kleur die de lederen delen achterlaten kan smeren veroorzaken op ander textiel.
- Als er een probleem is dat u niet kunt oplossen op basis van de informatie in de veiligheidsinstructies moet u de machine uitschakelen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en de geautoriseerde dienst bellen.
- In uw was-droogcombinatie kunt u alleen wassen, alleen drogen, of beide processen uitvoeren. De machine mag niet gedurende een lange tijd uitsluitend worden gebruikt om nat wasgoed te drogen. Als de machine enkel wordt gebruikt om te drogen, moet u een kort wasprogramma inschakelen elke 15 cycli.
- Voor u wasgoed in de machine plaatst, moet u alles controleren en ervoor zorgen dat er geen voorwerpen zoals een aansteker, munten, metalen voorwerpen en pinnen, etc. in de zakken bevinden.
- Lingerie met metalen onderdelen mag niet worden gedroogd in de machine. Metalen onderdelen kunnen loskomen tijdens het drogen en schade veroorzaken aan de machine. Plaats ze in een zak of kussensloop.
- U mag geen groot wasgoed zoals tule gordijnen, gordijnen, beddengoed, dekens, tapijten drogen in de machine. Het wasgoed kan worden beschadigd.
- U mag geen ongewassen wasgoed drogen in de machine.
- Gebruik geen wasverzachter of antistatische middelen tenzij aanbevolen door de fabrikant.
- Producten zoals wasverzachters moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

- U mag geen zijde, wol en gelijkaardige delicate kleding drogen in de machine. Zo niet kan wollen kleding krimpen en andere delicate kleding kan worden beschadigd.
- Controleer de symbolen op het etiket van de kleding voor u deze wast en droogt.
- De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het drogen. De machine neemt automatisch water op voor het reinigen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn.
- Vermijd de ophoping van pluis rond het product.
- Gebruik geen scherpe of schurende middelen om het product te reinigen. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsproducten, oplosmiddelen, gas, benzine, verdunner, alcohol, vernis, , etc. tijdens het reinigen
- Reinigingsmiddelen met oplosmiddelen kunnen giftige dampen vrijgeven, bijv. reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.
- Er kunnen resten van het wasmiddel achterblijven in het wasmiddelvak wanneer u de machine opent voor de reiniging.
- U mag het filter of de afvoerpomp niet demonteren als het product is ingeschakeld.
- De temperatuur in de machine kan stijgen tot 90°C. Reinig het filter nadat het water in de machine is afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

## 1.8 Veiligheid tijdens het onderhoud en de reiniging

- Was het product niet af met hogedrukreinigers of door er damp of water op te verstuiven of te gieten.

## 2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

### 2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage

van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

---

**Naleving van de RoHS-richtlijn:**

Het product dat u hebt gekocht is conform met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

**2.2 Informatie over de verpakking**

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

### 3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	Beko
Naam van het model	B5DT510446W
	7178588400
Wascapaciteit (katoen) (kg)	10
Droogcapaciteit (katoen) (kg)	6
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	60
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -
Elektrische verbinding (V/Hz)	230 V / 50Hz
Totale stroom (A)	10
Totaal vermogen (W)	2200
Hoofdmodel code	1721



De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (\*) die vermeld staat op het typeplaatje.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

**SUPPLIER'S NAME**












































**MODEL IDENTIFIER** → (\*)



 De verbruikswaarden gelden wanneer de draadloze netwerkverbinding is uitgeschakeld.

#### Symbolentabel

## 4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging\* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

\*De naam van het programma kan variëren naargelang het model. Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzekert u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst

worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

### 4.1 Geschikte installatielocatie


- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het niet op een hoog tapijt of andere gelijkaardige oppervlakken. Als het apparaat op een ongepaste vloer wordt geplaatst, kan dit lawaai en trillingen veroorzaken.
- Plaats het product niet bovenop de stroomkabel.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen tot minder dan 0°C. Vriezen kan het product beschadigen.
- Laat een minimum ruimte van 1 cm tussen het product en de meubelen.
- Als u het product wilt installeren op een oppervlak met trappen mag u het nooit dicht bij de rand plaatsen.
- Plaats het product niet op een platform.
- Er mogen geen deuren met een vergrendeling, schuifmechanisme of scharnieren aanwezig zijn die de laaddeur kunnen beletten volledig te openen op de installatielocatie van dit product.
- Plaats geen warmtebronnen, zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, etc. op het apparaat en gebruik deze niet op het product.

### 4.2 Montage van de onderste paneel-deksels

- Om het geluidscomfort van het product te verhogen, bevestigt u deksel A nadat het het verpakkingsschuim hebt verwijderd.




## Deksel A

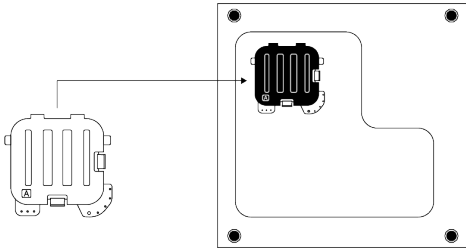

Kantel de machine licht naar achter. Laat de tabs van deksel A rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.


- Deksel B en de dop zijn optioneel. Bevestig deksel B en de dop indien beschikbaar.

## Deksel B

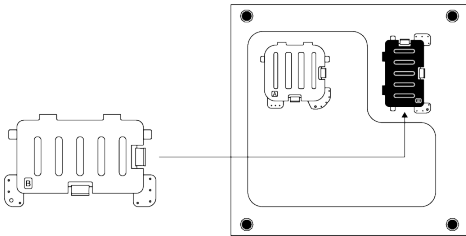

Laat de tabs van deksel B rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.

## Dop

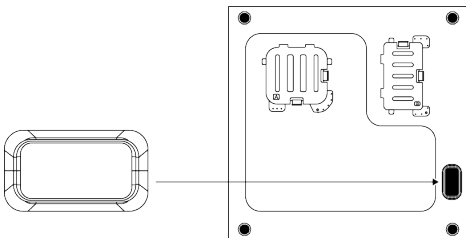


Voeg de dop in door hem in te drukken met uw vinger.

## 4.3 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.

2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de grijpzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.

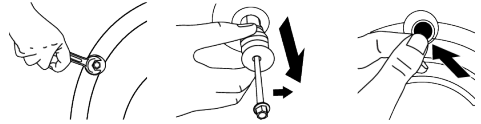

### WAARSCHUWING!

Verwijder de transport veiligheidsbouten voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.



### WAARSCHUWING!

Bewaar de transport veiligheidsbouten op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst. Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure. Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouten voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

## 4.4 De watertoevoer aansluiten



### WAARSCHUWING!

De vereiste waterdruk voor de bediening van het product varieert van 1-10 bar (0,1- 1 MPa). Om de vlotte werking van de machine te garanderen, moet 10 - 80 liter water moeten aangevoerd in één minuut van een volledig geopende kraan. Als de waterdruk hoger is, moet u een reduceerventiel installeren.



### WAARSCHUWING!

Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.



1. Sluit de speciale watertoevoerslang aan die wordt geleverd met het product op de waterinlaat van het product.



### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de koud waterverbinding correct wordt uitgevoerd tijdens de installatie van het product. Zo niet, kan uw wasgoed warm zijn aan het einde van de wascyclus en dus kan het mogelijk niet worden gedragen.

2. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
3. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekken en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

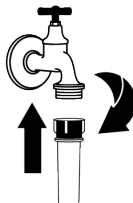
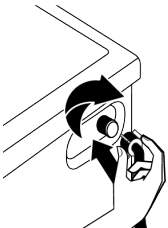


## 4.5 De afvoerslang aansluiten op de afvoer

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge wastemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

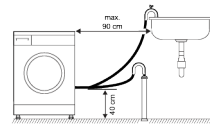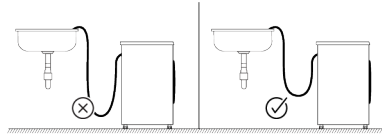

2. Sluit de slang aan op minimaal 40 cm en maximaal 90 cm hoogte.
3. Als de slang op de vloer wordt geplaatst (of op een maximumhoogte van 40 cm van de vloer) en daarna op een grotere hoogte kan het moeilijk zijn het water af te voeren en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.
4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.
5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken

tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.

- Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


#### 4.6 De poten afstellen



##### WAARSCHUWING!

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Zorg ervoor dat de machine waterpas staat door de poten te verstellen. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door verplettingen, lawaai en trillingen.

- Draai de moeren op de poten los in de richting van de pijl met het gereedschap in de tas van de gebruikshandleiding.
- Stel de voetjes bij tot het product waterpas staat en correct is gebalanceerd. U kunt de poten verhogen door ze linksom te draaien en verlagen door ze rechtsom te draaien.
- Draai alle borgmoeren opnieuw aan in de richting van de pijl. U kunt de moren verhogen door ze linksom te draaien en verlagen door ze rechtsom te draaien.



#### 4.7 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die

wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is raadzaam een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde electricien dan een zekering van 16 ampère installeren.
- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de netspanning.
- Maak geen verbindingen via verlengsnoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

#### 4.8 De bediening van het product

- Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact voor u het bedient.
- Ontkoppel de waterinlaat en waterleiding. 3 Voer al het water dat achterblijft in het product. Zie Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen
- Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure. Zie De transportbouten verwijderen



Draag het product nooit als de transportbouten niet correct zijn bevestigd!

Uw product is zo zwaar dat het niet kan worden gedragen door een persoon.

Uw product moet worden gedragen door twee personen en men dient bijzonder voorzichtig te zijn op trappen want het is een zwaar product. Als het product een defect vertoont, kan het letsels veroorzaken.

Het verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

## 5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"

### 5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteert de was volgens het type stof, kleur, vuilgraad en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

### 5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.

- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma. Droog dit type kleding door ze op te hangen of plat te leggen. U mag ze niet drogen in de machine.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker gekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Gebruik enkel verf / kleur wijzigende middelen en ontkalkingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in machines. Volg altijd de instructies op de verpakking
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen. Als u niet zeker bent, moet u advies inwinnen bij een stomerij.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.

- Wasgoed bevuld met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder etc. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.
- Voor u wasgoed van angorawol wast, moet u het in het vriesvak van de koelkast plaatsen gedurende een aantal uur. Dit vermindert pluizen

### 5.3 Tips om energie en water te besparen


De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.

- Laat het product werken op de hoogste laadcapaciteit die het door u geselecteerde programma toestaat, maar laadt niet te veel. Zie "Programma- en verbruikstabel".
- Volg altijd de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- Was lichtbevuilde was op lage temperaturen.
- Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden lichtbevuilde was.
- Gebruik geen voorwas en hoge temperaturen voor was die niet ernstig vervuild of beklekt is.
- Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen centrifugeersnelheid tijdens het wasproces.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan de hoeveelheid die wordt aanbevolen op het pak.

### 5.4 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieurichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschik-

baar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

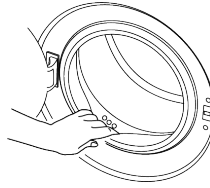

Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines. Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

### 5.5 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.
3. Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluiting hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deurvergrendeling zal een aantal minuten na de wascyclus opengaan. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

### 5.6 Correcte laadcapaciteit

De maximum laadcapaciteit hangt af van het type was, de vuilgraad en het gewenste wasprogramma.

Het product past de hoeveelheid water automatisch aan naargelang het gewicht van het wasgoed dat in het product wordt geplaatst.



Volg de instructies in de "Programma en verbruikstabel". Indien de machine te veel wordt geladen, zal de wasprestatie van de machine afnemen. Bovendien kunnen er zich lawaai- en trilproblemen voordoen. Voor een geslaagde droogprestatie mag u niet meer wasgoed in de machine plaatsen dan gespecificeerd.

Badjas: 1200 g  
Beddengoed: 700 g  
Laken: 500 g  
Kussensloop: 200 g  
Tafellaken: 250 g  
Negligé/Pyjama: 200 g  
Lingerie: 100 g  
Hemden: 200 g  
Blouse: 100 g  
Handdoek: 200 g



De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de binnenzijde van de machine zeer warm wordt aan het einde van het programma zal de laaddeur niet openen tot de temperatuur is gedaald. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.



### **WAARSCHUWING!**

Als het wasgoed incorrect wordt aangebracht, kan de machine trillen en lawaai veroorzaken.


## **5.7 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken**



### **WAARSCHUWING!**

Lees de instructies van de fabrikant op de verpakking wanneer u wasmiddelen, wasverzachters, stijfsel, bleekmiddel en ontkleurers, anti-kalkmiddelen gebruikt en volg de vermelde dosering. Gebruik indien mogelijk een maatbeker. Gel-achtige, niet-vloeibare wasmiddelen, etc. mogen niet worden gebruikt in de wasmiddel- of doseervakken.

### **Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen**



De wasmiddellade bestaat uit drie vakken:

- (1) Vloeibaar wasmiddelvak
  - (2) Waspoedervak
  - (3) Vloeibare wasverzachtervak
- Voeg wasmiddel en wasverzachter toe voor het starten van het wasprogramma.
  - U mag de wasmiddellade nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
  - Selecteer geen programma met voorwas als u een wasmiddelzak of wasmiddelbol gebruikt. Plaats het wasmiddelzakje of de bol direct tussen de was in het product.
  - Het voorwasvak en de voorwasoptie zijn niet beschikbaar.

### **Het wasmiddeltype kiezen**

Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk van het wasprogramma, soort materiaal en de kleur.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.

- Was uw fijne kleding met speciale wasmiddelen (vloeibaar wasmiddel, wolwasmiddel, enz.) speciaal voor fijne kleding en op de aanbevolen programma's.
- Voor het wassen van donkere kleding en dekens is het aanbevolen een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.
- Was wol op het aanbevolen programma met een speciaal wolwasmiddel..
- Bekijk het deel van programmabeschrijvingen voor aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van programma's.




U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen om het wasgoed te verzachten.  
Gebruik geen zeepoeder.

### 5.7.1 Automatische dosering


#### Initial Installation

Turn on the machine with On/Off button.


Dosage symbol (  ) appears in programs where detergent dosing is allowed. If the liquid detergent or softener compartments are empty, the dosage symbol will flash in programs where detergent dosing is allowed.


#### Filling Liquid Detergent and Softener


1. Open the detergent compartment by pulling it towards yourself.

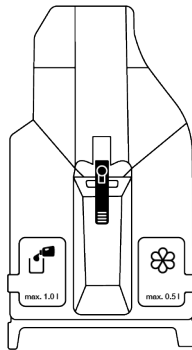

2. To fill liquid detergent (left) and softener (right), open the related tank's lid by pulling it upwards as shown in the picture.

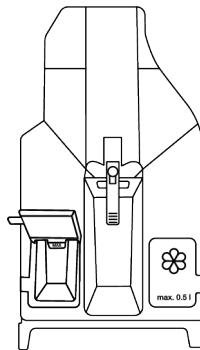

3. Remember not to exceed the "Max" sign when adding liquid detergent or softener.
4. Close the lid of the compartment.
5. Close the detergent drawer by pushing lightly.
6. After closing the detergent drawer, the flashing dosage symbol (  ) starts lighting up continuously.
7. It indicates that the compartments are filled successfully and the detergent drawer is in its place.

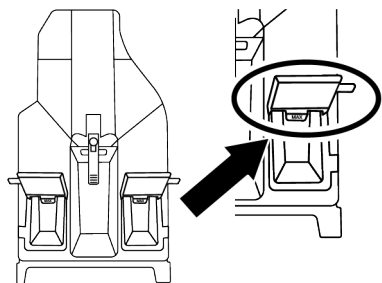

We recommend filling the detergent compartment with liquid detergents that can be used in common for coloured and white laundry.

If the detergent symbol is flashing even though the detergent compartments are filled, the detergent drawer is not seated properly. Push the drawer so that it is fully seated.



#### WARNING


When the detergent drawer is filled with detergent and/or softener; do not pull or move the equipment, and do not tilt it on either side or back.

Before conducting these operations, the detergent drawer must always be removed from the machine.

If you wish to start the program while there is no detergent in the detergent drawer, liquid detergent dosage must be cancelled and washing with powder detergent is required.

Only liquid detergent must be put inside the liquid detergent dosing tank and only softener must be put in the softener dosing tank. Putting all kinds of liquid and powder chemicals together inside the tanks may damage your laundry or your machine.

## 5.7.2 Dosering selecties, annulering of het gebruik van waspoeder

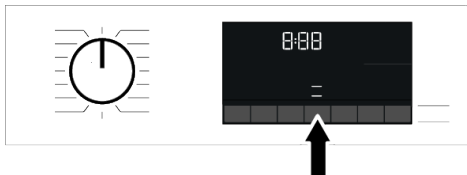

In sommige Programma's is het niet mogelijk vloeibaar wasmiddel te selecteren. In dat geval moet u waspoeder gebruiken. Raadpleeg de Programmatafel voor meer informatie.

Als men waspoeder moet gebruiken in programma's waar het wasmiddel doseersysteem werkt, moet de gewenste hoeveelheid wasmiddel Programma waspoedervak worden aangebracht. Als het wasmiddelvak in het midden moet worden gebruikt, moet de vloeibaar wasmiddel doseerselectie worden uitgeschakeld.

De machine meet de lading en bepaalt de correcte hoeveelheid wasmiddel op basis van het gewicht en de gemaakte selecties. Het wasmiddel is niet zichtbaar tijdens het wassen. Het wordt rechtstreeks verspreid over het wasgoed met het water.

Als een ander vloeibaar wasmiddel met andere eigenschappen dan het vloeibare wasmiddel in het doseervak wordt gebruikt, moet het vloeibare wasmiddel met deze andere eigenschappen in het waspoedervak worden gegoten in het midden en moet de vloeibaar wasmiddel doseerselectie worden ingeschakeld.







De wasverzachter wordt uit het doseersysteem genomen.

De Vloeibaar wasmiddel en -verzachter doseersymbolen op het scherm worden actief/inactief naargelang het geselecteerde programma.



De eerste positie op het scherm geeft aan dat het vloeibare wasmiddel actief is, wasverzachter is ingeschakeld. Als het vloeibare wasmid-



	del en verzachtersymbool oplicht, betekent dit dat de vloeibaar wasmiddel en verzachter dosering actief is.
 	Als de vloeibaar wasmiddel en verzachter symbolen actief zijn op het scherm; als u de eerste maal drukt op de toets Automatische dosering wordt het vloeibare wasmiddel ingeschakeld en de wasverzachter uitgeschakeld. Als het verzachter symbool niet is opgelicht, betekent dit dat de verzachter niet wordt gebruikt tijdens de spoeling stap.
 	Wanneer u de toets Automatische dosering een tweede maal indrukt, schakelen het waspoeder en wasverzachter in. Als het vloeibaar wasmiddel symbool niet is opgelicht, betekent dit dat het wasgoed kan worden gewassen met waspoeder.
 	Wanneer u de toets Automatische dosering een derde maal indrukt, schakelt het waspoeder in en de wasverzachter uit. Wanneer u het een vierde maal indrukt, keert het terug naar de eerste positie.

## 5.8 Tips voor efficiënt wassen

Kleding			
Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)

### 5.7.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg

Wanneer het wasmiddel of de wasverzachter in de wasmiddellade op raakt, begint het doseersymbool te knippen op het scherm. Wanneer dit symbool knippert, moet het afnemende wasmiddel of verzachter worden bijgevoerd in het doseerreservoir. Het product kan voldoende doseren voor 2-3 meer cycli vanaf het eerste moment het symbool begint te knippen.

### 5.7.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak

Als u het wasmiddel of de verzachter bijvult in het verkeerde vak, zie "De wasmiddellade reinigen".

Vuilgraden	<p><b>Zeer vuil</b> (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)</p>	<p>Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren.</p> <p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>
	<p><b>Normaal bevuild</b> (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kragen en manchetten.)</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>
	<p><b>Lichtbevuild</b> (Zonder zichtbare vlekken.)</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.</p>	<p>Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.</p>	<p>Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.</p>	<p>Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.</p>

## 5.9 Tips voor efficiënt drogen

		Programma's				
		Katoen drogen)	Synthetisch drogen	Babyprotect+	Wassen en drogen	Wassen en dragen
Soorten kleding	Duurzame kleding met katoen	Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Niet aanbevelen!	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Kleding zoals hemden, t-shirts, sweatshirts, etc. die gedurende een korte periode zijn gedragen zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed mag worden geladen.
	Synthetische kleding (polyester, nylon, etc.)	Niet aanbevelen!	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat, acryl. Drogen wordt niet aanbevelen voor kleding met viscosse. De drooginstructies op het onderhoudsetiket moeten nauwgezet worden gevolgd.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Lichtbevuilde hemden, t-shirts en synthetisch wasgoed zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed moet worden geladen.
	Delicaat (met zijde, wol, kasjmier, angora-wol, etc.) wasgoed.	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!
	Groot wasgoed zoals dekens, jassen, gordijnen, etc.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.

## 5.10 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weergeven op het scherm van de machine als u een programma selecteert. De duur van het programma wordt automatisch aangepast terwijl het programma wordt uitgevoerd, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u

in uw machine hebt geladen, het schuim, een onevenwichtige lading, schommelingen in de stroomtoevoer, de waterdruk en de programma-instellingen.

**SPECIAAL GEVAL:** Bij het starten van de programma's Katoen en Katoen Eco, geeft de display de duur van een halve lading weer. Dit is de vaakst voorkomende toepas-

sing. Nadat het programma start wordt de werkelijke lading binnen 20-25 minuten door de machine gedetecteerd. Als de gedetecteerde lading hoger is dan een halve


lading, zal het wasprogramma naargelang worden aangepast en wordt de programmaduur automatisch verhoogd. U kunt deze verandering volgen op het scherm.

## 6 De bediening van he product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

### 6.1 Bedieningspaneel

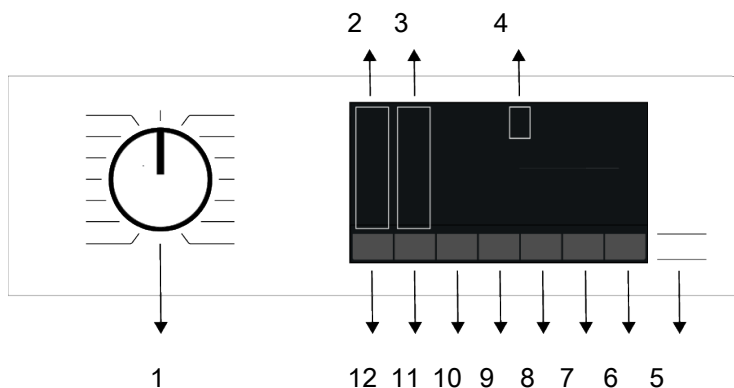

- |                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop                     | 2 Temperatuurniveau lichten    |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau   | 4 Scherm                       |
| 5 Start/Pauze knop                           | 6 Knop afstandsbediening       |
| 7 Eindtijd instelknop                        | 8 Droogniveau afstelknop       |
| 9 Hulpfunctieknop 2                          | 10 Hulpfunctieknop 1           |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

## 6.2 Symbolen op het scherm

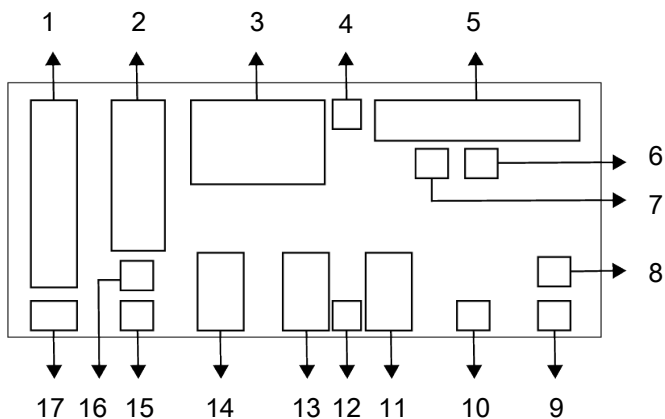

- |    |                                   |    |                                            |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 1  | Temperatuurindicator              | 2  | Centrifugeersnelheid indicator             |
| 3  | Tijdsduur informatie              | 4  | Symbol 'deurvergrendeling ingeschakeld'    |
| 5  | Indicator programmaverloop        | 6  | Indicator geen water                       |
| 7  | Kleding toevoegen indicator       | 8  | Bluetooth-verbinding indicator             |
| 9  | Afstandsbediening indicator       | 10 | Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' |
| 11 | Droogniveau indicator             | 12 | Symbol 'kinderslot ingeschakeld'           |
| 13 | Hulpfunctieknop indicatoren 2     | 14 | Hulpfunctieknop indicatoren 1              |
| 15 | Indicator voor niet centrifugeren | 16 | Spoelstop indicator                        |
| 17 | Indicator Koud water              |    |                                            |



De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

### 6.3 Voorbereiden van de machine

1. Zorg ervoor dat de slangen stevig zijn aangesloten.
2. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
3. Draai de kraan volledig open.
4. Plaats het wasgoed in de machine.
5. Plaats wasmiddel en wasverzachter in de machine.

### 6.4 Het wasprogramma selecteren


1. Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".



De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof.

Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de vuilgraad en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met de Programmaselectieknop.

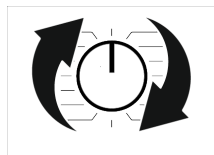

### 6.5 Wasprogramma's

Gebruik de volgende hoofdprogramma's afhankelijk van het type stof.

Nadat u het gepaste wasprogramma hebt geselecteerd, door te drukken op de Droogfunctie voor de start van het programma, kunt

u uw machine instellen om over te schakelen naar de droogstap (automatisch of met timer) aan het einde van het wasprogramma, zonder pauzes/onderbrekingen. Elke keer wanneer u de knop indrukt, wordt de stap waarin het droogproces zich bevindt weergegeven in de informatierij en licht het overeenstemmende symbool op. U kunt zien wanneer de programma's zullen eindigen op het scherm van de machine, in overeenstemming met de droogselecties die u toevoegt aan de wasprogramma's. Als u wilt, kunt u de knop ingedrukt houden zodat u gedurende de maximaal toegestane periode kunt drogen.

U kunt de programma's bekijken waarvoor u de droogfunctie hebt geselecteerd in de Programma- en verbruikstabellen.



Symbolen weergegeven op het scherm zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

Als u niet wilt dat het drogen na het door u gekozen programma plaatsvindt, houdt u de knop voor de extra droogfunctie ingedrukt totdat het drooglampje uitgaat.

Wanneer u wilt wassen en drogen met behulp van de droogfunctie van uw machine, laadt u maximaal 6 kg wasgoed in de machine. Als u de capaciteit van de machine overschrijdt, zal uw wasgoed niet drogen en zal de machine langer draaien, wat resulteert in meer energieverbruik.



#### WAARSCHUWING!

De droogfunctie kan niet worden geselecteerd voor het wasprogramma voor wollen wasgoed.

#### • Eco 40-60

In het Eco 40-60 programma kunt u normaal vuil katoenen wasgoed dat samen mag worden gewassen aan 40°C of 60°C. Dit programma is het standaard testpro-

gramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

Om de naleving van de EU milieuvriendelijke ontwerp- en energielabelvoorschriften te evalueren, moet de was- en droogcyclus worden uitgevoerd door de kastdroog-functie van het Eco 40-60 programma te selecteren. De was- en droogcyclus kan normaal vuil wasgoed reinigen aan 40°C of 60°C in een enkele cyclus en dit drogen zodat het onmiddellijk in de kast kan worden geplaatst.

#### • **Katoen**

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

#### • **Synthetisch**

U kunt uw fijne was met dit programma wassen (zoals overhemden, blouses, synthetisch/katoen gemengde stoffen, etc.). Wanneer de snelwasfunctie knop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk ingekort en wordt uw licht vuile wasgoed doeltreffend gewassen. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

#### • **Wol**

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

#### • **Centrifugeren + Pompen**

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in de machine te verwijderen.

#### • **Spoelen**

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

#### • **Hemden**

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw machine te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

\*\* Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

### • Xpress / Super Xpress

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

### • Donkere was / Jeans

Gebruik dit programma om de kleur van uw donkere kleding of jeans te beschermen. Het zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een wasbeurt met hoge prestaties door middel van een speciale trommelbeweging. Het wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel of wolwasmiddel te gebruiken voor donkergekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne kleding te wassen die wol of iets dergelijks bevatten.

### • Gemengd

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

### • Lingerie

U kunt dit programma gebruiken om uw handwasbare kleding en fijn damesondergoed te wassen. Kleine kledingstukken moeten worden gewassen met behulp van een wasnet. Haakjes, knopen, etc. moeten worden gesloten en ritsluitingen moeten dichtgeritst zijn.

### • Sport

U kunt dit programma gebruiken voor het wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstotende hoezen bevatten, zoals gore-tex, enz. Het zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaiende bewegingen.

### • Downloaded Program

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien

met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.




Als u de HomeWhiz en Afstandsbediening functies wilt gebruiken, moet u het gedownloadte programma selecteren. De HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie bevatten gedetailleerde informatie.

### • Handdoek

Gebruik dit programma om duurzame katoenen wasgoed zoals handdoeken te wassen. Plaats de handdoeken in de machine, maar let erop dat ze geen contact maken met de deurpakking of het glas.

## 6.6 Temperatuurselectie

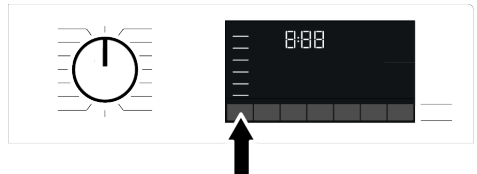


Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidige programma gekozen kan worden. Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.



 De Temperatuur instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 60°C wilt selecteren, terwijl 40°C is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 60°C bereikt terwijl u terugkeert tot 40°C. Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen opnieuw indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma verschijnen op het scherm. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

Tot slot, het Koud licht dat verwijst naar koud wassen, licht op op het scherm. U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. U kunt de gewenste temperatuur ook wijzigen nadat het wassen is begonnen. U moet dit echter doen voor de opwarmfase start.


## 6.7 Selectie centrifugeersnelheid

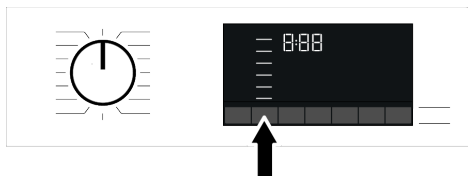

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifugeren"  opties op het scherm.


 De Centrifugeersnelheid instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 1000 rpm wilt selecteren, terwijl 800 rpm (cyclus/min) is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 1000 rpm bereikt, terwijl u terugdraait tot 800 rpm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat.

**Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:**


1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op de knop **Start / Pauze**. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.

 Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

**Selectie van hulpfuncties voor het drogen:**

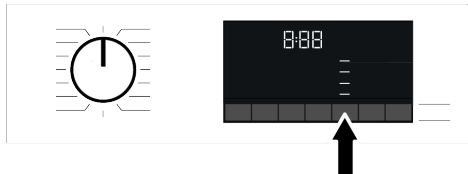

Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de Secundaire functie-selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.



In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen secundaire functieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing. Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectiekноп in te drukken.



Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

#### • **Katoen Kastdroog**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 6 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.

## 6.8 Droogprogramma's



### **WAARSCHUWING!**

De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het droogprogramma. De machine gebruikt water tijdens het drogen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn. Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectiekноп om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.



Wanneer u wasgoed droogt dat bestaat uit handdoeken mag u maximaal 4,5 kilogram wasgoed laden. Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

## 6.9 Was- en droogprogramma's

### • **Was & Droog 6+6 kg**

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed tot 6 kg te drogen en droog vlak na het wasprogramma zonder een andere selectie te maken.




De Externe drogen hulpfunctie kan niet worden geselecteerd wanneer dit programma is geselecteerd.

De droogprogramma's hebben een centrifugestap. Uw machine voert dit proces uit om de droogtijd te verkorten. Terwijl het droogprogramma is geselecteerd, ligt het centrifugetoerental binnen het bereik van het Maximale centrifugetoerental.

In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctiekноп is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing.

Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectiekноп in te drukken.

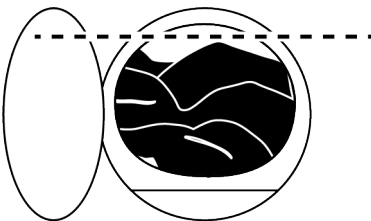

Als er geen watertoevoer is, kan het wassen of drogen niet worden uitgevoerd.

### • **Synthetisch Kastdroog**

Gebruik dit programma om synthetisch wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 4 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.

In het programma 6 kg Wassen en 6 kg Drogen is het raadzaam de machine in te laden tot het aangegeven niveau voor een ideale droogprestatie (u kunt de niveaupijl zien bij het openen van de deur).

### • Was & Droog Express

Gebruik dit programma om 0,5 kg wasgoed (2 shirts) in 40 minuten of te wassen 1 kg wasgoed (5 shirts) in 60 minuten te wassen.



Het programma Wassen en drogen is ontworpen om snel dagelijkse kleding te wassen en te drogen die kortstondig gedragen wordt en niet sterk bevuild is. Dit programma is geschikt voor kleding met een dunne structuur die snel droogt (overhemden, t-shirts).

Voor wasgoed met een dikke textuur die langer nodig heeft om te drogen, moeten andere droogopties of programma's worden gebruikt.

### • Was & Droog BabyProtect+

Een stoomstap toegepast bij de start van het programma helpt het vuil te verzachten. Gebruik dit programma voor het wassen en snel drogen van wasgoed tot 2 kg, waarvoor een antiallergische en hygiënische wasbeurt nodig is (katoen zoals babykleding, lakens en ondergoed).

### • HygieneTherapy

#### Hygiënisch wassen met warme lucht (programmaduur 58 min.)

Het hygiënische ventilatieprogramma zorgt ervoor dat de temperatuur van het wasgoed aan relatief hoge temperaturen wordt gehouden met een nauwkeurige verwarmingsmethode en het wasgoed hygiënisch wordt gereinigd met lucht.

Gebruik dit programma voor een snelle hygiënische reiniging van uw katoenen of synthetisch droge kleding met warme lucht.



Het hygiënische ventilatieprogramma gebruikt geen water. Gebruik dit programma voor kleding die u wilt reinigen met ventilatie.

**WAARSCHUWING:** Gebruik geen chemische stoffen zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaar, etc. in de wasmiddellade in het hygiënische ventilatieprogramma. Er is geen voorbehandeling nodig van het wasgoed voor u het programma inschakelt.

#### Verfrissen met warme lucht (48 min. en 38 min.)

De standaardduur is 58 minuten als u het "Hygiënische ventilatie" programma selecteert. Met de "Quick+" hulpfunctie kunt u een andere tijdsduur selecteren voor het programma zoals 48 of 38 minuten.

## 6.10 Tabel programma en verbruik

### Om te wassen:

Programma)	Temperatuur °C)	Max. lading in (kg)	Waternutverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Hulpfuncties)				Temperatuur °C)
						Snel wassen	Antikreuk+	Automatische dosering	Drogen	
Katoen	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	Koud - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	Koud - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	Koud - 90

Eco 40-60	40 ***	10	69,5	1,000	1400			•	•	40-60
	40 ***	5	56,0	0,770	1400			•	•	40-60
	40 ***	2,5	39,0	0,410	1400			•	•	40-60
Eco 40-60 + Kastdroog)	40 ***	6	74,5	3,695	1400			•	•	40-60
	40 ***	3	46,5	2,095	1400			•	•	40-60
Synthetisch	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	Koud - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	Koud - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,30	1400	•	•	•	•	Koud - 90
	60	10	75	1,30	1400	•	•	•	•	Koud - 90
	30	10	75	0,25	1400	•	•	•	•	Koud - 90
Xpress / Super Xpress + Snel wassen	30	2	45	0,15	1400	•	•	•	•	Koud - 90
Wol	40	2	60	0,60	1200			•		Koud - 40
Hemden	60	4	70	1,40	800	•	•	•	•	Koud - 60
Trommelreiniging+	90	-	80	2,60	600				*	90
Downloaded Program *****										
Gemengd	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	Koud - 40
Sport	40	5	60	0,65	1200			•	•	Koud - 40
Donkere was / Jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	Koud - 40
Handdoek	40	4	115	1,60	800			•		Koud - 60
Lingerie	30	1	78	0,30	600			•		Koud - 30

• : Selecteerbaar.

\* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.

\*\*\* : Het Eco 40-60 programma is een testprogramma in overeenstemming met de 40 ° C temperatuurselectie, EU verordening EU / 2019/2014 en EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standaard

De selectie van een temperatuur van 40°C in combinatie met kastdroog in het Eco 40-60 programma is een was- en drogen testprogramma overeenkomstig richtlijn EU/2019/2014 EU en EN 62512.

\*\*\*\*\* : Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen vanwege de verbinding.

- : Zie de programmabeschrijving voor maximale lading.



Lees het hoofdstuk Installatie van de handleiding voor u de machine de eerste maal in gebruik neemt. De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Het water- en energieverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

Selectiepatronen voor hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiepatronen kunnen worden toegevoegd of de bestaande kunnen worden verwijderd."

De centrifugeersnelheid van uw machine kan afhankelijk van het programma verschillen, echter kan deze snelheid de maximale snelheid van uw machine niet overschrijden. Het lawaai en de vochtigheidsgraad variëren naargelang de centrifugeersnelheid; wanneer de hogere centrifugeersnelheid wordt geselecteerd tijdens de centrifugeerfase bevat het wasgoed minder vocht aan het einde van het programma, maar er is meer lawaai.



• U kunt de wasduur zien op het display van uw machine terwijl u een programma selecteert. Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, kan er een verschil van 1-1,5 uur zijn tussen de duur die op het display wordt weergegeven en de werkelijke duur van de wascyclus. De tijdsduur wordt kort nadat het wassen begint, automatisch aangepast. Selecteer altijd de laagste vereiste temperatuur. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij langdurig bij lagere temperaturen presteren.

### Voor het drogen:


Programma)	°C	Max. lading in (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Hulpfuncties)						Droogniveau)		
						Snel wassen	Automatische dosering	Antikreuk+	Drogen	Extra droog)	Kastdroog)	Strijkdroog)	Tijd gebaseerd op drogen-minuten)	Temperatuurselectie °C
Katoen Kastdroog	-	6	50	3,90	1400			•	*	•	•	•	•	-
Synthetisch Kastdroog	-	4	35	2,50	-			•	*		•	•	•	-

Was & Droog BabyProtect+	60	2	120	3,80	1400		•	•	*	•	•	•	•	•	90-30
Was & Droog 6+6 kg	60	6	115	6,00	1400		•	•	*	•	•	•	•	•	60-Koud
Was & Droog Express	30	0,5	35	0,60	1200		•	•	*					•	30-Koud
Was & Droog Express	30	1	44	1,00	1200		•	•	*					•	30-Koud
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		•		•	*					-

Verbruikswaarden (NL)								
	Temperatuurselectie °C	Zwiersnelheid (cyclus/min)	Capaciteit (kg)	Programmatijd (u:min)	Energieverbruik (kWh droogcyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Wastemperatuur (°C)	Residueel vochtpercentage (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	1,000	69,5	36	53,9
	40	1400	5	02:59	0,770	56	36	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,410	39	24	53,9
Katoen	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53,9
Katoen	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53,9
Synthetisch	40	1200	4	02:35	1,100	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62
Eco 40-60 + Kastdroog)	40	1400	6	09:30	3,695	74,5	24	53,9
	40	1400	3	06:50	2,095	46,5	23	53,9

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma voor wassen en drogen zijn louter indicatief.

## 6.11 Selectie van hulpfuncties

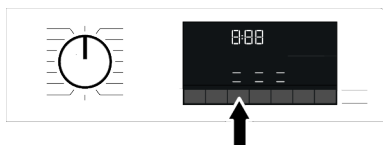

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma start. Wanneer een programma wordt geselecteerd, lichten de pictogrammen op van het hulpfunctiesymbool dat samen wordt geselecteerd.



Wanneer een hulpfunctieknop die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma wordt ingedrukt, geeft de wasmachine een hoorbare waarschuwing weer. Sommige functies kunnen niet samen worden geselecteerd. Indien voordat de machine start een tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt selecteren nadat u Extra water heeft geselecteerd, zal Extra water geannuleerd worden en Kort Wassen in werking blijven. Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel programma en verbruik")

Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de hulpfunctie brandt niet, alleen het binnenste deel licht op.



Als het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) aan het einde van het droogprogramma niet kan worden bereikt, wordt de programmaduur automatisch door uw machine verlengd. Het programma duurt langer.

Als Drogen met timer is geselecteerd, eindigt het programma aan het einde van de droogtijd, zelfs als de was niet droog is.

Als tijdens het droogprogramma het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) wordt bereikt of extra droogte wordt gedetecteerd in de opties voor het drogen, zal het programma korter duren. Het tijdstip van de dag verschijnt op het scherm.

### 6.11.1 Hulpfuncties

#### • Snel wassen

Na de selectie van een programma kunt u de Quick Wash instelling knop indrukken om de programmaduur in te korten. Voor sommige programma's kan de duur met meer dan 50% worden ingekort. Dankzij het gewijzigde algoritme zult u nog steeds een goede wasprestatie bereiken.

Hoewel het verschilt met elk programma, wanneer u de Quick Wash toets een maal indrukt, wordt de programmaduur ingekort tot een bepaalde duur. Druk dezelfde knop een twee maal in om de tijd tot het minimumniveau terug te brengen.

Gebruik de Quick Wash afstelknop niet als u zeer vuil wasgoed wast voor een betere wasprestatie.

Gebruik de Quick Wash voor gematigd tot licht vuil wasgoed en maak de programmaduur korter.

### • Automatische dosering

U kunt uw dosering en wasmiddel voorkeuren wijzigen met deze hulpfunctiekноп. Zie "Dosering selecties, annulering of Het gebruik van het waspoeder" voor gedetailleerde informatie

### • Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

### • Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze hulpfunctie wordt geactiveerd, kunt u maximaal 5 helpspoeelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.



Als de hulpfunctie Gespecialiseerd programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

### • Automatische doseerinstelling

Deze functie kan alleen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Via deze functie worden de doseerhoeveelheden vloeibaar wasmiddel en wasverzachter gewijzigd. Voor alle programma's wordt de dosering uitgevoerd op basis van de laatste instelling die u hebt ingevoerd, tot u weer een nieuwe instelling maakt.

### • Drogen

Deze functies biedt u de mogelijkheid het wasgoed te drogen na de wasbeurt. Raadpleeg de programmatabel met welke programma's deze hulpfunctie kan worden geselecteerd.

## 6.11.2 Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken

### • Trommelreiniging+ 3"

Druk op de relevante hulpfunctiekноп en houd deze 3 seconden ingedrukt om het programma te selecteren. Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als de machine volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) dat geschikt is voor wasmachines in compartiment "2" plaatsen. Aan het einde van de trommelreiniging voert dit programma een droogstap uit om de binnenzijde van de trommel te drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.. Schakel dit programma niet in als er zich iets in de machine bevindt. Wanneer u de machine probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. De machine kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

### • Antikreuk+ 3"

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctiekноп 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzekноп of de aan/uit-



knop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooptlampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

#### • Kinderslot

Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.



U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan-uitknop terwijl het Kinderslot ingeschakeld is. Als u de machine weer aanzet zal het programma verdergaan waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.

#### Het kinderslot inschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL On" (Kinderslot ingeschakeld) op het scherm. U kunt de knop Droogniveau aanpassen loslaten wanneer dit symbool verschijnt.

#### Het kinderslot uitschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL Off" (Kinderslot uitgeschakeld) op het scherm.

#### • Bluetooth

U kunt gebruik maken van de functie bluetooth-verbinding om uw machine met uw smart toestel te linken. Op deze wijze kunt u met uw smart toestel informatie krijgen over de machine en deze bedienen.

#### Om een bluetooth-verbinding te activeren:

Druk op de afstandsbedieningsfunctie en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verschijnt het pictogram bluetooth-pictogram. Laat de afstandsbedieningsfunctie los. Het bluetooth-pictogram zal knipperen terwijl het product gekoppeld wordt met het slimme apparaat. Als de verbinding succesvol is, blijft het lampje van het pictogram branden.


#### Om een bluetooth-verbinding te deactiveren:

Druk op de afstandsbedieningsfunctie en houd deze drie seconden lang ingedrukt. De aftelling "3- 2- 1" verschijnt op het scherm en daarna verdwijnt het pictogram bluetooth-pictogram.



De configuratie van de HomeWhiz-app moet eerst worden voltooid voor de bluetooth-verbinding kan worden ingeschakeld. Als u na de configuratie de afstandsbedieningsknop indrukt wanneer de knop in de Download programma/Afstandsbediening positie staat, wordt de bluetooth-verbinding automatisch ingeschakeld.

## 6.12 Droogstappen

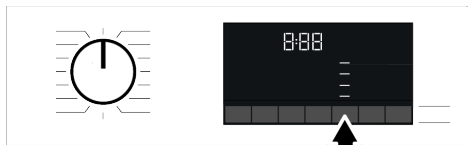

#### Strijkdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.

#### Kastdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Kastdroog is bereikt in het droogniveau.

## Extra droog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.



Het droogniveau kan variëren naargelang de combinatie en het type materiaal van het wasgoed, net als de hoeveelheid en het vochtigheidsniveau.

Kleding met zijde, tule, steen, parels, lovertjes, draad, etc. en wasgoed met een hoge zijde-inhoud mogen niet worden gedroogd in de machine.

## Tijd drogen- minuten

Om het gewenste droogniveau te bereiken aan een lage temperatuur kunt u kiezen uit de volgende droogtijden: 30, 90 of 150 minuten.

Bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed (maximaal 2 stuks) moet u de droogstappen met een timer in de programma's voor het drogen van katoen of kunststoffen selecteren.

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma niet het gewenste droogniveau heeft bereikt, kunt u kiezen voor een droogtijd om het proces te beëindigen.

Wanneer deze functie is geselecteerd, droogt de machine gedurende de ingestelde tijd, ongeacht het droogniveau.

## 6.13 Eindtijd

### Tijdsaanduiding

Als de eindtijd-functie is geselecteerd, wordt de resterende tijd tot de start van het programma getoond in uren zoals 1u, 2u, en de resterende tijd om het programma tot het einde van het programma nadat het is gestart wordt weergegeven in uren en minuten, bijv. 01:30.




De programmaduur kan variëren van de waarden in de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur, omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van duren wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in de netspanning




Na een bepaalde periode nadat de eindtijd-functie is geactiveerd, schakelt de machine over naar de stand-bymodus en wordt een aantal van de LED lampen op scherm uitgeschakeld. Als er een andere invoer van de gebruiker is, schakelen de LED-lampen opnieuw in.

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma worden ingesteld tot 24 uur. Nadat u op de knop Eindtijd hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het programma weergegeven. Als de Eindtijd wordt aangepast, brandt de Eindtijd indicator.

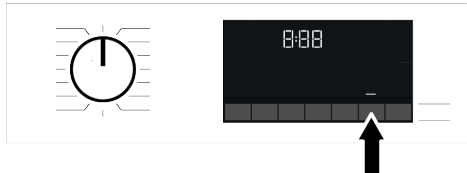

Om de Eindtijd-functie te activeren en het programma op een bepaald moment te laten eindigen, moet u na instelling van de tijd de knop Start / Pauze indrukken.

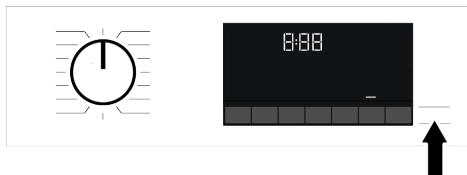

Indien u de Eindtijdfunctie wilt annuleren, drukt u op de knop Aan / Uit om de machine uit en aan te zetten.




Als u de Eindtijdfunctie hebt geactiveerd, voeg dan geen vloeibaar wasmiddel toe aan het vak voor waspoeder 2. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, etc
2. Selecteer het wasprogramma, temperatuur, centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
3. Stel de gewenste eindtijd in door op de knop Eindtijd te drukken. Eindtijd-indicator licht op.
4. Druk op de knop **Start / Pauze**. Aftellen van de tijd begint.



Bijkomend wasgoed kan worden toegevoegd in de machine tijdens de Eindtijd aftelling. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. De deur blijft vergrendeld tijdens het aftellen van de eindtijd. Om de deur te ontgrendelen, moet u de machine in de pauzmodus schakelen door de Aan/Uit-knop van het programma in te drukken. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. Wanneer de Eindtijdkeuze is afgerond, verschijnt de tijd op het scherm. Deze bestaat uit de eindtijd plus de duur van het gekozen programma.

## 6.14 Het programma starten

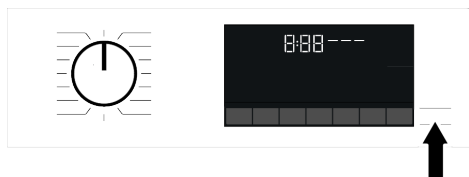

1. Start het programma door te drukken op de Start/pauze-knop.
2. Het knipperlicht van de Start/pauze-knop begint ononderbroken te branden, wat er op wijst dat het programma is gestart.
3. De laaddeur is vergrendeld. De uitdrukking "Deur vergrendelen" verschijnt op het scherm terwijl de deur wordt vergrendeld.

## 6.15 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening startfunctie uitschakelen door de Afstandsbediening startknop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.

### Openen van de laaddeur bij stroomuitval:




In het geval van een stroompanne kunt u het deur noodhandvat gebruiken om het pompfilter deksel om de deur handmatig te openen.




Voordat u de laaddeur opent, moet u zich ervan vergewissen dat er geen water in de machine zit om overstromingen te voorkomen.

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

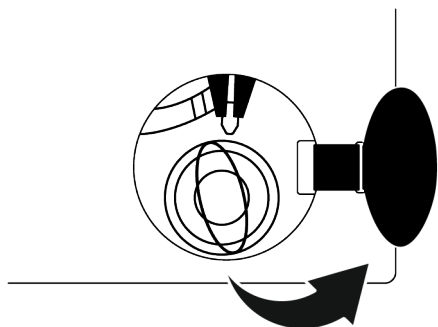


3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

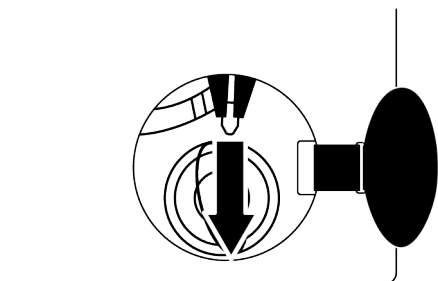


## 6.16 De selecties wijzigen nadat het programma is gestart


### Wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart

Als het waterniveau geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, wordt de deurvergrendeling geactiveerd, gaat de deur open en kunt u kledingstukken toevoegen. Het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling geactiveerd is. Nadat u de kledingstukken hebt toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de knop Start/Pauze om de wascyclus te hervatten.

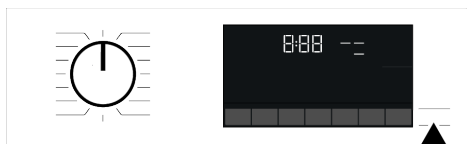


Als het waterniveau niet geschikt is wanneer u op de knop Start / Pauze drukt, kan de deurvergrendeling niet worden geactiveerd en blijft het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm staan.

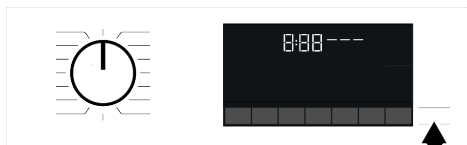

 Als de temperatuur van het water in de machine hoger is dan 50 °C kunt u de deurvergrendeling om veiligheidsredenen niet deactiveren, zelfs als het waterniveau geschikt is.


### Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de knop Start/pauze om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het display knipperen.

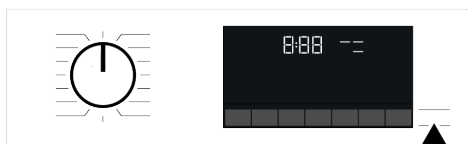

### De programmakeuze wijzigen nadat het programma is gestart:

Het programma kan worden gewijzigd als het huidige programma is geactiveerd tenzij het kinderslot is ingeschakeld. Zo wordt het huidige programma geannuleerd.

 Het geselecteerde programma start opnieuw.

## De hulpfunctie, snelheid en temperatuur wijzigen:

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties" U kunt ook de snelheid- en temperatuurinstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidskeuze" en "Temperatuurkeuze".



De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

## 6.17 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop



Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmakeuzeknop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

## 6.18 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Door op om het even welke knop te drukken worden de reeds uitgevoerde programmastappen op het scherm weergegeven.

## 6.19 Stand-bymodus

Uw machine beschikt over de "Stand-bymodus"-functie

Nadat de machine is ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, als er geen programma is gestart of als er geen actie wordt genomen tijdens de selectiefase, of als er niets wordt gedaan binnen ca. 2 minuten na het einde van het geselecteerde programma, schakelt de machine automatisch over op de energiebesparingsmodus. Bovendien, als uw product een display heeft dat de programmatijd weergeeft, wordt dit display volledig uitgeschakeld. Als u draait aan de programma selectieknop of een knop aanraakt, lichten de lampjes op en schakelt het scherm opnieuw in. De keuzes die u maakt bij het verlaten van de energie-efficiëntiemodus kunnen verschillen.

Controleer of uw selecties juist zijn voordat u het programma start. Pas uw instellingen opnieuw aan indien nodig. Dit is geen defect.

## 6.20 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

Met HomeWhiz kunt u uw slimme apparaat gebruiken om uw wasmachine te bedienen en informatie weer te geven over de status. Met de HomeWhiz-app kunt u uw smart toestel gebruiken om uiteenlopende procedures uit te voeren die u ook op de machine kunt uitvoeren. Bovendien kunt u sommige functies alleen met de HomeWhiz-functie gebruiken.

U moet de HomeWhiz-app downloaden van de app store van uw slim toestel om de Bluetooth-functie van uw machine te gebruiken.

Zorg ervoor dat uw smart toestel is verbonden met internet om de app te installeren. Bij het eerste gebruik van de app dient u de instructies op scherm op te volgen om de registratie van uw gebruikersaccount te voltooiën. Als de registratieprocedure voltooid is, kunt u alle producten van de HomeWhiz-functie in uw woning op dit account gebruiken.

U kunt het tabblad "Apparaten" aanraken in de HomeWhiz app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. Na de installatie van het apparaat biedt de Home-

Whiz functie u de mogelijkheid meldingen te ontvangen van de wasmachine via uw smart apparaat.



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet de app zijn geïnstalleerd op uw smart apparaat en moet uw wasmachine zijn verbonden met uw thuisnetwerk via bluetooth. Als de wasmachine niet gekoppeld is aan uw slimme apparaat, zal het werken als een apparaat zonder de HomeWhiz-functie.

Uw product zal werken als het aan slimme apparaat is gekoppeld via Bluetooth. De bediening die is uitgevoerd via de toepassing wordt geactiveerd met deze koppeling. Om die reden moet het Bluetooth-signaal tussen het product en het slimme apparaat voldoende sterk zijn.

Ga naar [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) om de Android- en IOS-versies te zien die door de HomeWhiz-app worden ondersteund.



Alle veiligheidsmaatregelen in de sectie met als titel "**ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**" van de handleiding zijn ook van toepassing op de externe bediening met de HomeWhiz-functie.


### 6.20.1 HomeWhiz-instelling

Voor de correcte werking van de app moet uw apparaat worden verbonden met de HomeWhiz app. Om deze verbinding tot stand te brengen, moet u de onderstaande stappen volgen voor de configuratie op uw apparaat en de HomeWhiz app.


1. Als u voor het eerst een apparaat toevoegt, tikt u op het tabblad "Apparaten" in de HomeWhiz app. Selecteer de knop "APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier aan om een nieuw apparaat in te stellen) in de bovenhoek rechts. Voer de

configuratie uit door de onderstaande stappen te volgen en de stappen in de HomeWhiz app.

2. Om de configuratie te starten, moet uw machine zijn uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.

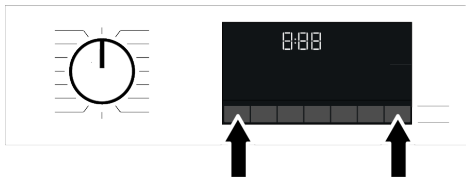

3. Als apparaat in de HomeWhiz-instelmodus staat, ziet u een animatie op het scherm en knippert het bluetooth-pictogram tot uw machine wordt gekoppeld met het smart apparaat. Enkel de programma-knop is actief in deze modus. De andere knoppen zijn inactief.

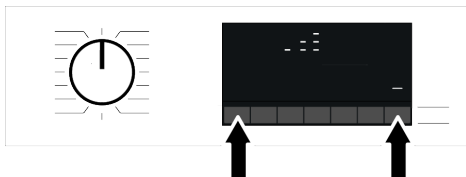


4. Volg de instructies op het scherm van de HomeWhiz app.
5. Wacht tot de installatie is voltooid. Aan het einde van de installatie moet u uw wasmachine een naam geven. Nu kunt u tikken om het product weer te geven dat hebt toegevoegd in de HomeWhiz app.




Uw wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten. In dit geval moet u het configuratieproces helemaal opnieuw starten. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde service. U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. Na het starten van de app moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt gemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.



U hebt een internetverbinding nodig op uw smart apparaat om door te gaan met de HomeWhiz configuratie. Zo niet kunt u de configuratie van de HomeWhiz app niet voltooien. Neem contact op met uw internet provider als u problemen ondervindt met uw internetverbinding.

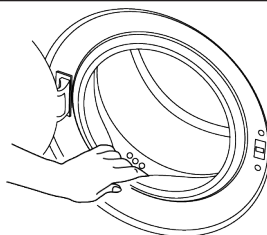

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.

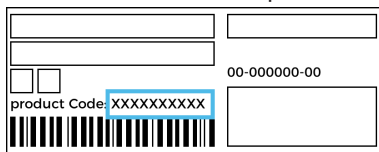

## 6.20.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder in het systeem werd geregistreerd met een account van iemand anders, moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz-applicatie en het apparaat.

1. Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
2. Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
3. Volg de stappen in de HomeWhiz Setup (HomeWhiz configuratie) en ga door met de configuratie.



Aangezien de HomeWhiz-functie en de afstandsbedieningsfunctie op uw apparaat enkel worden bediend door de koppeling via een bluetooth-technologie kan het slechts door één enkele HomeWhiz app gelijktijdig worden bediend.

### 6.20.3 De afstandsbedieningsfunctie en het gebruik

Aan het einde van de HomeWhiz configuratie schakelt bluetooth automatisch in. Om de bluetooth-verbinding in of uit te schakelen, zie bluetooth 3".

Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl de bluetooth-verbinding actief is, zal deze automatisch opnieuw verbinden. Als het gekoppelde apparaat niet binnen het bereik is, schakelt de bluetooth automatisch uit. Om deze reden moet u bluetooth opnieuw inschakelen als u de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken.

U kunt het bluetooth-symbool controleren op het scherm om de status van de verbinding te volgen. Als het symbool voortdurend brandt, bent u verbonden via bluetooth. Als het symbool knippert, probeert het product een verbinding te maken. Als het symbool uit is, heeft u geen verbinding.




#### **WAARSCHUWING!**

Als de bluetooth-verbinding is ingeschakeld op uw product kan de afstandsbedieningsfunctie worden geselecteerd.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet gekozen kan worden, controleer dan de verbindingstatus. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, moet u de initiële configuratie herhalen op het product.

Uit veiligheidsoverwegingen moet de deur van het product worden vergrendeld en gesloten blijven, ongeacht de operationele modus van het product als de Afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld. Als u de deur van het product wilt openen, moet u eerst de programma-keuzeknop draaien of de afstandsbedieningstoets indrukken om de afstandsbedieningsfunctie uit te schakelen.

Als u uw wasmachine op afstand wilt bedienen, schakelt u, nadat u het deksel vooraan hebt gesloten, de afstandsbedieningsfunctie in door op de afstandsbedieningsknop te drukken terwijl de programmaknop zich in de positie Programmadownload/afstandsbediening op het bedieningspaneel van uw wasmachine. Zodra de toegang met het product tot stand is gebracht, ziet u een scherm dat vergelijkbaar is met het onderstaande scherm.

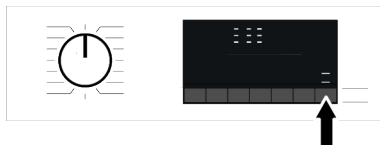

Als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, kunt u enkel de machine bedienen, deze in- en uitschakelen en de status volgen via uw wasmachine. Alle functies, behalve het kinderslot kunnen worden beheerd via de app.

U kunt controleren of de Afstandsbedieningsfunctie is in- of uitgeschakeld via de functie-indicator op de knop.

Als de afstandsbedieningsfunctie uitgeschakeld is, worden alle handelingen op de wasmachine uitgevoerd en is alleen de statusopvolging op de applicatie mogelijk.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet kan worden ingeschakeld, hoort u een waarschuwing nadat u de knop indrukt. Dit is mogelijk als het apparaat wordt ingeschakeld en er geen gekoppeld smart apparaat aanwezig is via Bluetooth. Bijvoorbeeld, de bluetooth-instelling is uitgeschakeld of de deur van de wasmachine staat open.

Wanneer u deze functie van de wasmachine inschakelt, blijft deze functie actief behalve in sommige situaties, zodat u uw wasmachine op afstand kunt bedienen via bluetooth.

In bepaalde gevallen schakelt deze zich om veiligheidsredenen zelf uit:

- Als uw wasmachine een stroomonderbreking ondervindt.



- Wanneer men aan de programmaknop draait en een ander programma wordt geselecteerd of het apparaat wordt uitgeschakeld.

#### 6.20.4 Probleemoplossing

Volg de onderstaande stappen als u problemen heeft met de bediening of verbinding. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

1. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.
2. Herstart de productapplicatie.
3. Schakel bluetooth uit en daarna in via het bedieningspaneel van de gebruiker.
4. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine. Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

## 7 Onderhoud en reiniging



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

### 7.1 De wasmiddellade reinigen

#### Wanneer reinigen

- Wanneer u het doseerreservoir opent en u een verdikt niet-vloeibaar wasmiddel of wasverzachter ziet.
- Als u niet tevreden bent met de wasresultaten is het mogelijk dat het wasmiddel of de wasverzachter hard is geworden en dus niet naar de waszone kan stromen.
- Als de vloeistof in het reservoir niet afneemt hoewel de dosering is geselecteerd en u al lang geen wasmiddel of wasverzachter hebt toegevoegd.
- Als u de wasingrediënten die u hebt toegevoegd in het reservoir wilt wijzigen (bijv. als u niet tevreden bent met het wasmiddel en het niet meer wenst te gebruiken) of als u een fout hebt gemaakt (bijv. u hebt wasmiddel of verzachter in het wasmiddellreservoir geplaatst).
- Als een ander wasmiddel- of wasverzachtermerk wordt toegevoegd,


- Als een wasmiddel met andere specificaties (bijv. als het wasmiddel wordt toegevoegd voor gekleurd wasgoed wanneer het wasmiddel in het reservoir voor wit wasgoed is) wordt toegevoegd;
- Als een wasmiddel met een andere concentratie wordt toegevoegd (om verspilling van het eerder toegevoegde wasmiddel te voorkomen, kunt u het in het waspoedervak toevoegen tijdens de volgende wasbeurt en het gebruiken door de optie "Waspoeder actief" te selecteren op het scherm).
- Als de nieuwe wasverzachter dezelfde specificaties heeft maar enkel een andere geur (het dient te worden opgemerkt dat de geur van het mengsel zal verschillen als het wordt toegevoegd zonder de resterende wasverzachter te reinigen).
- Als het niet zal worden gebruikt gedurende een lange periode (bijv. wanneer u verhuist naar uw vakantiewoning en wanneer u terugkeert, gedurende 3 maanden of langer) kan het vloeibare wasmiddel dikker en harder worden. Dit kan de dosering moeilijker maken hoewel het systeem vol aangeeft.

#### Reiniging:


U kunt uw apparaat uitschakelen met de Aan/Uit-knop voor u begint te reinigen.




Het is raadzaam geschikte handschoenen te dragen zodat u niet in direct contact komt met het wasmiddel en andere reinigingsmaterialen die u zult verwijderen uit de wasmiddellade.

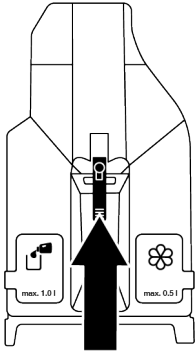

1. Druk op het blauwe deel in het middel van de wasmiddellade om het naar u toe te trekken en het te verwijderen.

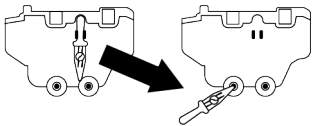

2. Verwijder de afvoerstick van de sleuf achterin de lade.
3. Plaats de sleuf achter de wasmiddellade om deze leeg te maken naar de binnenzijde van het vak dat u wilt leegmaken.
4. Duw de afvoerstick in de sleuf achter het wasmiddelvak.
5. Het wasmiddel begint in de container te stromen.
6. Dit geldt ook voor het wasverzachtervak.

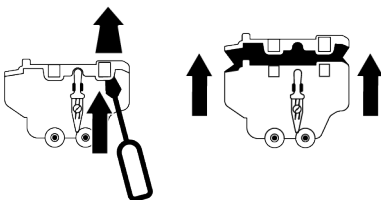

7. De geleiders die het bovenste deksel van de wasmiddellade vasthouden, worden verwijderd met een platte schroevendraaier (er zijn 6 geleiders in totaal, twee elk rechts, links en achteraan op de lade) en de binnenzijde van de lade wordt gewassen.
8. Aan het einde van het wasproces wordt het deksel in de lade gevoerd. Zorg ervoor dat alle geleiders correct zijn aangebracht. Als de geleiders niet passen, kan de vloeistof uit de lade spatten, of het wasmiddelvak kan geblokkeerd raken in de rail van de lade of moeilijk bewegen. Om die reden moet u ervoor zorgen dat de geleiders stevig zijn aangebracht.
9. Voeg de afvoerstick terug in de sleuf achteraan op de lade.
10. Breng de lade opnieuw aan, maar let erop dat de sleuf de lade open en dicht schuift. Zodra het wasmiddel en de verzachter zijn toegevoegd, zijn ze klaar voor gebruik in programma's met een dosering.


## 7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreiningsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreiningsproces elke 2 maanden.

**OPMERKING:** Gebruik een anti-kalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

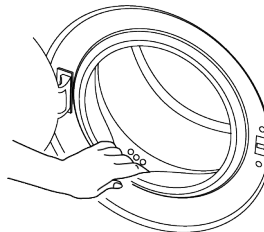

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.


### 7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

### 7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerlep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

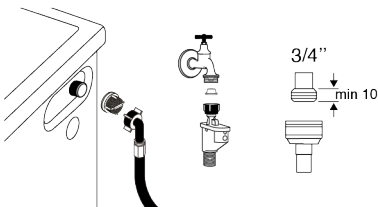

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerlep te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters te vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

### 7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).

**OPMERKING:**

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

In regio's waar een vriesgevaar bestaat, moet de kraan worden gesloten, moet de slang worden verwijderd en moet het water worden afgevoerd uit het product wanneer u het product niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


**Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:**

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.



De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

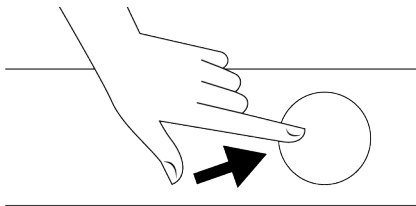
**8 Probleemoplossing**

Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

**De programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.**

- Knop voor Start / Pauze / Annuleren is niet ingedrukt. >>> Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren.

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

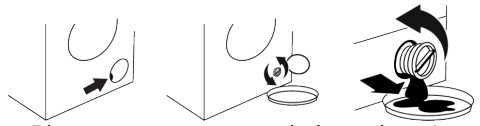**Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:**

- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.
- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
- Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.

1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pompotor.
2. Vervang het filter.
3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

- Bij te veel laden kan het sluiten van de laaddeur moeilijk gaan. >>> Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed wordt gesloten.

**Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.**

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, wa-

terdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het model van het product selecteert u een ander programma door te draaien aan de programma selectieknop of door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden gedurende 3 seconden om het programma te annuleren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie Het programma annuleren [► 45]

#### **Er staat water in het product.**

- Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. >>> Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.

#### **Het product neemt geen water.**

- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.
- Watertoevoerslang is geknikt. >>> Trek de slang recht.
- Watertoevoerfilter is verstopt. >>> Reinig het filter
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

#### **Het water wordt niet afgevoerd uit het product.**

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

#### **Product trilt of maakt lawaai.**

- Product staat niet in stabiel. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.
- Er is iets hard in het pompfilter terechtgekomen. >>> Reinig het pompfilter.
- De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
- Het product bevat te weinig wasgoed. >>> Voeg meer was toe aan het product.
- Het product bevat te veel wasgoed. >>> Neem wat wasgoed uit het product of verdeel het gelijkmatiger met de hand voor meer evenwicht in het product.
- Het product leunt op een onbuigzaam voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

#### **Er lekt water uit de onderkant van het product.**

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

#### **Het product is kort nadat het programma is gestart, gestopt.**

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege een lage spanning. >>> Het product zal het draaien hervatten wanneer de spanning terug op het normale niveau is.

#### **Product voert het toegevoegde water meteen af.**

- Afvoerslang bevindt zich niet op de geschikte hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

#### **Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.**

- Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product. >>> Dit is geen defect.

#### **Laaddeur kan niet geopend worden.**

- Deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product. >>> Voer het water af door het Pomp of Centrifugeer-programma te draaien.
- Het product is het water aan het opwarmen of bevindt zich in de centrifugeermodus. >>> Wacht tot het programma beëindigd is.
- De laaddeur kan vastgeklemd zitten door de druk waaraan hij wordt onderworpen. >>> Pak het handvat vast en duw en trek aan de laaddeur totdat deze loskomt en open hem.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 43]

### **Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (\*)**

- Waterdruk is laag. >>> Het product wacht op toevoer van een geschikte hoeveelheid water om slechte waskwaliteit te vermijden omwille van een verminderde hoeveelheid water. Daarom is de wastijd langer.
- Spanning is laag. >>> Wastijd wordt verlengd om gebrekkige wasresultaten te vermijden door een lage spanningstoevoer.
- Temperatuur van het toevoerwater is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen neemt toe in koude seizoenen. De wastijd kan ook verlengd worden om gebrekkige wasresultaten te vermijden.
- Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater indien goed spoelen nodig is en voegt een extra spoelfase toe indien nodig.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

### **Programmaduur telt niet af. (Op modellen met scherm) (\*)**

- Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product voldoende water heeft. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De tijdschakelaarindicator zal het teruglopen hierna hervatten.
- Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming. >>> De tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.

- Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

### **Programmaduur telt niet af. (\*)**

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

### **Product schakelt niet naar de centrifugeerfase. (\*)**

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingsstelsel voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
- Het product zal niet centrifugeren indien het water niet volledig is afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

### **Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt grijs. (\*\*)**

- Voor lange tijd was er onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Het wassen is gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende wasmiddel met hard water zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding vasthecht, wat met de tijd de kleding grauw kleurt. Het is moeilijk grauwheden te verwijderen als het zich eenmaal voor-

doet. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

**Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwijnen niet of de was is niet wit. (\*\*)**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product. Laad met hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel programma en verbruik".
- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Doe het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.

**Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. (\*\*)**

- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 50]

**Wasresultaat is slecht: De kledingstukken hebben een onaangename geur. (\*\*)**

- Geurtjes en bacteriën accumuleren op de trommel als resultaat van het doorlopend wassen aan lagere temperaturen en/of bij korte programma's. Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product op een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen gunstige omgeving gecreëerd voor bacteriën in de machine

**Kleur van de kleding is vervaagd. (\*\*)**

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product.

- Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Er is een hogere temperatuur geselecteerd. Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur overeenstemmend het soort en vervuilingsgraad van het wasgoed.

**De wasmachine spoelt niet goed.**

- De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste vak.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is dubbelgevouwen. >>> Controleer de afvoerslang.

**Wasgoed werd stijf na het wassen. (\*\*)**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan veroorzaken dat het wasgoed met de tijd stijf wordt. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

**Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. (\*\*)**

- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Plaats het wasmiddel en de wasverzachter in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

- De wasverzachter doseerinstelling is mogelijk ingesteld op een laag niveau. >>> Verhoog de hoeveelheid wasverzachterdosering met een niveau. Zie "Automatische doseerinstelling"

### **Wasmiddelresten in de wasmiddellade. (\*\*)**

- Wasmiddel is in een natte lade gedaan. >>> Droog het wasmiddelvak voor er wasmiddel in te doen.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwasvak is nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Gaten van het wasmiddelvak zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en reinig deze als ze zijn verstopt.
- Er is een probleem met het wasmiddelvakkleppen. >>> Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

### **Resten van wasmiddel op de kleding**

- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Selecteer het juiste wasmiddel voor het te wassen wasgoed.

### **Er vormt zich te veel schuim in het product. (\*\*)**

- Er worden voor de wasmachine onjuiste wasmiddelen gebruikt. >>> Gebruik geschikte wasmiddelen voor de wasmachine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel.

- Wasmiddel was bewaard onder onjuiste omstandigheden. >>> Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken.
- Sommige netachtige stoffen zoals voile kunnen te veel schuimen door hun weefselstructuur. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit soort artikelen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst.

### **Er komt schuim uit de wasmiddellade.**

- Er is te veel wasmiddel gebruikt. Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade. >>> Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma's en maximale lading zoals aangegeven in "Tabel programma en verbruik". Indien u chemische producten toevoegt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen, etc.) dient u de hoeveelheid wasmiddel te verminderen.

### **Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma. (\*)**

- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

### **Het drogen duur te lang.**

- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Centrifugereren is mogelijk ontoereikend voor het wasgoed. >>> Selecteer een hogere centrifugesnelheid in de wasstap van de was/droogmachine.
- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.

### **Het wasgoed komt nat uit de machine na de droogstap.**

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de etiketten op de kleding



en selecteer een programma dienovereenkomstig, of selecteer bijkomende programma's met een timer.

- De machine is mogelijk overbelast. >>> U mag de machine niet overbelasten.
- Centrifugeren is mogelijk ontoereikend voor het wasgoed. >>> Selecteer een hogere centrifugesnelheid in de wasstap van de was/droogmachine.

### **De machine start niet op of het programma kan niet worden gestart.**

- Netsnoer is mogelijk losgekoppeld. >>> Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten.
- Het programma is mogelijk niet ingesteld, of de knop Start / Pauze / Annuleren is mogelijk niet ingedrukt. >>> Zorg ervoor dat het programma is ingesteld en dat de machine in de stand-bymodus staat.
- Het kinderslot is mogelijk niet actief. >>> Schakel het kinderslot uit.

### **Het wasgoed krimpt, vervaagt, is aangeast of beschadigd.**

- Het geselecteerde programma is mogelijk niet geschikt voor het type wasgoed. >>> Controleer de etiketten op de kleding en selecteer een programma dienovereenkomstig, of selecteer bijkomende programma's met een timer. U mag wasgoed niet drogen dat niet geschikt is voor het drogen.

### **De machine droogt niet.**

- Het wasgoed is mogelijk niet gedroogd, of de droogstap is mogelijk niet ingeschakeld. >>> Controleer of de droogfunctie is geselecteerd na het geselecteerde wasprogramma.

## **9 DISCLAIMER / WAARSCHUWING**

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

### **Laaddeur kan niet geopend worden.**

- De deur van de machine zal mogelijk niet openen uit veiligheidsredenen. >>> Als de deurvergrendeling indicator nog steeds actief is op het scherm na de droogstap houdt de machine de deur vergrendeld uit veiligheidsoverwegingen tot ze is afgekoeld.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling [► 43]

(\* ) Het product schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.

(\*\* ) De trommel is niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 50]



Als u na het volgen van de instructies in deze sectie, het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer of een bevoegde onderhoudsmonteur. Probeer nooit zelf een niet-functioneel product te repareren.



Raadpleeg het hoofdstuk HomeWhiz voor de relevante probleemoplossing informatie.

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies

en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

**Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekartaal of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Beko) de garantie nietig verklaren.**

### **Zelf-reparatie**

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in support.beko.com vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in support.beko.com. Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in support.beko.com niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen wor-

den toegewezen aan support.beko.com en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.



