



# Snelgids

## Bediening van het product

**!** Lees eerst het deel "Veiligheidsvoorschriften"!

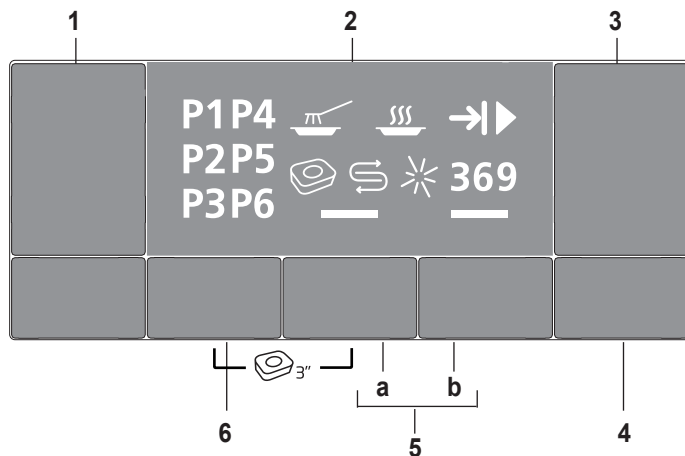

1. Aan/Uit-toets
2. Display
3. Start/Pauze/Annuleer-toets
4. Uitstel-toets
5. Functietoetsen
  - a) Halve lading-functie
  - b) Fast+ Functie
6. Programmakeuzetoetsen

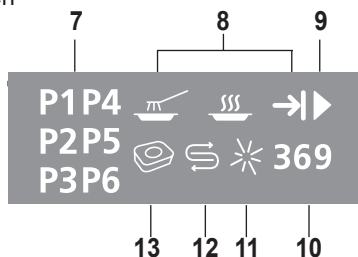

7. Programma-indicator
8. Indicator programmaverloop
9. Start- (▶)/Pauze-indicator
10. Uitstel-indicator
11. Spoelmiddelindicator (\*)
12. Zoutindicator (S)
13. Wastabletindicator

# Programmatabel

Tabel programmegegevens en gemiddelde verbruikswaarden

Programmanr	1	2	3	4	5
Programmanaam	Eco *	Intensief	Clean&Shine	Snel&Drogen (#)	Mini (#)
Reinigings temperatuur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Mate van vulling	Geschikt vaat te wassen met een normale hoeveelheid vuil. Het is het meest efficiënte programma op het gebied van gecombineerd vermogen en waterverbruik. Het wordt gebruikt om de naleving van de EU eco-design richtlijn te beoordelen.	Geschikt voor zwaar bevuild vaatwerk, potten en pannen.	Dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Snel dagelijks afwasprogramma voor vaat die normaal vuil is.	Geschikt voor licht bevuild vaatwerk dat geschraapt of vooraf gereinigd is.
Voorwas	Medium	Hoog	Medium	Medium	Weinig
Reinigen	+	+	+	-	-
Drogen	+	+	+	+	+
Programmatijd (minuten)	223	148	96	58	30
Waterverbruik (liter)	11,0	17,6	11,8	11,4	11,8
Energieverbruik (kWh)	0,951	1,65	1,38	1,18	0,8

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden. \* Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242/60436 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het testprogramma. De waarden die voor andere programma's dan programma Eco 50°C zijn gegeven, zijn slechts ter indicatie. (#) Bijkomende functies kunnen wijzigingen veroorzaken in de duur van de programma's.







# Snelgids

## Stellen van het wateronthardingsstelsysteem

De was-, spoel- en droogresultaten zullen beter zijn als het wateronthardingsstelsysteem correct is ingesteld.

Kom eerst meer te weten over de waterhardheid in uw regio voordat u het stelsysteem aanpast en doe dit dan zoals hieronder aangegeven.







- Pak de teststrip uit.
- Open de kraan en laat het water ongeveer 1 minuut stromen.
- Dompel de teststrip in het water gedurende 1 seconde.
- Neem de teststrip uit het water en schud deze af.
- Wacht 1 minuut.
- Maak de nodige aanpassing die overeenkomt met de test strip.

Niveau 0	
Niveau 1	
Niveau 2	
Niveau 3	
Niveau 4	
Niveau 5	

### Na het detecteren van de waterhardheid:


1. Nadat u de machine aan heeft gezet, houdt u de toetsen Uitstel en Programma tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om het instellingenmenu in te gaan.
2. Druk de programmatoets in totdat de zoutindicator begint te knipperen. De huidige zoutniveaufase wordt op de programma-aanduiding weergegeven.
3. Met behulp van de knop Uitstel stelt u de waterhardheid van het water in overeenkomstig de hardheid van het leidingwater. Zie "Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau" voor een correcte instelling.
4. Druk op de aan/uit-knop om de instelling te bewaren.

### Tabel voor aanpassing van waterhardheidsniveau

Hardheidsniveau	Engelse hardheid water °dE	Duitse hardheid water °dH	Franse* hardheid water °dF	Indicator waterhardheidsniveau
Niveau 0 	0 - 5	0 - 4	0 - 8	Druk op de knop Uitstel om het hardheidsniveau van het water op stand P1 te zetten.
Niveau 1 	6 - 9	5 - 7	9 - 13	
Niveau 2 	10 - 15	8 - 12	14 - 22	Druk op de knop Uitstel om het hardheidsniveau van het water op stand P2 te zetten.
Niveau 3 	16 - 19	13 - 15	23 - 27	Druk op de knop Uitstel om het hardheidsniveau van het water op stand P3 te zetten.
Niveau 4 	20 - 24	16 - 19	28 - 34	Druk op de knop Uitstel om het hardheidsniveau van het water op stand P4 te zetten.
Niveau 5 	25 - 62	20 - 50	35 - 90	Druk op de knop Uitstel om het hardheidsniveau van het water op stand P5 te zetten.

Voer ook dezelfde instelling van het hardheidsniveau in als u ingesteld heeft op het

regelpaneel met de schakelaar voor het instellen van de regeneratie. Bijvoorbeeld, als u in op het regelpaneel “3” heeft ingesteld, stel dan de schakelaar voor het instellen van de regeneratie ook op 3 in.

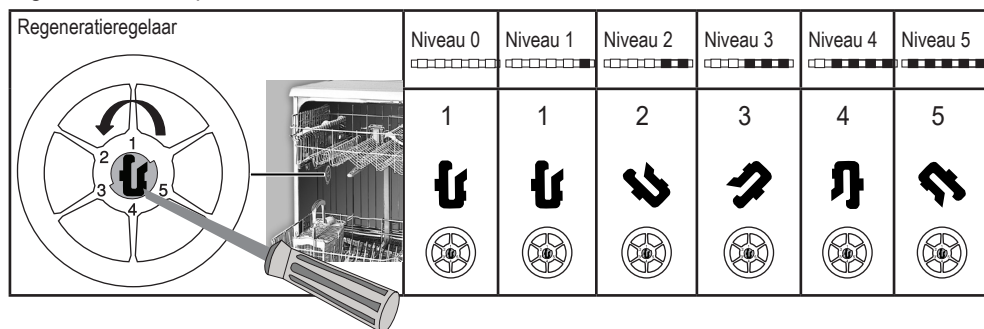

- Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt hoger is dan 50 °dH of als u bronwater gebruikt, wordt het gebruik van filters en waterzuiveringstoestellen aangeraden.
  - Als het hardheidsniveau van het water dat u gebruikt lager is dan 7 °dH, hoeft u geen zout in uw vaatwasser te gebruiken. In dit geval zal de zoutindicator op het bedieningspaneel van uw vaatwasser voortdurend branden.
  - Als de hardheid van het water is ingesteld op niveau 1, zal de zoutindicator voortdurend branden, hoewel het niet nodig is om zout te gebruiken. Als u in dit geval zout gebruikt, zal het zout niet verbruikt worden en het lampje zal niet branden.
- i** Na een verhuizing dient u het waterhardheidsniveau van uw vaatwasser volgens de bovenstaande informatie opnieuw in te stellen, afhankelijk van de waterhardheid van de plaats waar u naartoe bent verhuisd. Als het hardheidsniveau van het water voor uw machine eerder is ingesteld, zal uw machine de meest recente instelling van het hardheidsniveau weergeven.