



Szybka porada

Obsługa zmywarki

! Najpierw należy przeczytać część „Instrukcje bezpieczeństwa”!



1. Przycisk wyłącznika
2. Przycisk HomeWhiz
3. Przyciski wyboru programu
4. Przyciski wyboru funkcji
 - F1 Funkcja SteamGloss
 - F2 Deep Wash funkcja
 - F3 Funkcja Fast+
 - F4 Halbe Beladung funktion
5. Przycisk Menu
6. Wybór opóźnienia czasowego / przyciski wyboru kierunku menu
7. Przycisk wyboru/potwierdzenia
8. Przycisk uruchomienia/pauzy/anulowania

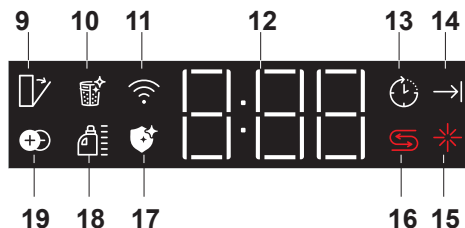

9. Wskaźnik automatycznego otwarcia drzwiczek (zależy od modelu)
10. Wskaźnik funkcji czyszczenia filtra (zależy od modelu)
11. Wskaźnik HomeWhiz
12. Wskaźnik opóźnienia czasowego / czasu programu
13. Wskaźnik opóźnionego uruchomienia
14. Wskaźnik końca programu
15. Wskaźnik środka do płukania
16. Wskaźnik soli
17. Wskaźnik funkcji (zależy od modelu)
18. Wskaźnik dozowania detergentu w płynie (zależy od modelu)
19. Wskaźnik funkcji IonGuard (zależy od modelu)

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

Numer programu	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa programu	Auto	Intensywny	Eco *	Delikatny	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program do pobrania
Temperatura zmywania	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stopień zabrudzenia	Określa automatycznie poziom zabrudzenia naczyń i ustawia temperaturę i ilość wody potrzebnej do mycia, jak również czas mycia. Zalecany do wszystkich typów naczyń.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszerszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Sprawdź aplikację HomeWhiz w poszukiwaniu programów, które możesz pobrać za pomocą połączenia bezprzewodowego.
Zmywanie wstępnie	+	+	+	+	-	-	-
Zmywanie	+	+	+	+	+	+	-
Suszenie	+	+	+	+	+	-	-
Czas trwania (min.)	117-207	187	270	120	58	30	-
Woda (l)	9,4-12,4	16,8	9,9	14,4	10,6	10,8	-
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,32	0,654	1	1	0,92	-

Pojemność załadunkowa: 15

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabyliczaczca. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50 °C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

Informacje o programie do pobrania i tabela średnich wartości zużycia

Nazwa programu	AquaFlex	Zmywanie wstępne
Temperatura zmywania	-	-
Stopień zabrudzenia	Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tace zaś można myć w koszu dolnym.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwac na mycie w maszynie przez kilka dni.
Zmywanie wstępnie	Średni	-
Zmywanie	+	+
Suszenie	+	-
Czas trwania (min.)	219	15
Woda (l)	19,0	4,0
Energia (kWh)	1,3	0


FUNKCJA HOMEWHIZ

Stan zmywarki można sprawdzić na urządzeniu inteligentnym za pomocą funkcji HomeWhiz.

- i** HomeWhiz działa jedynie w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.
- i** Po wybraniu funkcji można sterować urządzeniem za pomocą urządzenia inteligentnego. Gdy funkcja nie jest wybrana, urządzenie można monitorować za pomocą aplikacji.
- i** Wskaźnik na urządzeniu wskazuje, czy funkcja jest włączona.

Jeśli funkcja jest wyłączona, wskaźnik HomeWhiz nie świeci się albo stale szybko miga. Jest tak na przykład, gdy ustawienie połączenia bezprzewodowego jest wyłączone lub drzwiczki urządzenia są otwarte.

- i** Funkcja zostaje wyłączona po otwarciu drzwiczek zmywarki lub włączeniu/wyłączeniu urządzenia. Można ją ponownie włączyć za pomocą przycisku zdalnego sterowania.

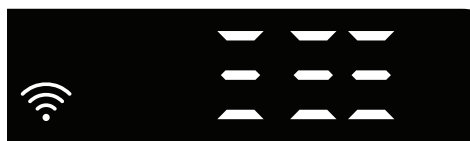

Wyświetlacz z włączoną funkcją HomeWhiz.

Konfiguracja funkcji HomeWhiz i ustawienia konta użytkownika

Aby skorzystać z funkcji sieci WLAN urządzenia, zainstaluj aplikację HomeWhiz ze sklepu z aplikacjami na urządzeniu inteligentnym. Aby skorzystać z aplikacji, upewnij się, że urządzenie inteligentne jest połączone z internetem.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz

pierwszy, przejdź procedurę rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail w aplikacji. Po zakończeniu procesu rejestracji możesz korzystać ze wszystkich urządzeń z obsługą funkcji HomeWhiz, używając utworzonego konta.

Aby zobaczyć urządzenia powiązane z kontem, dotknij opcji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) w części „Appliances” („Urządzenia”). Na tej stronie możesz przeprowadzić procesy parowania użytkowników tych urządzeń.

Konfiguracja początkowa

- Naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie” i wybierz opcję „Zmywarka” w sekcji „Urządzenia kuchenne”.
- Zeskanuj kod kreskowy obok drzwi lub wprowadź „Numer produktu urządzenia”.
- Przy wyłączonej zmywarce naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i pilota zdalnego sterowania.
- Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć zmywarkę i wprowadź hasło.
- Ikona HomeWhiz (📶) będzie migać, gdy zmywarka będzie łączyć się z siecią. Po nawiązaniu połączenia odpowiednia ikona będzie stale podświetlona.
- Nadaj swojej zmywarce nazwę. Jest to ostatni krok. Możesz zobaczyć swój produkt na stronie „Urządzenia”.
- Po pomyślnym zakończeniu początkowej instalacji zmywarki produkt automatycznie wyświetli ekran główny i przejdzie do trybu użytkownika

8. W przypadku, gdy instalacja napotka problem lub pozostanie niedokończona przez czas dłuższy niż 5 minut, ikona HomeWhiz zgaśnie, a produkt wyłączy się jako środek zapobiegawczy. Aby rozpocząć proces instalacji od nowa, należy powtórzyć kroki instalacji, zaczynając od kroku 1.

Korzystanie ze zmywarki na więcej niż jednym urządzeniu

Korzystanie ze zmywarki jest możliwe na więcej niż jednym urządzeniu. Aby korzystać z tej możliwości, zainstaluj aplikację HomeWhiz na innym urządzeniu inteligentnym. Po uruchomieniu aplikacji musisz zalogować się na konto.

- i** Jeśli na koncie zostały wcześniej dodane urządzenia, korzystanie ze zmywarki jest możliwe od razu po zalogowaniu.

Aby użyć wcześniej skonfigurowanej zmywarki z nowego konta, wykonaj poniższe kroki.

1. Utwórz nowe konto i użyj go, aby zalogować się do aplikacji HomeWhiz. Upewnij się, że urządzenie inteligentne i zmywarka są połączone z tą samą siecią.
2. Dotknij pozycji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) na stronie Products (Produkty). Urządzenie i jego właściciela można znaleźć na karcie „Other Appliances” („Inne urządzenia”).
3. Dotknij pozycji (+) obok zmywarki, którą chcesz dodać, i nadaj nazwę urządzeniu.
4. Prośba o dodanie urządzenia zostanie wysłana do właściciela pocztą elektroniczną. Po zatwierdzeniu prośby przez właściciela można rozpocząć wspólne użytkowanie urządzenia.


- i** Po zakończeniu procesów konfiguracji urządzenie inteligentne i zmywarka nie muszą być połączone z tą samą siecią. Z urządzenia możesz korzystać pod warunkiem, że urządzenie inteligentne

jest połączone z internetem.

- i** Aby zobaczyć urządzenia powiązane z kontem, dotknij opcji „Add/Remove Appliance” („Dodaj/Usuń urządzenie”) w części „Appliances” („Urządzenia”). Na tej stronie możesz przeprowadzić procesy parowania użytkowników tych urządzeń.

Włączanie/wyłączanie funkcji HomeWhiz

Naciśnij przycisk zdalnego sterowania, aby włączyć funkcję.

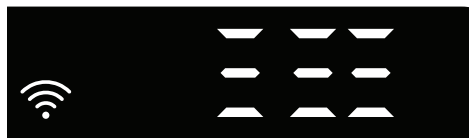

Jeśli naciśniesz przycisk zdalnego sterowania, gdy funkcja jest włączona, funkcja Home Whiz zostanie wyłączona, a wskaźnik urządzenia powróci do wyświetlania czasu opóźnienia / czasu programu. W pozycji wyłączenia dioda LED przycisku HomeWhiz zgaśnie. HomeWhiz się nie świeci. Jeśli ikona HomeWhiz się świeci, połączenie bezprzewodowe urządzenia jest włączone, a urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej. Jeśli ikona HomeWhiz stale miga w regularnych odstępach czasu, to znaczy, że połączenie bezprzewodowe jest włączone, ale zmywarka nie może lub próbuje połączyć się z siecią.

Włączanie/wyłączanie połączenia bezprzewodowego Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk „Menu”, aby przejść do menu ustawień. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i naciśnij przyciski <- oraz +> na panelu, a następnie poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik połączenia bezprzewodowego.

Naciśnij przycisk wyboru i jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wyłącz je, a jeśli jest wyłączone, włącz je. Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik połączenia bezprzewodowego w menu ustawień włączania/wyłączania połączenia bezprzewodowego świeci światłem stałym, a jeśli jest wyłączone, miga w krótkich odstępach czasu.

Po włączeniu połączenia bezprzewodowego zmywarka połączy się z siecią domową, używając wcześniej skonfigurowanych ustawień.

Usuwanie ustawień HomeWhiz

Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski zdalnego sterowania i kierunku menu (-). Po odliczeniu 5 – 4 – 3 – 2 – 1 ustawienia na wyświetlaczu zostaną usunięte.

Rozwiązywanie problemów dotyczących HomeWhiz

W przypadku problemu ze sterowaniem lub połączeniem postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujący krok.

1. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest połączone z internetem.
2. Zamknij aplikację HomeWhiz na urządzeniu inteligentnym i uruchom ją ponownie.
3. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne.
4. Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego zmywarki. Jeśli widzisz „WLAN: Off” („Sieć WLAN wyłączona”), przełącz na „WLAN: On” („Sieć WLAN włączona”) i zaczekaj, aż zmywarka się połączy. Następnie zamknij aplikację HomeWhiz na urządzeniu inteligentnym i uruchom ją ponownie.

5. Jeśli nie można ustanowić połączenia wg powyższych instrukcji, powtórz początkową konfigurację ustawień urządzenia.
6. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Zmienianie pobranego programu

Pobrane programy, czyli ostatni program produktu, można zmienić za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Można sprawdzić tabelę danych programów i średnich wartości zużycia, aby sprawdzić dostępne do pobrania programy i domyślny pobrany program.

Aby zmienić pobrany program:

- Podłączyć żądany produkt do aplikacji HomeWhiz.
- Włączyć funkcję zdalnego sterowania w produkcie.
- Przejść do strony ustawień produktu w aplikacji HomeWhiz.
- Na stronie ustawień produktu przejść do strony pobierania programu.
- Na stronie pobierania programu wybrać żądany program produktu.
- Po wybraniu żądanego programu na stronie pobierania programu nacisnąć przycisk Download Programme (Pobierz program) w aplikacji HomeWhiz.
- Podczas pobierania programu w programie i aplikacji HomeWhiz wyświetlana jest animacja.
- Po ukończeniu procedury pobierania można wybrać i zainstalować pobrany program w produkcie lub aplikacji HomeWhiz.







i Aby wyświetlić programy, które można pobrać na dany produkt, należy sprawdzić tabelę danych programów i średnich wartości zużycia.

- i** W razie pobrania innego programu do produktu poprzedni wybór zostanie skasowany.
- i** Można pobrać dowolną liczbę programów produktu i zmieniać pobrany program w każdej chwili. W tym celu trzeba jedynie podłączyć smartfon i produkt do Internetu oraz włączyć funkcję zdalnego sterowania w produkcie.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Właściwe wyregulowanie systemu zmiękczenia wody poprawia wydajność zmywania, płukania i suszenia przez zmywarkę.

Aby wyregulować system, najpierw należy uzyskać informacje o twardości wody w okolicy, a następnie dokonać regulacji jak wskazano poniżej.

- Rozpakować pasek testowy.
 - Odkręcić kran i pozwolić wodzie płynąć przez mniej więcej minutę.
 - Zanurzyć pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
 - Wyjąć pasek z wody i otrząsnąć go z niej.
 - Odczekać minutę.
 - Wykonać konieczną regulację według wskazania paska testowego.
- | | |
|----------|--|
| Poziom 0 |  |
| Poziom 1 |  |
| Poziom 2 |  |
| Poziom 3 |  |
| Poziom 4 |  |
| Poziom 5 |  |

Po ustaleniu twardości wody:

1. Po włączeniu zmywarki nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Menu.






- i** W niektórych modelach wciśnięcie przycisku Menu tylko raz umożliwia wejście w menu ustawień.

2. Nacisnąć przyciski <- oraz +>, aż zaświeci się wskaźnik ustawienia twardości wody (wyswietlona zostanie pozycja „r”).

3. Za pomocą przycisku Selection (Wybór) ustawić poziom twardości wody odpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia podano w „Tabeli ustawień poziomów twardości wody”.

4. Nacisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.), aby zapisać ustawienie.

Tabela ustawień poziomów twardości wody

Poziom twardości	Twardość wody w skali angielskiej °dE	Twardość wody w skali niemieckiej °dH	Twardość wody w skali francuskiej* °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0–5	0–4	0–8	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 1. (r1).
Poziom 1 	6–9	5–7	9–13	
Poziom 2 	10–15	8–12	14–22	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2. (r2).
Poziom 3 	16–19	13–15	23–27	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3. (r3).
Poziom 4 	20–24	16–19	28–34	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4. (r4).
Poziom 5 	25–62	20–50	35–90	Nacisnąć przycisk Selection (Wybór), aby przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5. (r5).

- Jeśli poziom twardości używanej wody przekracza 50°dH lub jeśli używana jest woda ze studni, zaleca się zastosowanie urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.
 - Jeśli poziom twardości używanej wody wynosi poniżej 7°dH, nie ma potrzeby stosowania soli w zmywarce. W takim przypadku lampka wskaźnika soli na panelu sterowania zmywarki będzie świeciła ciągle.
 - Jeśli twardość wody ustawiono na poziomie 1, wskaźnik soli świeci się ciągle, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo to stosuje się sól, nie będzie zużywana i lampka się nie zaświeci.
- i** Po przeprowadzce należy ponownie ustawić poziom twardości wody w zmywarce zgodnie z powyższą informacją, w zależności od poziomu twardości wody w miejscu przeprowadzki. Jeśli wcześniej ustawiono poziom twardości wody w zmywarce, wyświetli ona ostatnio ustawiony poziom twardości.