




Máquina de lavar e secar roupa

Manual do utilizador

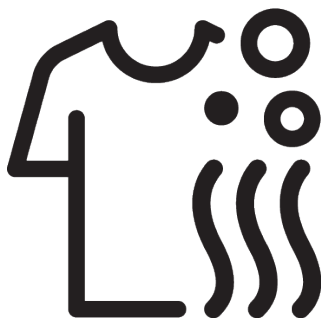

B5DFT510447W

2820529790/ PT / / 28/03/2024 11:56



Índice

1 Instruções de segurança	5	6.2 Símbolos no visor	29
1.1 Utilização prevista	5	6.3 Preparar a máquina	30
1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação	5	6.4 Seleção do programa de lavagem	30
1.3 Segurança elétrica	6	6.5 Programas de lavagem	30
1.4 Segurança de manuseamento	7	6.6 Seleção de temperatura	32
1.5 Segurança da instalação	8	6.7 Seleção da velocidade de centrifugação	33
1.6 Segurança de funcionamento	9	6.8 Programas de secagem	34
1.7 Segurança da secagem	11	6.9 Programas de lavagem e secagem	34
1.8 Segurança da manutenção e limpeza	13	6.10 Tabela de programas e consumos	36
2 Instruções importantes para o Ambiente	14	6.11 Seleção da função auxiliar	38
2.1 Conformidade com a Diretiva REEE	14	6.11.1 Funções auxiliares	39
2.2 Informação da embalagem	14	6.11.2 Funções/programas selecionados ao premir os Teclas de função durante 3 segundos	40
3 Especificações técnicas	15	6.12 Passos de secagem	41
4 Instalação	16	6.13 Hora de fim	42
4.1 Local adequado para instalação ..	16	6.14 Iniciar o programa	43
4.2 Montagem das tampas do painel inferior	16	6.15 Bloqueio da porta de carregamento	43
4.3 Remover os parafusos de segurança para transporte	17	6.16 Alterar as seleções após o programa ter iniciado	44
4.4 Ligar o abastecimento de água	17	6.17 Cancelar o programa	45
4.5 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento	18	6.18 Fim do programa	45
4.6 Ajustar os suportes	19	6.19 Modo em espera	45
4.7 Ligaç�o el�trica	19	6.20 Funcionalidade HomeWhiz e fun�o Controlo Remoto	45
4.8 Manusear a produto	19	6.20.1 Configura�o da aplica�o HomeWhiz	46
5 Prepara�o	20	6.20.2 Configurar uma m�quina de lavar ligada � conta de outra pessoa	47
5.1 Separar a roupa	20	6.20.3 Fun�o de controlo remoto e como a usar	48
5.2 Preparar a roupa para a lavagem ..	20	6.20.4 Resolu�o de problemas	49
5.3 Dicas para a poupan�a de energia e �gua	21	7 Manuten�o e limpeza	49
5.4 Iniciar	21	7.1 Limpar a gaveta de detergente	49
5.5 Carregar a roupa	21	7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor	49
5.6 Capacidade correta de carga	21	7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo	50
5.7 Usar o detergente e o amaciador ..	22	7.4 Limpar os filtros de entrada de �gua	50
5.8 Dicas para lavagem eficiente	25	7.5 Escoar a �gua restante e Limpar o filtro da bomba	50
5.9 Dicas para secagem eficiente	26		
5.10 Dura�o do programa exibido	27		
6 Funcionar com o produto	27		
6.1 Painel de controlo	28		

8	Resolução de problemas	51
9	ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE / ADVERTÊNCIA	57

Primeiro deve ler este manual do utilizador!

Caro Cliente,






Agradecemos ter escolhido Beko os nossos produtos. Esperamos que obtenha os melhores resultados do seu produto o qual foi fabricado com tecnologia mais avançada e de alta qualidade. Portanto, o manual do utilizador deve ser lido na totalidade e cuidadosamente assim como todos os documentos que o acompanham antes de usar o produto.

Seguir todas as advertências e todas as informação no manual do utilizador. Assim, protege o seu produto contra possíveis perigos.

Guardar o manual do utilizador. Se entregar este produto a mais alguém, entregar também o manual do utilizador. Os termos de garantia, métodos de utilização e resolução de problemas do seu produto estão no guia do utilizador.

Símbolos e definições

São usados os seguintes símbolos no guia do utilizador:

	Perigo que pode resultar em morte ou lesões.
	Informação importante ou dicas úteis: uteis acerca da utilização.
	Ler o manual do utilizador.
	Materiais recicláveis.
	Advertência de superfície quente.
ADVERTÊNCIA A	Perigo que pode resultar em danos materiais ao produto ou ao meio ambiente.

1 Instruções de segurança

Esta secção inclui as instruções de segurança necessárias para prevenir risco de lesões e danos materiais.

A nossa empresa não será considerada responsável por danos que possam ocorrer caso estas instruções não sejam seguidas.

- As operações de instalação e reparação devem ser sempre realizadas por Assistência Autorizada.
- Utilizar apenas peças de substituição e acessórios originais.
- Não reparar ou substituir qualquer componente do produto exceto se especificamente mencionado no manual do utilizador.
- Não modificar o produto.

1.1 Utilização prevista

- A vida útil do seu produto é de 10 anos. Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para operar corretamente o aparelho.
- Este produto foi concebido para uso doméstico. Não é para fins comerciais e apenas deve ser usado para a utilização prevista.

- Usar apenas para lavar e secar produtos têxteis marcados em conformidade.
- O fabricante não assume responsabilidades por qualquer dano devido a uso indevido ou inadequado.
- Este aparelho é destinado a ser usado em aplicações domésticas e similares. Por exemplo:
 - Cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - Estâncias,
 - Por clientes de hotéis, motéis e outras instalações de alojamento
 - Ambientes de alojamento e pequeno-almoço, tipo pousadas
 - Zonas comuns de blocos de apartamentos ou lavandarias.

1.2 Segurança de crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação

- Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de

- experiência e conhecimento se lhes tiver sido dada a supervisão ou instrução relativamente ao uso do produto de uma forma segura e entender os riscos envolvidos.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas a menos que continuamente supervisionadas.
 - Os produtos elétricos são perigosos para as crianças e para os animais domésticos. As crianças ou os animais de estimação não podem brincar, trepar ou entrar dentro do produto. Verificar o interior do produto antes da utilização.
 - Use a função de bloqueio para crianças para as impedir de mexerem no produto.
 - Não se esqueça de fechar a porta de carregamento quando sair do compartimento onde o produto está instalado. As crianças e animais de estimação podem ficar trancados lá dentro e afogarse.
 - As crianças não devem fazer a limpeza e a manutenção do utilizador sem a supervisão dos adultos.
 - Manter o material de embalagem afastado do alcance das crianças. Risco de lesão ou asfíxia
 - Manter todos os detergentes e aditivos usados para o produto afastados do alcance das crianças.
 - Cortar o cabo de alimentação e o circuito e desativar o mecanismo de bloqueio da porta de carga antes da eliminação do produto para segurança das crianças.



1.3 Segurança elétrica

- O produto não deverá estar com a ficha ligada à tomada durante os procedimentos de instalação, de manutenção, de limpeza e de reparação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.
- O aparelho não deve ser alimentado com um dispositivo externo de comutação, tal como um temporizador ou ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um dispositivo.

- Não dobrar o cabo de alimentação por baixo do produto ou na parte de trás do produto. Não colocar objetos pesados em cima do cabo de alimentação. Não dobrar, esmagar e tocar o cabo de alimentação em fontes de calor.
- Não usar um cabo de extensão, uma extensão múltipla ou um adaptador para operar com o seu produto.
- A ficha deve estar facilmente acessível. Se isso não for possível, deve estar disponível na instalação elétrica um mecanismo que esteja em conformidade com a legislação e que desligue todos os terminais da corrente elétrica (fusível, disjuntor, disjuntor geral, etc.).
- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Quando desligar o aparelho, não segurar no cabo de alimentação, mas na ficha.
- Assegurar que a ficha não está molhada. suja ou com pó.



1.4 Segurança de manuseamento

- Desligar o produto antes de o deslocar, retirar a saída de água e as ligações da conduta de água. Escoar qualquer água deixada no interior do produto.
- Este produto é pesado, não o deve manusear sozinho. Não segurar as partes salientes como a porta de carga de roupa para levantar e mover o produto A prateleira superior deve estar ligeiramente fixada para deslocar.
- O seu produto é pesado; deve ser transportado cuidadosamente por duas pessoas, caso existam escadas. Pode provocar lesões, caso o produto caia sobre alguém. Não bater e deixar cair o produto durante o transporte.
- Transportar o produto em posição vertical.
- Assegurar que as mangueiras, assim como o cabo de alimentação, não ficam dobrados, esmagados ou comprimidos ao depois de o produto ser colocado na respetiva posição após a instalação ou os procedimentos de limpeza.



1.5 Segurança da instalação

- Verificar a informação no manual e as instruções de instalação para preparar o produto para a instalação e assegurar que a ligação elétrica, a ligação de água limpa e a saída de água são as adequadas. Se não, contactar um electricista e canalizador qualificados para realizarem as ligações necessárias. Estes trabalhos são da responsabilidade do cliente.
- Verificar se há algum dano no produto antes de o instalar. Não instalar o produto se estiver danificado.
- Podem ocorrer lesões se colocar as mãos nas ranhuras não tapadas. Fechar os orifícios dos parafusos de segurança para o transporte com tampas plásticas.
- Não instalar ou deixar o produto em locais onde possa estar exposto a condições ambientais exteriores.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura for inferior 0 °C.
- Não colocar o produto em cima de um tapete ou superfície similar. Pode dar origem a risco de incêndio uma vez que não recebe ar por baixo.
- Colocar o produto numa superfície nivelada e rija e equilibrar o mesmo com os pés ajustáveis.
- Ligar o produto a uma tomada ligada à terra protegida por um fusível adequado para os valores da corrente na etiqueta de tipo. Assegurar que a ligação à terra é feita um electricista especializado. Não usar o produto sem a ligação à terra adequada de acordo com os regulamentos locais/nacionais.
- Ligar o produto a uma tomada com os valores de tensão e de frequência indicados na etiqueta de tipo.
- Não ligar o produto a tomadas soltas, partidas, sujas, com gordura ou a tomadas que estejam fora do lugar ou tomadas com risco de contacto com água.
- Usar o novo conjunto de mangueira fornecido com o produto. Não usar conjuntos de mangueira já usados. Não fazer extensões às mangueiras.

- Ligar a mangueira de entrada de água diretamente à torneira da água. A pressão da água da torneira deve ser de um mínimo de 0.1 Mpa (1 bar) e de um máximo de 1 Mpa (10 bares). Da torneira devem correr cerca de 10 a 80 litros de água por minuto de modo que o produto funcione corretamente. Se a pressão da água for superior a 1 Mpa (10 bares), deve ser ligada uma válvula redutora de pressão. A temperatura máxima permitida é 25°C.
- Encaixar a extremidade da mangueira de descarga para escoamento da água suja, no lavatório ou na banheira.
- Colocar o cabo de alimentação e as proteções na posição adequada sem o risco de tropeçar.
- Não instalar o produto por trás de uma porta, uma porta deslizante ou noutro local que impeça a porta de abrir totalmente.
- Se for para ser colocado um secador sobre o produto, fixar o mesmo com um aparelho de ligação adequado obtido num serviço de assistência autorizado.
- Há um risco de contacto com partes elétricas quando os tabuleiros superiores são removidos. Não desmontar o tabuleiro superior do produto.
- Colocar o produto a pelo menos 1 cm dos rebordos dos móveis.
- Assegurar que a sala em que a instalação for efetuada é ventilada adequadamente, pois pode haver risco de gases indesejáveis a sair do dispositivo inflamando outros combustíveis na sala ou interagindo com uma chama aberta.



1.6 Segurança de funcionamento

- Quando usar os aparelhos, usar apenas detergentes, amaciadores e suplementos adequados para máquinas de lavar.
- Não usar solventes químicos no produto. Estes materiais implicam um risco de explosão.
- Não utilizar produtos defeituosos ou danificados. Desligar o produto (ou desativar o fusível ao qual está ligado), desligar a água da torneira e contactar um serviço autorizado.

- Não colocar fontes de ignição (velas a arder, cigarros, etc.) ou fontes de calor (ferros, fornalhas, fornos, etc.) em cima ou perto do produto. Não colocar materiais inflamáveis/ explosivos perto do produto.
- Não entrar dentro do produto.
- Desligar o produto e fechar a torneira se não for usar o produto durante longos períodos de tempo.
- O detergente/materiais de manutenção podem salpicar para fora da gaveta do detergente se esta for aberta durante o funcionamento da máquina. O contacto do detergente com a sua pele e os olhos é perigoso.
- Assegurar que os animais de estimação não entrem no produto. Verificar o interior do produto antes da utilização.
- Não forçar a abertura da porta de carga bloqueada. A porta irá abrir assim que a lavagem for completada. Se a porta não abrir, usar soluções para o erro “a porta de carga não abre” na secção de Resolução de problemas.
- Não lavar elementos contaminados com gasolina, querosene, benzeno, redutores, álcool ou outros materiais inflamáveis ou explosivos e produtos químicos industriais.
- Não usar diretamente detergente seco de limpeza e não lavar, enxaguar, centrifugar ou secar roupa contaminada com detergente seco de limpeza.
- Não colocar as mãos no tambor rotativo. Aguardar até que o tambor pare de rodar.
- Não colocar as mãos ou um objeto de metal por baixo da máquina de lavar.
- Se lavar roupa a altas temperaturas, a água de lavagem descarregada pode queimar a pele em contacto com a pele, por ex. quando a mangueira de escoamento estiver ligada à torneira. Não tocar na água da descarga.
- Tomar as seguintes precauções para evitar a formação de biofilme e de maus cheiros:
 - Assegurar que a sala onde a máquina está colocada é bem ventilado.
 - Limpar a junta da porta e a porta de vidro da carga com um pano seco e limpo no fim do programa.

- O vidro da porta de carga irá aquecer quando estiver a lavar ou secar a altas temperaturas. Portanto, não permitir que especialmente crianças toquem no vidro da porta de carga enquanto lavar ou secar.



1.7 Segurança da secagem

- A roupa que tenha sido previamente lavada, limpa, contaminada ou manchada com gasolina/gás, solventes de limpeza a seco ou outros materiais inflamáveis/explosivos não deve ser seca na máquina, pois libertam vapores inflamáveis ou explosivos. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- A roupa contaminada com materiais como óleo vegetal ou mineral, acetona, álcool, gasolina, gásóleo, tira-nódoas, nafta, terebintina, parafina ou removedores de parafina deve ser lavada separadamente em água quente adicionando detergente extra antes de ser seca na máquina de lavar com secador. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- Não secar produtos têxteis que contenham predominantemente espuma, borracha ou peças semelhantes a borracha (por ex., toucas de banho, produtos têxteis à prova de água, produtos e roupas de borracha) ou os que estão cheios e danificados (por ex., almofadas ou casacos). Há um risco de queimaduras.
- Se usar uma bola de lavagem, flocos de detergente, suporte ou bola de lavagem na sua máquina, estes produtos podem derreter durante a secagem. Se for escolher a funcionalidade de secagem, não usar estes produtos. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- Se usar produtos químicos industriais para limpeza, não usar a função de secagem. Caso contrário, surge o perigo de incêndio.
- A porta fica muito quente após o processo de secagem. Após o término da secagem, abrir completamente a porta do aparelho. Não tocar na porta de metal localizada dentro da porta de vidro. Há um risco de queimaduras devido às altas temperaturas.
- Durante os programas de secagem, é realizada um passo de arrefecimento como último passo para assegurar que a roupa permanece a uma

temperatura a que não seja danificada. Pode ser exposto a vapor quente se abrir a tampa sem concluir o passo de arrefecimento. Risco de queimadura.

- Se os programas de secagem forem interrompidos (devido ao cancelamento do programa ou falta de energia), a roupa na máquina pode estar quente. Ter cuidado.
- Não parar a máquina antes de terminar o programa de secagem. Se for necessário parar a máquina, retirar toda a roupa de dentro dela e colocá-la num local adequado e esperar que arrefeçam.
- O seu produto é adequado para funcionar entre as temperaturas de 0 °C e +35 °C.
- As temperaturas ambientes entre 15 °C e +25 °C são ideais para o seu produto.
- Não sobrecarregar a máquina para secar. Respeitar os níveis de carga máxima especificados para secagem.
- Se a roupa foi lavada com um tira-nódoas, executar uma velocidade de enxaguamento adicional antes de iniciar a velocidade de secagem.
- Não secar roupas de couro e roupas que contenham couro (tal como etiquetas de couro em gangas) na máquina. A cor deixada pelas partes de couro pode manchar outros têxteis.
- Se houver um problema que não possa resolver usando as informações fornecidas na secção de instruções de segurança, desligar e retirar a ficha da máquina e chamar um serviço de assistência autorizado.
- Na sua máquina de lavar e secar, pode apenas lavar ou secar roupas ou fazer os dois processos. A máquina não deve ser usada por um longo período de tempo apenas para secar roupa molhada. Embora a máquina seja usada apenas para secar, deve funcionar vazia num programa de lavagem curto a cada 15 ciclos.
- Antes de colocar a roupa na máquina, verificá-la toda e assegurar que não há nenhum objeto tal como isqueiro, moeda, objeto de metal e pino, etc. nos bolsos dela ou dentro dela.
- Roupa interior com partes metálicas não deve ser seca na máquina. As peças

metálicas podem soltar-se durante a secagem e causar danos à máquina. Colocá-la num saco ou fronha.

- Não secar roupas grandes como cortinas de tule, cortinas, lençóis/roupas de cama, cobertores e tapetes na máquina. A roupa pode ficar danificada.
- Não secar roupa que não esteja lavada na máquina.
- Não usar agente amaciador ou antiestático a menos que seja recomendado pelo fabricante.
- Produtos tais como amaciador devem ser usados de acordo com as instruções do fabricante.
- Não secar na máquina seda, lã e roupas delicadas semelhantes. Caso contrário, as roupas de lã podem encolher e podem ser causados danos a outras roupas delicadas.
- Verificar os símbolos nas etiquetas da roupa antes dos processos de lavagem e secagem.
- A máquina limpa automaticamente o próprio algodão que sai da roupa durante a secagem. A máquina realiza entradas de água automáticas para limpeza. Por este motivo,

a torneira de água da máquina também deve estar aberta durante os programas de secagem.

- Evitar que o algodão se acumule ao redor do produto.



1.8 Segurança da manutenção e limpeza

- Não lavar o produto com máquinas de lavagem a pressão, pulverizar vapor, com água ou derramando água.
- Não usar ferramentas afiadas ou abrasivas para limpar o produto. Não usar soluções de limpeza domésticas, detergente, gás, gasolina, diluente, álcool, verniz, etc. quando estiver a fazer a limpeza.
- Os agentes de limpeza contendo solventes podem produzir fumos venenosos (por ex. solvente de limpeza. Não usar produtos de limpeza contendo solventes.
- Pode haver resíduos de detergente na gaveta do detergente quando abrir a mesma para a limpar.
- Não desmontar o filtro da bomba de descarga enquanto o produto estiver em funcionamento.

- A temperatura na máquina pode subir até 90°C. Limpar o filtro depois da água na

máquina ter arrefecido de modo a evitar o risco de se queimar.

2 Instruções importantes para o Ambiente

2.1 Conformidade com a Diretiva REEE



Este produto está em conformidade com a Diretiva UE REEE (2012/19/UE). Este produto possui um símbolo de classificação para resíduos de equipamento elétrico e

eletrónico (REEE).

Este produto foi produzido com peças de elevada qualidade e materiais que podem ser reutilizados e são adequados para reciclagem. Não eliminar o produto residual com o lixo doméstico normal no final da vida útil. Colocar no centro de recolha para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. Deve consultar as autoridades locais para saber mais sobre esses centros de recolha.

Conformidade com a Diretiva RSP:


O produto que comprou cumpre com a Diretiva RSP UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

2.2 Informação da embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Ambientais Nacionais. Não eliminar os materiais de embalagem, em conjunto com os resíduos domésticos ou outros. Colocá-los nos pontos de recolha de material de embalagem designados pelas autoridades locais.

3 Especificações técnicas

Nome ou marca comercial do fornecedor	Beko
Nome do modelo	B5DFT510447W
	7178544500
Capacidade de lavagem (algodão) (kg)	10
Capacidade de secagem (algodão) (kg)	6
Velocidade máxima de centrifugação (ciclo/min)	1400
Encastrado	No
Altura (cm)	84,5
Largura (cm)	60
Profundidade (cm)	60
Entrada de água individual / Entrada de água dupla	+/-
Entrada elétrica (V/Hz)	230 V / 50Hz
Corrente total (A)	10
Potência total (W)	2200
Código do modelo principal	1421



As informações do modelo armazenadas no banco de dados do produto podem ser acedidas entrando no sítio web a seguir e procurando o identificador de modelo (*) encontrado na etiqueta de energia.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME

A

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

 Os valores de consumo aplicam-se quando a ligação à rede sem fios é desligada.

Symbols Table

											
Pré-lavagem	Rápido	Rápida+	Enxaguamento extra	Água Extra	Antivibracos	Remoção de pelos de animais domésticos	Vapor	Modo noturno	Molho	Enxaguamento suspenso	Imersão
											
Dose automática	Seleção de detergente líquido	Seleção de amaciador	Enxaguamento	Rotação+ Descarga	Descarga	Temperatura	Centrifugação	Sem Centrifugação	Torneira da água (Fria)	Sem água	Retardamento
											
Bloqueio crianças	Bloqueio para crianças	Ligar / Desligar	Iniciar / Pausa	Nível de sujidade	Adicionar roupa	Programa transferido	Lavagem	Ok (Fim)	Cancelar	AntiCrease+ (Anti-amarrotamento+)	Secagem
					Air Refresh (Refrescar)						
Secagem extra	Secagem para guardar	Secagem para engomar	Secagem por tempo	Air Refresh (Refrescar)							

4 Instalação



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!



A sua máquina de lavar roupa deteta automaticamente a quantidade de roupa colocada no interior quando selecionar um programa.

Quando estiver a instalar o produto, antes da primeira utilização, deve ser realizada a calibração para assegurar que a quantidade de roupa é detetada da forma mais exata.

Para isso, selecionar o programa Limpeza do Tambor* e cancelar a função de centrifugação. Iniciar o programa sem roupa. Aguardar que o programa termine, o que levará cerca de 15 minutos.

*O nome do programa pode ser diferente dependendo do modelo. Para a seleção do programa apropriado, rever a secção das descrições do programa.

- Deve contactar o Agente de Assistência Autorizado para a instalação do aparelho.
- Assegurar que a instalação e as ligações elétricas do produto são realizadas pelo agente de assistência autorizado. O fabricante não será responsável por danos causados por operações realizadas por pessoas não autorizadas.
- A preparação do local e instalações elétrica, da torneira de fornecimento de água e dos sistemas de descarregamento de água no local da instalação são de responsabilidade do cliente.
- Assegurar que as mangueiras de entrada e descarga de água, assim como o cabo de alimentação, não fiquem dobrados,

apertados ou comprimidos ao empurrar o produto para o seu lugar após a instalação ou procedimentos de limpeza.

- Antes da instalação, verificar visualmente se o produto tem defeitos. Não instalar o produto se estiver danificado. Os produtos danificados provocam riscos para a sua segurança.


4.1 Local adequado para instalação

- Posicionar o produto sobre uma superfície rígida, nivelada e uniforme. Não colocar o mesmo sobre um tapete com pelo alto ou outras superfícies similares. A colocação sobre um piso inadequado causará problemas de ruído e vibração.
- Não colocar o produto sobre o cabo de alimentação.
- Não instalar o produto em locais onde a temperatura possa ser inferior a 0 °C. O congelamento pode danificar o produto.
- Deixar um espaço mínimo de 1 cm entre o produto e os móveis.
- Se instalar o produto numa superfície com degraus, nunca colocar o mesmo perto do rebordo.
- Não colocar o produto em cima de qualquer plataforma.
- Não deve haver nenhuma porta bloqueada, deslizante ou articulada que possa impedir que a porta de carregamento se abra completamente no local de instalação deste produto.
- Não colocar fontes de calor, tais como fogões, ferros de engomar, fornos, aquecedores etc., sobre o aparelho e não usar os mesmos sobre o produto.

4.2 Montagem das tampas do painel inferior

- De modo a aumentar o conforto sonoro do produto, colocar a tampa A depois de remover a esponja da embalagem.


Tampa A

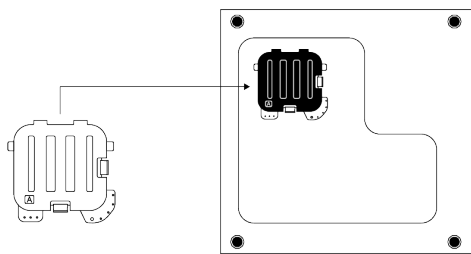

Inclinar a máquina ligeiramente para trás. Assentar as guias da Tampa A contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.


- A Tampa B e o tampão são opcionais. Se disponível, colocar a tampa B e o tampão.

Tampa B

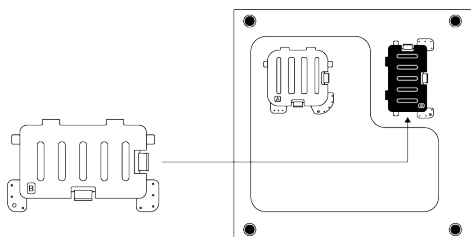

Assentar as guias da Tampa B contra o painel inferior. Completar a montagem rodando a tampa.

Topo

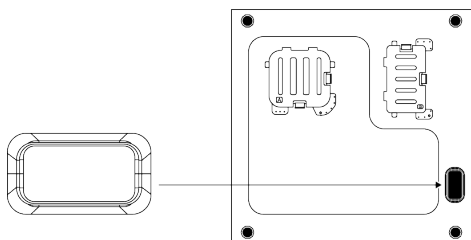


Inserir o topo empurrando o mesmo com o seu dedo.

4.3 Remover os parafusos de segurança para transporte

1. Soltar todos os parafusos de segurança para transporte com uma chave de fendas adequada até que rodem livremente.

2. Dobrar a parte interior pressionando-a nas áreas de aperto e puxar a peça para fora.
3. Encaixar as tampas de plástico, fornecidas no saco do Manual do Utilizador, nos orifícios no painel traseiro.

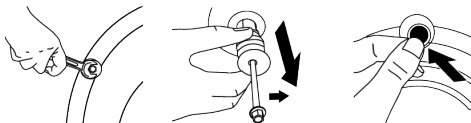

ADVERTÊNCIA

Remover os parafusos de segurança no transporte antes de colocar o produto em funcionamento! Caso contrário, o produto vai ficar danificado.



ADVERTÊNCIA

Manter os parafusos de segurança para transporte num local seguro para os reutilizar quando o produto necessitar de ser deslocado novamente no futuro.

Instalar os parafusos de segurança para transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Nunca deslocar o produto sem que os parafusos de segurança para o transporte estejam devidamente fixados no lugar!

4.4 Ligar o abastecimento de água



ADVERTÊNCIA

A pressão da água necessária para o funcionamento do produto é entre 1-10 bares (0,1-1 MPa). Para garantir o bom funcionamento da máquina, devem ser fornecidos 10 - 80 litros de água por minuto a partir de uma torneira totalmente aberta. Se a pressão da água for superior, instalar uma válvula redutora de pressão.



ADVERTÊNCIA

Os modelos com uma entrada de água única não deverão ser ligados a uma torneira de água quente. Se tal acontecer, a roupa ficará estragada ou o produto comutará para o modo de proteção e não funcionará.

Não usar mangueiras de entrada de água usadas ou antigas num produto novo. Podem provocar fugas de água da sua máquina e manchar a sua roupa.



1. Ligar as mangueiras especiais fornecidas com o produto às entradas de água do mesmo.



ADVERTÊNCIA

Assegurar que a ligação de água fria é realizada corretamente durante a instalação do produto. Caso contrário, a sua roupa pode sair muito quente no final do ciclo de lavagem e, por isso, pode ficar desgastada.

2. Apertar manualmente todas as porcas da mangueira. Nunca usar uma ferramenta para apertar as porcas.
3. Abrir totalmente as torneiras depois de fazer a ligação da mangueira para verificar se há fugas de água nos pontos de ligação. Se existir qualquer fuga, feche a torneira e retire a porca. Verificar as juntas e apertar de novo e cuidadosamente a porca. Para evitar fugas de água e os danos resultantes, mantenha as torneiras fechadas quando não estiver a utilizar a máquina.

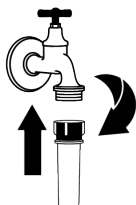
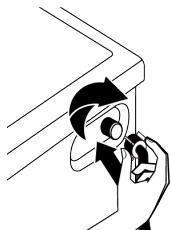


4.5 Ligar a mangueira de descarga ao escoamento

1. Encaixar a extremidade da mangueira de escoamento diretamente ao escoamento da água usada, ao lavatório ou à banheira.



A sua casa ficará inundada se a mangueira de escoamento de água for deslocada durante o escoamento da água. Existe também o risco de queimaduras devido às altas temperaturas da lavagem. Para evitar tais situações e para assegurar que o produto realiza os processos de entrada e de descarga de água sem problemas, fixar a mangueira de descarga com segurança.

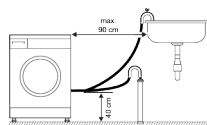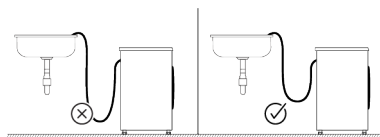

2. Ligar a mangueira de descarga a uma altura mínima de 40 cm e máxima de 90 cm.
3. Se a mangueira for colocada no chão (ou a uma altura máxima de 40 cm do chão) e depois aumentar a sua altura, torna-se difícil o escoamento da água e a roupa pode sair muito molhada da máquina. Por isso, deve respeitar as alturas indicadas na figura.
4. Para evitar que a água usada volte a entrar no produto e para assegurar um escoamento fácil, não submergir a extremidade da mangueira na água usada ou não inserir a mesma no escoamento mais de 15 cm. Se for demasiado comprida, cortá-la.

5. A extremidade da mangueira não deverá ser dobrada, pisada e a mangueira não deverá ficar apertada entre o escoadouro e o produto. Caso contrário, podem surgir problemas na descarga da água.
6. Se o comprimento da mangueira for muito curto, utilize-a adaptando-lhe uma mangueira de extensão original. O comprimento total da mangueira não deve ser superior a 3,2 m. Para impedir fugas de água, fixar sempre a ligação entre a mangueira de extensão e a mangueira de escoamento do produto com um grampo adequado de modo que não saia e que possa provocar fugas.


4.6 Ajustar os suportes



ADVERTÊNCIA

Para assegurar que o produto funcione mais silenciosamente e sem vibrações, deverá estar nivelado e equilibrado sobre os seus pés. Assegurar que o produto está equilibrado ajustando os pés. Caso contrário, o produto poderá deslocar-se do seu lugar e provocar problemas de compressão, ruído e vibrações.

1. Libertar as porcas nos pés no sentido da seta com a ferramenta que se encontra no saco do manual do utilizador.
2. Ajustar os pés até que o produto fique nivelado e equilibrado. Pode mover os pés para cima rodando os mesmos no sentido anti-horário e para baixo rodando-os no sentido horário.
3. Voltar a enroscar todas as porcas de bloqueio com a ferramenta no sentido da seta. Pode mover as porcas para baixo rodando-as no sentido anti-horário e para cima rodando-as no sentido horário.

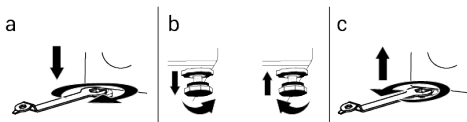

4.7 Ligação elétrica

Ligar o produto a uma tomada de parede protegida por um fusível de 16 A. A nossa empresa não será responsável pelos danos que serão incorridos devido ao uso do produto sem ligação à terra de acordo com os regulamentos locais.

- A ligação deverá estar em conformidade com os regulamentos nacionais.
- A infraestrutura do cabo de ligação elétrica do produto tem de ser adequada e indicada aos requisitos do produto. É recomendável usar um corta-circuitos de falha de terra (GFCI).
- A ficha do cabo de alimentação deve ser de fácil alcance após a instalação.
- Se o fornecimento de corrente ao fusível ou disjuntor na casa for inferior a 16 amperes, consultar um electricista qualificado para instalar um fusível de 16 amperes.
- A voltagem especificada no capítulo "Especificações técnicas" deve ser igual à tensão elétrica da sua casa.
- Não fazer ligações através de cabos de extensão ou multi-tomadas. Pode ocorrer um sobreaquecimento e queimaduras devido ao cabo de ligação.



Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência autorizada de modo a impedir algum possível perigo.

4.8 Manusear a produto

1. Desligar o produto da ficha antes de o manusear.
2. Desligar a saída de água e as ligações da conduta de água. 3 Escoar toda a água que permanecer no produto. Consultar a secção Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba

3. Instalar os parafusos de transporte na ordem inversa ao procedimento de desmontagem. Consultar Retirar os parafusos de transporte



Nunca transportar o produto sem os parafusos de transporte devidamente fixados!

O seu produto é tão pesado que não deve ser carregado por uma pessoa.

O seu produto deve ser transportado por duas pessoas e deve ser tido mais cuidado nas escadas por se tratar de um produto pesado. Se o produto cair sobre si, pode causar lesões.

Os materiais de embalagem são perigosos para as crianças. Manter os materiais de embalagem num local seguro fora do alcance das crianças.

5 Preparação



Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"

5.1 Separar a roupa

- Separe a roupa de acordo com o tipo de tecido, cor, grau de sujidade e temperatura permissível da água.
- Observe as instruções presentes nas etiquetas do vestuário.

5.2 Preparar a roupa para a lavagem

- As roupas para lavar com metais pregados, tais como sutiãs com suportes, fivelas de cintos e botões de metal, danificarão o produto. Retire as peças metálicas ou lave estas roupas dentro de um saco de roupa ou fronha.
- Retirar todos os objetos dos bolsos, tais como moedas, canetas e clips de papel, vire os bolsos do avesso e escove-os. Tais objetos podem danificar o produto ou originar ruídos.
- Colocar as peças pequenas, como peúgas de criança e meias de vidro, num saco para roupas ou numa fronha.

- Colocar os cortinados na máquina sem os comprimir. Retirar os itens de fixação no cortinado. Os itens de fixação das cortinas podem provocar rasgos nas cortinas.
- Fechar os fechos de correr, coser os botões soltos e remendar os rasgos.
- Lavar os produtos com a etiqueta "lavável na máquina" ou "lavável a mão" apenas num programa adequado. Secar estes tipos de roupas pendurando-as ou estendendo-as. Não as secar na máquina.
- Não lavar em conjunto roupas brancas e coloridas. Roupas de algodão de cor escura e novas soltam muita tinta. Lavá-las separadamente.
- Usar apenas tintas / agentes de mudança de cor e desincrustantes adequados para uso em máquinas. Respeitar sempre as instruções na embalagem
- As nódoas resistentes devem ser tratadas apropriadamente antes da lavagem. Se não tiver a certeza, verificar com uma lavandaria profissional.
- Lave as calças e roupas delicadas do avesso.

- As roupas que estão sujeitas a materiais como farinha, pó de calcário, leite em pó, etc., devem ser intensamente sacudidas antes de colocar no produto. Tais pós e poeiras na roupa poderão acumular-se nas partes interiores do produto ao longo do tempo e podem causar danos.
- Antes de lavar roupa feita de lã angorá, mantê-la no congelador do frigorífico durante algumas horas. Isto irá impedir que fiquem empilhadas.

5.3 Dicas para a poupança de energia e água


A informação seguinte ajudá-lo(a) a utilizar o produto de uma forma ecológica e que permita o uso eficaz de energia/água.

- Utilizar o produto com a maior capacidade permitida pelo programa que seleccionou, mas não o sobrecarregar. Consultar "Tabela de programas e consumo"
- Respeitar as instruções de temperatura na embalagem do detergente.
- Lavar a roupa ligeiramente suja a baixas temperaturas.
- Usar programas mais rápidos para pequenas quantidades de roupa ligeiramente suja.
- Não usar a pré-lavagem e altas temperaturas para roupa que não esteja bastante suja ou manchada.
- Se planear secar a sua roupa numa máquina de secar, seleccionar a velocidade de centrifugação mais alta recomendada durante o processo de lavagem.
- Não usar uma quantidade de detergente além da recomendada na embalagem do mesmo.

5.4 Iniciar

Antes de começar a usar o produto assegurar que os preparativos descritos na secção "Instruções ambientais" e "Instalação". Para preparar o produto para lavar roupa, execute a primeira operação

no programa Limpeza do tambor. Se este programa não estiver disponível no seu produto, aplicar o método descrito na secção "Limpar a porta de carga e o tambor".

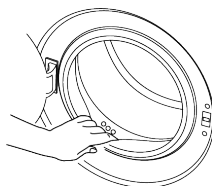

Usar um produto anti-calcário adequado para máquinas de lavar. Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. Isto não é prejudicial para o produto.

5.5 Carregar a roupa

1. Abra a porta de carregamento.
2. Colocar a roupa dentro da máquina de modo que as peças fiquem soltas.
3. Empurre a porta de carregamento para a fechar, até ouvir um estalido. Verifique se não ficou nenhuma peça presa na porta. A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta abrirá imediatamente após a finalização do programa de lavagem. Em seguida, poderá abrir a porta de carregamento. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".

5.6 Capacidade correta de carga

A capacidade máxima de carregamento depende do tipo de roupa, do grau de sujidade e do programa de lavagem pretendido.

A máquina ajusta automaticamente a quantidade de água de acordo com o peso da roupa que é colocada no seu interior.



Seguir as informações na "Tabela de consumo e programas". Se o aparelho estiver sobrecarregado, o desempenho de lavagem do produto diminuirá. Além disso, poderão ocorrer problemas de vibração e ruídos.

Para um desempenho de secagem bem-sucedido, não colocar mais roupa na máquina do que o especificado.

Roupão: 1200 g

Roupas de cama 700 g

Lençóis 500 g

Fronha: 200 g

Toalha de mesa: 250 g

Camisa de noite/pijamas: 200 g

Roupa íntima: 100 g

Camisas: 200 g

Blusa: 100 g

Toalhas: 200 g



A porta de carregamento fica bloqueada enquanto o programa estiver a decorrer. O bloqueio da porta irá abrir assim que o programa for concluído. Se a parte interior da máquina estiver muito quente no final do programa, a porta de carregamento não abrirá até que a temperatura desça. Se a porta não abrir, aplicar as soluções fornecidas na secção de Resolução de problemas do erro "A porta de carga não abre".



ADVERTÊNCIA


Se a roupa for colocada incorretamente, podem ocorrer problemas de ruído e vibração na máquina.

5.7 Usar o detergente e o amaciador



ADVERTÊNCIA

Ler as instruções do fabricante na embalagem quando usar detergentes, amaciadores, amido, lixívia e descolorantes, anti-calcário e seguir a informação de dosagem indicada. Usar um copo medidor, se disponível.

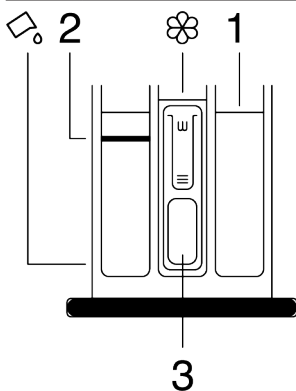

A gaveta do detergente é composta por três compartimentos:

- (1) para pré-lavagem,
- (2) para lavagem principal,
- (3) para o amaciador,
- (☞) um sifão no compartimento do amaciador,
- (☒) há um reservatório de detergente líquido para o detergente líquido a usar no compartimento da lavagem principal.

Detergente, amaciador e outros agentes de limpeza

- Adicionar detergente e amaciador antes de iniciar o programa de lavagem.
- Não deixar a gaveta do detergente aberta quando o programa de lavagem estiver ativo.
- Se estiver a usar um programa sem pré-lavagem, não colocar o detergente no compartimento da pré-lavagem (compartimento nº "1").

- Se estiver a usar um programa com pré-lavagem, ligue a máquina depois de adicionar o detergente em pó nos compartimentos de pré-lavagem e de lavagem principal (compartimentos 1 e 2).
- Não selecionar um programa com pré-Lavagem se for usar um saco de detergente ou esfera dispensadora. Colocar o saco de detergente ou a tampa dispensadora diretamente entre a roupa na máquina.
- Se estiver a usar um detergente líquido, seguir as instruções em “Uso do detergente líquido” e não se esquecer de colocar o depósito do detergente líquido na posição correta.
- Não adicionar produtos químicos de lavagem (detergente líquido, amaciador, etc.) enquanto a máquina estiver durante passos de secagem.

Escolher o tipo de detergente

O tipo de detergente a ser utilizado depende do programa de lavagem, do tipo e da cor do tecido.

- Usar diferentes detergentes para roupa branca e de cor.
- Lavar as suas roupas delicadas apenas com detergentes especiais (detergente líquido, champô para lãs, etc.), usados unicamente para roupas delicadas e nos programas sugeridos.
- Quando lavar roupa de cor escura e colchas, recomenda-se a utilização de detergente líquido.
- Lavar lãs nos programas sugeridos com detergentes específicos, feitos especialmente para lãs
- Consultar a parte das descrições dos programas para saber mais sobre os programas sugeridos para diferentes têxteis.
- Todas as recomendações sobre detergentes são válidas para a série de programas de temperatura selecionável.



Devem ser usados apenas detergentes, amaciadores e aditivos adequados para as máquinas de lavar.
Não usar sabão em pó.

Ajustar a quantidade do detergente

A quantidade do detergente de a ser utilizado depende da quantidade de roupa, do seu grau de sujidade e da dureza da água.

- Não exceder a dosagem recomendada na embalagem do detergente de modo a eliminar a espuma excessiva e os problemas de um enxaguamento deficiente, para poupar dinheiro e proteger o ambiente.
- Usar quantidades inferiores de detergente para roupa menos suja ou pouco suja.

Usar amaciadores

Colocar o amaciador no compartimento correspondente da gaveta de detergente.

- Não exceder o sinal de nível (>máx<) marcado no compartimento do amaciador.
- Se o amaciador não for fluido, diluir com água antes de o colocar no compartimento respetivo.



ADVERTÊNCIA

Não usar detergentes líquidos ou outros materiais com propriedades de limpeza exceto se forem destinados para usar em máquinas de lavar para amaciar a roupa.


Usar detergentes líquidos

Se o produto tiver um depósito para detergente líquido

- Premir e rodar o depósito para onde é mostrado quando pretender usar detergentes líquidos. A peça que cai para baixo servirá de barreira para o detergente líquido.
- Limpar com água na posição do mesmo ou removendo-o da posição quando for necessário. Não deve esquecer de

colocar o aparelho no compartimento principal de lavagem (compartimento nº "2") após a limpeza.

- O depósito deve estar voltado para cima se usar detergente em pó.

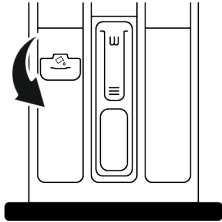

Usar detergentes em gel ou pastilhas

- Se o detergente estiver fluido e não houver compartimento para o detergente líquido no seu produto, colocar o detergente em gel no compartimento do detergente da lavagem principal com a primeira entrada de água. Se o seu produto tiver um depósito para detergente líquido, encher o mesmo com o detergente antes de iniciar o programa.
- Se o detergente em gel não for fluido ou se for em pastilha, colocar o mesmo diretamente no tambor antes da lavagem.
- Colocar o detergente em pastilha no compartimento de lavagem principal (compartimento nº "2") ou diretamente no tambor antes da lavagem.
- Os detergentes em pastilha podem deixar resíduo no compartimento do detergente. Se enfrentar tais resíduos, colocar o detergente em pastilha entre a roupa nas lavagens seguintes de forma que fique na parte inferior do tambor.
- Usar o detergente em pastilha ou em gel sem selecionar a função de pré-lavagem.
- Não esquecer de retirar elementos como o compartimento de plástico para detergente do tambor antes de secar.

Usar goma

- Colocar a goma líquida, em pó ou o corante no compartimento do amaciador.
- Não usar amaciador e goma simultaneamente no mesmo programa de lavagem.
- Limpar o interior do produto com um pano húmido e limpo, depois de usar goma.

Usar anti-calcário

- Quando for necessário, usar apenas anti-calcário produzido para máquinas de lavar.

Usar lixívia e descolorantes

- Selecionar um programa com pré-lavagem e adicionar a lixívia no início da mesma. Não colocar detergente no compartimento da pré-lavagem. Como aplicação alternativa, selecionar um programa com enxaguamento adicional e adicionar a lixívia enquanto o produto está a receber a água no compartimento do detergente na primeira fase de enxaguamento.
- Não misturar e usar lixívia e detergente ao mesmo tempo.
- Dado a lixívia poder provocar irritação na pele usar apenas pequenas quantidades (1/2 chávena de chá - aproximadamente 50 ml e enxaguar bem a roupa.
- Não verter a lixívia diretamente na roupa.
- Não usar lixívia em roupas de cor.
- Selecionar um programa com lavagem a temperatura baixa enquanto usar descolorantes baseados em oxigénio.
- Os descolorantes à base de oxigénio podem ser usados juntamente com o detergente. No entanto, se não tiverem a mesma viscosidade que o detergente, colocar primeiro o detergente no compartimento nº "2" na gaveta do detergente e aguardar que o produto enxagúe bem o detergente durante a entrada da água. Adicionar o

descolorante no mesmo compartimento enquanto a máquina continua a receber a água.

5.8 Dicas para lavagem eficiente

		Roupas			
		Cores leves e brancas	Cores	Cores escuras/ pretas	Roupa Delicada/ Lãs/Sedas
		(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: 40-90°C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -40 °C)	(Escala de temperatura recomendada baseada no nível de sujidade: frio -30 °C)
Nível de sujidade	Muito suja (nódoas difíceis, tais como de gordura, café, fruta e sangue.)	Pode ser necessário fazer o pré-tratamento para nódoas ou fazer uma pré-lavagem. Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. É recomendado usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas. Recomenda-se usar detergentes em pó para eliminar nódoas de lama e de terra e nódoas que são sensíveis a lixívia. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas muito sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Com sujidade normal (Por exemplo, nódoas nos colarinhos e punhos causadas pelo suor do corpo)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas com sujidade normal. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas moderadamente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.
	Ligeiramente sujas (Sem nódoas visíveis.)	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas brancas, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	Os detergentes líquidos e em pó recomendados para roupas de cor, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas. Devem ser usados detergentes que não contenham descolorantes.	Os detergentes líquidos adequados para roupas de cor e pretas/escuras, podem ser usados nas dosagens recomendadas para as roupas ligeiramente sujas.	São preferenciais os detergentes líquidos produzidos para roupa delicada. As roupas de lã e de seda devem ser lavadas com detergentes especiais para lã.

5.9 Dicas para secagem eficiente

		Programas				
		Secagem de algodão	Secagem de sintéticos	Babyprotect+	Lavar e secar	Limpar e usar
Tipo de Vestuário	Roupas duráveis que contêm algodão	Lençóis, roupas de cama, roupas de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupas de malha duráveis, jeans, calças de lona, camisas, meias de algodão vs.	Não são recomendados!	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupas de cama, roupas de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupas de malha duráveis, jeans, calças de lona, camisas, meias de algodão vs.	Lava e seca consecutivamente! Lençóis, roupas de cama, roupas de bebê, t-shirts, sweatshirts, roupas de malha duráveis, jeans, calças de lona, camisas, meias de algodão vs.	Roupas como camisas, t-shirts, sweatshirts, etc., que foram usadas por um curto período de tempo e não estiverem manchadas, deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Roupas sintéticas (poliéster, nylon, etc.)	Não são recomendados!	É recomendado para roupas que contenham poliéster, nylon, poliacetato, acrílico. A secagem não é recomendada para roupas que contenham viscose. Deve-se prestar atenção às instruções de secagem na etiqueta de cuidados.	É recomendado para roupas que contenham poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em consideração os avisos de lavagem e secagem indicados na etiqueta de cuidados.	É recomendado para roupas que contenham poliéster, nylon, poliacetato e acrílico a baixas temperaturas, tendo em consideração os avisos de lavagem e secagem indicados na etiqueta de cuidados.	Camisas, t-shirts e roupa com material sintético ligeiramente sujos e sem nós. Deve ser carregada uma pequena quantidade de roupa.
	Delicada (que contenham seda, lã, caxemira, lã angorá, etc.)	Não são recomendados!	Não são recomendados!	Não são recomendados!	Não são recomendados!	Não são recomendados!
	Cobertores, casacos, cortinas, etc., roupa volumosa.	Não são recomendados! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não são recomendados! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não são recomendados! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não são recomendados! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.	Não são recomendados! Não é adequado secar roupas volumosas na máquina de lavar. Secar esta roupa pendurando-a ou estendendo-a.

5.10 Duração do programa exibido

Pode visualizar a duração do programa no visor da sua máquina enquanto seleciona um programa. A duração do programa é automaticamente ajustada consoante a quantidade de roupa que colocar na máquina, a quantidade de espuma, condições em que a carga está desequilibrada, as flutuações na alimentação elétrica, a pressão da água e as definições do programa.


CASO ESPECIAL: No início dos programas Algodão e Algodão Eco, o visor apresenta a duração de meia carga. É o caso de utilização mais comum. A máquina deteta a carga real 20 a 25 minutos após o início do programa. Se a carga detetada ultrapassar a meia carga; o programa de lavagem será ajustado para compensar e a duração do programa será automaticamente aumentada. Pode acompanhar esta alteração no visor.

6 Funcionar com o produto




Deve ler primeiro a secção
"Instruções de segurança"!

6.1 Painel de controlo

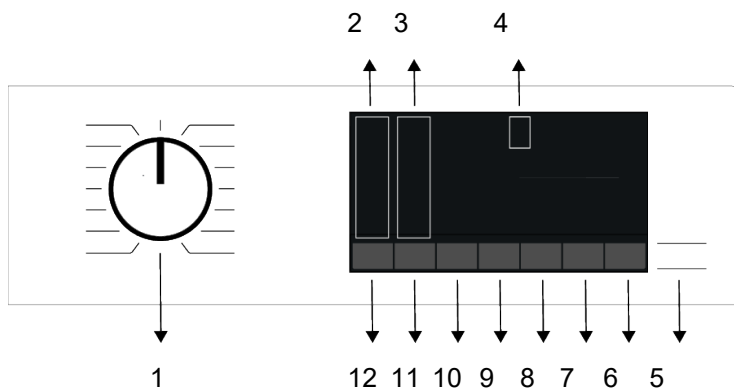


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Botão de seleção do programa | 2 Luzes de nível da temperatura |
| 3 Luzes indicadoras de nível de centrifugação | 4 Visor |
| 5 Botão Iniciar/Pausa | 6 Botão de controlo remoto |
| 7 Botão de definição da hora de fim | 8 Botão de ajuste do nível de secagem |
| 9 Botão de função auxiliar 2 | 10 Botão de função auxiliar 1 |
| 11 Botão de ajuste da velocidade de centrifugação | 12 Botão de definição de temperatura |

6.2 Símbolos no visor

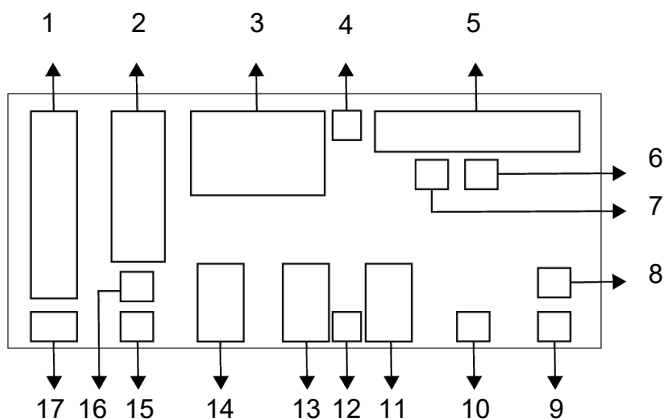

- | | |
|---|--|
| 1 Indicador da temperatura | 2 Indicador da velocidade de centrifugação |
| 3 Informação da duração | 4 Símbolo de tranca da porta acionada |
| 5 Indicador de acompanhamento do programa | 6 Indicador de falta de água |
| 7 Indicador de adicionar roupa | 8 Indicador de ligação Bluetooth |
| 9 Indicador de controlo remoto | 10 Indicador de início diferido ativado |
| 11 Indicador do nível de secagem | 12 Símbolo de bloqueio para crianças ativado |
| 13 Indicadores da função auxiliar 2 | 14 Indicadores da função auxiliar 1 |
| 15 Indicador de ausência de centrifugação | 16 Indicador de enxaguamento suspenso |
| 17 Indicador de água fria | |


 Os recursos visuais utilizados para a descrição da máquina nesta secção são esquemáticos e podem não coincidir com as características da sua máquina.

6.3 Preparar a máquina


1. Verificar se as mangueiras estão ligadas e bem apertadas.
2. Ligar a ficha da sua máquina.
3. Abrir as torneiras completamente.
4. Colocar a roupa no interior da máquina.
5. Colocar detergente e amaciador.

6.4 Seleção do programa de lavagem

1. Determinar o programa adequado ao tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, de acordo com a "Tabela de programas e consumos".

 Os programas estão limitados à velocidade de centrifugação máxima adequada para o tipo específico de tecido. Quando selecionar um programa, deve ter sempre em conta o tipo de tecido, cor, nível de sujidade e temperatura permitida da água.

2. Selecione o programa desejado com o botão de Seleção de programa.

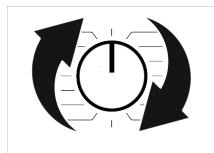



6.5 Programas de lavagem

Usar os seguintes programas principais, dependendo do tipo de tecido.

Depois de selecionar o programa de lavagem adequado, premindo o botão Secar antes de iniciar o programa, pode definir a sua máquina para passar para o passo de secagem (automática ou programada) no final do programa de lavagem, sem quaisquer pausas/interrupções. Cada vez que premir o botão, o passo em que o processo de secagem ocorrerá é mostrado na linha de informações e o símbolo relacionado

acende. No visor da máquina pode ver quando termina o programa, de acordo com as opções de secagem que vai adicionar aos programas de lavagem. Caso pretenda, mantendo o botão premido pode secar durante o tempo máximo permitido. Pode consultar os programas para os quais pode selecionar a função de secagem nas tabelas Programa e Consumo.

 Os símbolos apresentados no visor são ilustrativos e podem não coincidir com o produto individualmente. Se não pretender que a secagem ocorra após o programa que selecionou, manter premido o botão de função auxiliar de Secagem até que a luz respetiva se apague. Quando lavar e secar usando a função Secar da sua máquina, carregar um máximo de 6 quilogramas de roupa na máquina. Se carregar mais do que a capacidade da máquina, a roupa não ficará seca e a máquina irá funcionar mais tempo e consumir mais energia.

 **ADVERTÊNCIA**
A função de secagem não pode ser selecionada para o programa de lavagem para roupas de lã.

• Eco 40-60

No programa Eco 40-60, pode lavar roupas de algodão normalmente sujas, que devem ser lavadas juntas a 40 °C ou 60 °C. Este programa é o programa de teste padrão de acordo com os regulamentos de design ecologicamente correto e de rotulagem energética da UE.

Embora este programa lave durante mais tempo do que outros programas de lavagem, é mais eficiente em termos de consumo de energia e água. A temperatura

real da água poderá diferir da temperatura de lavagem declarada. Quando carrega a máquina com menos roupa (por exemplo, ½ carga ou menos) os períodos das fases do programa podem ser automaticamente encurtados. Desta forma, o consumo de energia e água seria muito menor.

Para avaliar a conformidade com o design ecológico da UE e os regulamentos de rotulagem energética, o ciclo de lavagem e secagem deve ser executado selecionando a função de secagem para arrumar do programa eco 40-60. O ciclo de lavagem e secagem pode limpar roupas normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C num único ciclo e secá-las para que possam ser arrumadas imediatamente.

• Algodão

Pode utilizar este programa para lavar peças de algodão resistentes (lençóis, roupa de cama, toalhas, robes de banho, roupa interior, etc.). Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta, mas o desempenho eficaz da lavagem é garantido com movimentos intensos de lavagem. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

• Sintéticos

Pode lavar a sua roupa (tal como camisas, blusas, tecidos mistos de algodão/sintético etc.) neste programa. Quando o botão da função de lavagem rápida for premido, a duração do programa torna-se notavelmente mais curta e o desempenho eficaz da lavagem é fornecido para a sua roupa ligeiramente suja. Se a função de lavagem rápida não for selecionada, é assegurado um desempenho de lavagem e enxaguamento eficaz para a sua roupa muito suja.

• Lã

Usar para lavar a roupa de lã/delicada. Selecionar a temperatura adequada de acordo com as etiquetas das suas roupas.

A sua roupa será lavada com movimentos de lavagem muito suaves, para não as danificar.

• Lençóis

Usar este programa para lavar os seus casacos, coletes, blusões, etc., de penas que possuam uma etiqueta "lavável na máquina". Graças a perfis de centrifugação especiais, asseguramos que a água atinge as folgas de ar entre as penas.

• Centrifugar + Bomba

Pode usar este programa para retirar a água no vestuário/interior da máquina.

• Enxaguar

Usar quando quiser enxaguar ou engomar separadamente.

• Camisas

Este programa é usado para lavar conjuntamente as camisas feitas de algodão, sintético e tecidos com mistura de sintético. Reduz os vincos. É aplicado vapor no fim do programa para ajudar a função de redução dos vincos. O perfil especial de centrifugação e o vapor aplicado no fim do programa reduz os vincos nas suas camisas. Quando a função de lavagem rápida for selecionada, é executado o algoritmo de pré-tratamento.

- Aplicar o pré-tratamento químico diretamente nas suas roupas ou adicionar o mesmo em conjunto com o detergente no compartimento de detergente em pó. Assim, poderá obter o mesmo desempenho que obteria com uma lavagem normal, durante um período de tempo muito mais curto. O tempo de vida das suas camisas aumentará. Não usar detergente de pré-lavagem se estiver a planejar usar a função de diferimento da sua máquina. O detergente de pré-lavagem pode verter sobre a sua roupa e dar origem a manchas.

** É recomendado realizar o ciclo com o máximo de 6 camisas para minimizar os vincos nas suas camisas com este ciclo. Quando da lavagem com mais de 6

camisas, pode haver diferenças nos níveis de vincos e humidade nas camisas no final do ciclo.

• **Rápido 28'/14'**

Usar este programa para lavar a sua roupa de algodão ligeiramente suja ou sem nódoas num curto período de tempo, mas não para toalhas ou algodões pesados. A duração do programa pode ser reduzida até 14 minutos quando a função de lavagem rápida é selecionada. Quando a função de lavagem rápida é selecionada, devem ser lavados um máximo de 2 (dois) kg de roupa.

• **Cores escuras / Gangas**

Usar este programa para proteger a cor das suas roupas de cor escura ou calças de ganga. Trata-se de uma lavagem de alto desempenho com um movimento do tambor especial, inclusive a uma temperatura baixa. É recomendado usar detergente líquido ou um champô para lã para a roupa de cor escura. Não lavar a roupa delicada que contenha lã, etc.

• **Mista**

Usar para lavar as roupas de algodão e sintéticas em conjunto sem as separar.

• **Roupa íntima**


Pode utilizar este programa para lavar as suas peças delicadas que são adequadas para a lavagem manual e a roupa interior feminina delicada. Uma pequena quantidade de peças de roupa deve ser lavada numa rede para lavagem. Os ganchos, botões, etc., devem ser apertados e os fechos fechados.

• **Desporto**

Pode usar este programa para lavar roupas desportivas e exteriores que contenham mistura de algodão/sintéticas e capas repelentes à água, tal como gore-tex etc. Isso garante que as roupas são lavadas suavemente graças a movimentos especiais de rotação.


• **Programa descarregado**

Este é um programa especial que lhe permite descarregar programas diferentes quando quiser. No início, há um programa que pode ver com a aplicação HomeWhiz por predefinição. No entanto, pode usar a aplicação HomeWhiz para selecionar um programa a partir das definições das definições de programa predefinidos e, em seguida, alterá-lo.



Se quiser usar o recurso da HomeWhiz e funções de controlo remoto, tem de selecionar o Programa descarregado. Pode ser encontrada informação detalhada na funcionalidade HomeWhiz e função Controlo remoto.

6.6 Seleção de temperatura

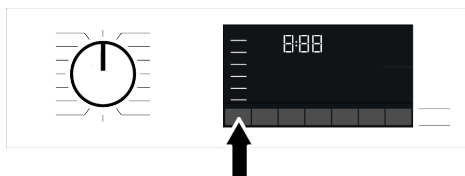

Sempre que um novo programa é selecionado, aparece no respetivo indicador a temperatura recomendada para o programa. É possível que o valor de temperatura recomendado não seja a temperatura máxima que pode ser selecionada para o programa atual. Premir o botão de Ajuste da temperatura para alterar a temperatura. A temperatura diminui gradualmente.




O botão de ajuste da temperatura apenas funciona no sentido inverso. Por exemplo, se quiser selecionar 60°C enquanto 40°C estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar aos 60°C, retrocedendo a partir de 40°C.

Se for para a opção de Lavagem a frio e premir novamente o botão de Ajuste de temperatura, será exibida a temperatura máxima recomendada para o programa selecionado. Premir novamente o botão de ajuste da temperatura para diminuir a temperatura.

Finalmente, a luz Fria que indica a lavagem a frio acende-se no visor.

Pode também alterar a temperatura depois da lavagem ter começado. Pode também alterar a temperatura pretendida depois de iniciar o programa de lavagem. Contudo, terá de fazer isto antes de a fase de aquecimento ser iniciada.


6.7 Seleção da velocidade de centrifugação

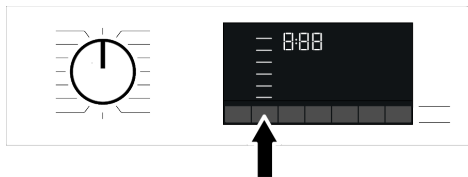

Sempre que for selecionado um novo programa, a velocidade recomendada para esse programa aparece no indicador de Velocidade de Centrifugação. É possível que o valor de temperatura recomendado da velocidade de centrifugação não seja a velocidade máxima de centrifugação que pode ser selecionada para o programa atual.

Premir o botão de Ajuste da velocidade de centrifugação para alterar a velocidade de centrifugação. A velocidade de centrifugação diminui gradualmente.

Depois, dependendo do modelo do produto, aparecem no visor as opções “Manter

Enxaguamento ” e “Sem centrifugação



O botão de ajuste da velocidade de centrifugação funciona apenas no sentido inverso. Por exemplo, se quiser selecionar 1000 rpm enquanto 800 rpm (ciclo/min) estiver inscrito no visor, precisa de premir diversas vezes o botão até chegar às 1000 rpm, retrocedendo a partir de 800 rpm.

Se não for descarregar a roupa imediatamente após a conclusão do programa, pode usar a função Manter Enxaguamento, a fim de evitar que fique vincada quando não há água na máquina.

Esta função mantém a roupa na água de enxaguamento final. Caso pretenda centrifugar a roupa após a função Enxaguamento suspenso:

1. Ajustar a Velocidade de centrifugação.
2. Premir Iniciar / Pausa. O programa será retomado. A máquina descarrega a água e centrifuga a roupa.


Se pretender esvaziar a água no fim do programa sem centrifugar, usar a função Sem Centrifugação.



Nenhuma alteração pode ser feita em programas onde o ajuste da velocidade de centrifugação não é permitido.

Pode alterar a velocidade de centrifugação depois de a lavagem começar se as fases da lavagem o permitirem. Não podem ser feitas alterações se as fases não o permitirem.

Seleção da função auxiliar para secagem:

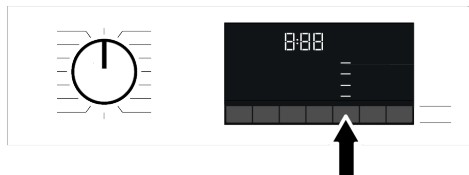

Ao selecionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.



Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respectiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.

6.8 Programas de secagem



ADVERTÊNCIA

A máquina limpa automaticamente o próprio algodão que sai da roupa durante a programa secagem. A máquina usa água durante a secagem. Por este motivo, a torneira de água da máquina também deve estar aberta durante os programas de secagem. Ao selecionar um novo programa de lavagem, premir o botão de Seleção de função auxiliar para definir a opção de secagem adequada para este programa.

Em programas de secagem há um passo de centrifugação. A sua máquina realiza este processo para reduzir a duração da secagem. Quando o programa de secagem for selecionado, a definição da velocidade de centrifugação está no limite Máximo da velocidade de centrifugação.

Em programas que não permitem a definição da secagem, quando for premido o botão da função auxiliar de Secagem, a luz respectiva não se altera e será ouvido um sinal sonoro.

Apenas para programas de secagem, definir a opção de secagem apropriada premindo o botão Seleção de função auxiliar.



No caso de interrupção do fornecimento de água, a lavagem e a secagem não podem ser realizadas.

• Secagem Sintéticos

Usar este programa para a secar roupa sintéticas com um peso seco de até 4 quilogramas. Neste programa apenas pode secar.



Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga

• Secagem Algodão

Usar este programa para secar roupa de algodão com um peso seco de até quilogramas. Neste programa apenas pode secar.




Quando for secar roupas compostas apenas por toalhas e roupões de banho, colocar no máximo 4,5 quilogramas de roupa. Para os pesos secos da roupa, consultar Capacidade correta de carga

6.9 Programas de lavagem e secagem

• 6 Kg Lavar&Secar

Usar este programa para secar roupa de algodão até 6 kg imediatamente após o programa de lavagem, sem fazer qualquer outra seleção.

i A função auxiliar de secagem externa não pode ser selecionada enquanto este programa estiver selecionado.

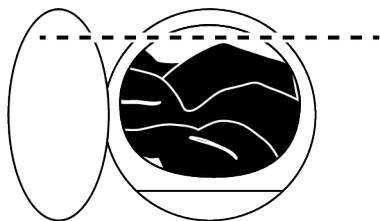

No programa de Lavagem de 6 kg de e Secagem de 6 kg de, é recomendado encher a máquina até ao nível indicado acima para obter condições ideais de secagem (poderá ver a seta de nível ao abrir a porta de carregamento).

• **Wash&Wear**

Usar este programa para lavar 0,5 kg de roupa (2 camisas) em 40 minutos ou para lavar 1 kg de roupa (5 camisas) em 60 minutos.

i O programa Lavar e Usar destina-se a lavar e secar rapidamente roupas de uso diário que tenham sido usadas por pouco tempo e não estejam muito sujas. Este programa é adequado para roupas de textura fina e de secagem rápida (camisas, t-shirts). Para roupas com textura espessa que demoram mais a secar, devem ser usadas outras opções ou programas de secagem.

• **Hygiene+ Lavar&Secar**

Um passo de vapor aplicado no início do programa ajuda a suavizar a sujidade.

Usar este programa para lavar e secar rapidamente roupas com peso até 2 quilos, que exijam lavagem antialérgica e higiénica (roupas de algodão, tais como roupas de bebé, lençóis e roupa interior).

• **HygieneTherapy**

Lavagem higiénica com ar quente (duração do programa 58 min.)

O programa de ventilação higiénica garante que a temperatura da roupa seja mantida em temperaturas relativamente altas com um método de aquecimento preciso e a limpeza higiénica realizada com ar.

Usar este programa para uma limpeza rápida e higiénica das suas roupas secas de algodão ou sintéticas com ar quente.

i O programa de ventilação higiénica não usa água. Usar este programa para roupas que pretenda limpar por ventilação.
AVERTÊNCIA: Não colocar produtos químicos como detergentes, lixívia, tira-nódoas, etc. na gaveta para detergentes no programa de ventilação higiénica. Não é necessário nenhum pré-tratamento para a roupa antes de ativar o programa.

Refrescar com ar quente (48 min e 38 min.)

A duração padrão é de 58 minutos, se seleccionar o programa "Ventilação higiénica". Com a função auxiliar "Rápido+" pode seleccionar períodos diferentes do programa tal como 48 minutos e 38 minutos.

6.10 Tabela de programas e consumos

Para lavagem:

Programa	Temperatura °C	Carga máx. (kg)	Consumo de água (l)	Consumo de energia (kWh)	Velocidade máx.	Funções auxiliares					Temperatura °C
						Vapor	Lavagem rápida	Pré-Lavagem	Anti-vincos +	Secagem	
Algodão	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Frio - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Frio - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Frio - 90
Eco 40-60	40 ***	10	65	0,990	1400					•	40-60
	40 ***	5	44	0,800	1400					•	40-60
	40 ***	2,5	36	0,400	1400					•	40-60
Eco 40-60 + Secar para arrumar	40 ***	6	60	3,695	1400					•	40-60
	40 ***	3	43	2,095	1400					•	40-60
Sintéticos	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Frio - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Frio - 60
Rápido 28'/14'	90	10	75	2,30	1400	•	•		•	•	Frio - 90
	60	10	75	1,30	1400	•	•		•	•	Frio - 90
	30	10	75	0,25	1400	•	•		•	•	Frio - 90
Rápido 28'/14' + Lavagem rápida	30	2	45	0,15	1400	•	•		•	•	Frio - 90
Lã	40	2	60	0,60	1200						Frio - 40
Camisas	60	4	70	1,40	800	*	•	•	•	•	Frio - 60
Limpeza do tambor+	90	-	80	2,60	600	*				*	90
Programa descarregado *****											
Mista	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•	•	Frio - 40
Desporto	40	5	60	0,65	1200			•		•	Frio - 40
Cores escuras / Gangas	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Frio - 40
Lençóis	60	-	100	1,60	1000	•					Frio - 60
Roupa íntima	30	1	78	0,30	600						Frio - 30

• : Seleccionável

* : Automaticamente selecionado, não pode ser cancelado.

*** : O programa Eco 40-60 é um programa de teste de acordo com a seleção de temperatura de 40°C, regulamento UE/2019/2014 e EN 60456: 2016 / A11: norma 2020.

A seleção de temperatura de 40°C e secagem para arrumar no programa Eco 40-60 é um programa de teste de ciclo de lavagem e secagem de acordo com a regulamentação UE/2019/2014 da UE e EN 62512.

***** : Estes programas podem ser usados com a aplicação HomeWhiz. O consumo de energia pode aumentar devido à ligação.

- : Consultar a descrição do programa para carga máxima.



Primeiro deve ler a secção do manual Instalação antes da primeira utilização. As funções auxiliares da tabela podem variar de acordo com o modelo da sua máquina. O consumo de água e energia pode variar de acordo com as mudanças na pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, tipo e quantidade de roupa, seleção de funções auxiliares e velocidade de centrifugação e alterações na tensão elétrica. Os padrões de seleção para funções auxiliares podem ser alterados pela empresa fabricante. Podem ser adicionados ou removidos novos padrões de seleção. A velocidade de centrifugação da sua máquina pode variar de acordo com o programa; esta velocidade não pode exceder a velocidade de centrifugação máxima da sua máquina. A quantidade de ruído e humidade varia de acordo com a velocidade de centrifugação; quando a velocidade de centrifugação mais alta for selecionada durante a fase de centrifugação, a roupa contém menos humidade, mas ocorre mais ruído no final do programa.



Pode ver a duração da lavagem no visor da sua máquina enquanto estiver a selecionar um programa. Dependendo da quantidade de roupa que carregar na sua máquina, pode haver uma diferença de 1-1,5 horas entre a duração mostrada no visor e a duração real do ciclo de lavagem. A duração será atualizada automaticamente logo após o início da lavagem. Selecionar sempre a menor temperatura adequada. Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que lavam a temperaturas mais baixas durante um período de tempo longo.

Para secar:

Programa	Carga máx. (kg)	Consumo de água (l)	Consumo de energia (kWh)	Velocidade máx.	Funções auxiliares					Nível de secagem					
					Vapor	Pré-Lavagem	Lavagem rápida	Anti-vincos +	Secagem	Secagem extra	Secar para arrumar	Secar para engomar	Secagem por tempo - minutos	Seleção da temperatura °C	
Secagem Algodão	-	6	50	3,90	1400				*	*	*	*	*	*	-
Secagem Sintéticos	-	4	35	2,50	-				*	*	*	*	*	*	-
Hygiene+ Lavar&Secar	60	2	120	3,80	1400	*			*	*	*	*	*	*	90-30
6 Kg Lavar&Secar	60	6	115	6,00	1400				*	*	*	*	*	*	60-Frio
Wash&Wear	30	0,5	35	0,60	1200				*	*			*	*	30-Frio
Wash&Wear	30	1	44	1,00	1200				*	*			*	*	30-Frio
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-			*	*	*					-


Valores de consumo (PT)

	Seleção da temperatura °C	Velocidade de centrifugação (ciclo/min)	Capacidade (kg)	Duração do programa (h:min)	Consumo de energia (kWh/ciclo)	Consumo de água (litro/ciclo)	Temperatura da roupa (°C)	Porcentagem de humidade residual (%)
Eco 40-60	40	1400	10,0	03:58	0,990	65,0	36	53,9
	40	1400	5,0	02:59	0,800	44,0	39	53,9
	40	1400	2,5	02:59	0,400	36,0	24	53,9
Algodão	20	1400	10	04:00	0,750	95,0	20	53,9
Algodão	60	1400	10	04:00	2,000	98,0	60	53,9
Sintéticos	40	1200	4	02:35	1,100	74,0	40	40
Rápido 28'/14'	30	1400	10	00:28	0,250	75,0	23	62
Eco 40-60 + Secar para arrumar	40	1400	6,0	09:30	3,695	60,0	24	53,9
	40	1400	3,0	06:50	2,095	43,0	23	53,9

Os valores de consumo indicados para programas diferentes do programa Eco 40-60 para lavar e secar são apenas indicativos online.

6.11 Seleção da função auxiliar

os ícones do símbolo da função auxiliar selecionada em conjunto com ele acendem.

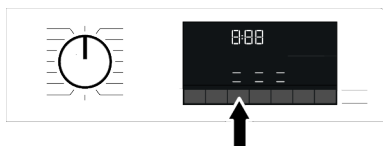

Selecionar as funções auxiliares pretendidas antes de iniciar o programa. Sempre que um programa é selecionado,



Quando um botão de função auxiliar que não pode ser selecionado com o programa atual é premido, a máquina de lavar emite um som de aviso.

Algumas funções não podem ser selecionadas juntas. Se uma segunda função auxiliar entrar em conflito com a primeira que selecionou antes de iniciar a máquina, a função selecionada em primeiro lugar será cancelada e a seleção da segunda função auxiliar permanecerá ativa. Por exemplo, se quiser selecionar Lavagem rápida depois de selecionar a Água adicional, a Água adicional será cancelada e a Lavagem rápida permanecerá ativa.

Uma função auxiliar que não for compatível com o programa não pode ser selecionada. (Consultar “Tabela de programas e consumos”)

Alguns programas possuem funções auxiliares que têm de ser utilizadas simultaneamente. Essas funções não podem ser canceladas. A moldura da função auxiliar não ficará acesa, apenas a sua área interior.



Se o nível de humidade selecionado (Secagem para engomar, para guardar ou extra para guardar) não puder ser atingido no final do programa de secagem, a sua máquina prolonga automaticamente a duração do programa. O programa levará mais tempo.

Se for selecionada a Secagem por tempo, o programa termina no final do período de secagem, mesmo que a roupa ainda não esteja seca. Durante o programa de secagem, se o nível de humidade selecionado (Secagem para engomar, para guardar ou extra para guardar) for atingido durante o programa de secagem, ou se for detetada secagem extra nas opções de secagem por tempo, o programa levará menos tempo. A redução do tempo aparecerá no visor.

6.11.1 Funções auxiliares

• Pré-Lavagem

Uma pré-lavagem é vantajosa apenas para roupas muito sujas. Não usando a pré-lavagem poupará energia, água, detergente e tempo.

• Lavagem rápida

Depois de selecionar o programa, pode premir o botão de definição Lavagem Rápida para encurtar a duração do programa. Para alguns programas, a duração pode ser reduzida em cerca de 50%. Apesar disto, o desempenho da lavagem é bom, graças ao algoritmo alterado.

Embora seja diferente para cada programa, quando premir o botão Lavagem Rápida uma vez, a duração para um determinado nível. Quando premir o mesmo botão pela segunda vez, cai para duração mínima.

Não usar o botão de ajuste Lavagem Rápida ao lavar roupas muito sujas para um melhor desempenho de lavagem.

Usar o botão Lavagem Rápida para roupa levemente suja e encurtar a duração do programa.

• **Controlo remoto**

Pode utilizar esta tecla de função auxiliar para ligar o seu produto a dispositivos inteligentes. Para informação detalhada, veja a Função HomeWhiz ou a função Controlo Remoto.

• **Programa Personalizado**

Esta função auxiliar pode ser usada apenas para programas de algodão e sintéticos, em conjunto com a aplicação HomeWhiz. Quando esta função auxiliar for ativada, pode adicionar até 5 passos de enxaguamento auxiliar ao programa. Pode seleccionar e utilizar algumas funções auxiliares, mesmo que não se encontrem no seu produto. Pode aumentar e diminuir o tempo dos programas de Algodões e Sintéticos dentro de um intervalo seguro.



Quando a função auxiliar do Programa Especializado for seleccionada, o desempenho da lavagem e o consumo de energia serão diferentes do valor declarado.

• **Secagem**

Esta função permite que a roupa seque após a lavagem. Verificar na tabela de programas com que programas esta função auxiliar pode ser seleccionada.

6.11.2 Funções/programas seleccionados ao premir os Teclas de função durante 3 segundos

• **Limpeza do tambor+**

Premir e manter premido o botão de função auxiliar por 3 segundos para seleccionar o programa. Limpar regularmente (uma vez a cada 1 a 2 meses) o tambor para assegurar a higiene necessária. O vapor é aplicado antes do

programa para suavizar os resíduos no tambor. Ativar o programa quando a máquina estiver completamente vazia. Para resultados mais eficazes, colocar o anti-calcário em pó (materiais de limpeza do tambor) adequado para máquinas de lavar dentro do compartimento de detergente "2". Há um passo de secagem após a limpeza do tambor neste programa para que o interior do tambor seque.



Este não é um programa de lavagem. Este é um programa de manutenção.

Não ativar este programa quando houver algo dentro da máquina. Quando tenta executar, a máquina deteta automaticamente que há carga dentro e pode parar ou retomar o programa de acordo com o modelo da sua máquina. Uma limpeza eficaz não é alcançada se o programa for retomado.

• **Anti-vincos +**

Esta função é seleccionada quando o botão de função Auxiliar respetivo é premido e mantido premido durante 3 segundos e acende-se a luz indicadora de seguimento do programa para a fase correspondente. Quando seleccionada, areja a roupa durante até 8 horas no final do programa para evitar vincos. Pode cancelar o programa e retirar a roupa a qualquer momento ao longo do período de 8 horas. Premir a tecla de seleção de função ou a tecla ligar/desligar para cancelar a função. A luz de acompanhamento do programa fica acesa até a função ser cancelada ou a fase ser concluída. Se a função não for cancelada, estará também ativa nos ciclos de lavagem posteriores.

• **Vapor**

Esta função pode ser seleccionada premindo e mantendo premido o botão de função auxiliar durante 3 segundos.

Esta função ajuda a reduzir os vincos nas suas roupas de algodão, sintética e mista, reduzindo o tempo de engomar e removendo a sujidade, amaciando-a.

*A sua roupa pode ficar mais quente no final do ciclo de lavagem, quando a função de vapor for aplicada no final do programa. Esta é uma condição esperada dentro das condições de funcionamento do programa.

• Bloqueio crianças

Usar a função Bloqueio de crianças para impedir que crianças interfiram na máquina. Assim, pode evitar qualquer alteração no programa em andamento.



Pode ligar e desligar a máquina com o botão Ligar/Desligar quando o Bloqueio para crianças estiver ativo. Ao ligar novamente a máquina, o programa recomeçará a partir de onde parou. Quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, será emitido um aviso sonoro se os botões forem premidos. O aviso sonoro será cancelado se os botões forem premidos cinco vezes consecutivamente.

Para ativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva como "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL On" (Bloqueio para crianças ativo). Pode libertar o botão de ajuste do nível de secagem quando o símbolo for exibido.

Para desativar o bloqueio para crianças:

Premir e manter premido o botão de Ajuste do nível de secagem durante 3 segundos. Depois de a contagem regressiva "CL 3-2-1" no visor terminar, aparece no visor o símbolo "CL Off" (Bloqueio para crianças inativo).

• Bluetooth

Pode usar a função de ligação Bluetooth para emparelhar a máquina com o dispositivo inteligente. Dessa forma, pode utilizar o seu dispositivo inteligente para obter informações acerca da sua máquina e controlá-la.

Para ativar a ligação Bluetooth:

Premir e manter premido o botão de função Controlo Remoto durante 3 segundos. Será exibida a contagem regressiva "3-2-1" e, em seguida, o ícone Bluetooth aparecerá no visor. Libertar o botão de função Controlo Remoto. O ícone Bluetooth piscará enquanto o produto estiver a emparelhar com um dispositivo inteligente. Se a ligação for bem-sucedida, o ícone permanecerá ligado.


Para desativar a ligação Bluetooth:

Premir e manter premido o botão de função Controlo Remoto durante 3 segundos. Será exibida a contagem regressiva "3-2-1" e, em seguida, o ícone Bluetooth desaparecerá no visor.



A primeira configuração da aplicação HomeWhiz deve estar concluída para que a ligação Bluetooth seja ativada. Após a configuração, premir o botão de função do controlo remoto enquanto o botão estiver na posição Descarregar o programa/ Controlo remoto ativará automaticamente a ligação Bluetooth.

6.12 Passos de secagem

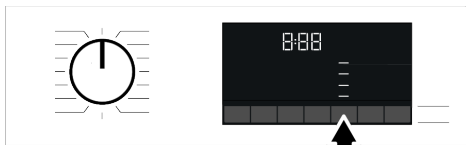

Secagem para engomar


A secagem é realizada até que o passo de Secagem para engomar seja atingida no nível de secagem.

Secar para arrumar

A secagem é realizada até que o passo de Secagem para arrumar seja atingida no nível de secagem.

Secagem extra

A secagem é realizada até que o passo de Secagem extra para arrumar seja atingida no nível de secagem.

 O nível de secagem pode variar dependendo da mistura da roupa e do tipo de material, bem como da quantidade e do nível de humidade. Roupas que contenham renda, tule, pedras, missangas, lantejoulas, arames, etc. e roupas com alto teor de seda não devem ser secas na máquina.

Secagem programada - minuto

Para atingir o nível de secagem pretendido a uma baixa temperatura, pode escolher entre durações de secagem de 30, 90 e 150 minutos.

Ao secar uma pequena quantidade de roupa (máximo de 2 itens), deverá seleccionar os passos de secagem programada dos programas de Algodões ou Sintéticos.


Se a roupa não estiver no nível de secagem pretendido no final do programa, poderá seleccionar a secagem programada para terminar o processo.

Quando esta função for seleccionada, a máquina realiza a secagem durante o tempo definido, independentemente do nível de secagem.


6.13 Hora de fim

Visor do tempo


Quando a função de hora de término for seleccionada, o tempo restante até o início do programa é mostrado em horas, como 1h, 2h, e o tempo restante para concluir o programa após o início do programa é mostrado em horas e minutos, como no exemplo 01:30.

 O tempo do programa pode diferir dos valores da "Tabela de consumo e programas", dependendo da pressão da água, dureza e temperatura da água, temperatura ambiente, quantidade e tipo de roupa, funções auxiliares seleccionadas e quebras na tensão elétrica.

Com a função Hora de fim, a hora de fim do programa pode ser configurada até 24 horas. Depois de premir o botão Hora de fim, a hora de fim estimada do programa é exibida. Se a Hora de fim estiver definida, o indicador da Hora de fim fica iluminado.

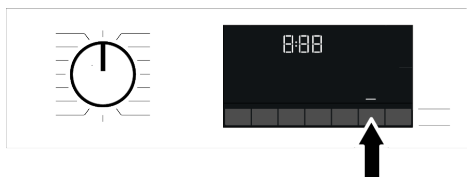

Para que a função Hora de fim seja ativada e o programa seja concluído no fim do tempo especificado, tem de premir o botão Iniciar/Pausa depois de ajustar a hora.

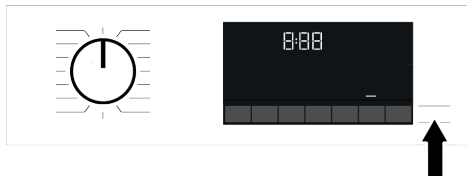

Se pretender cancelar a função Tempo de fim, premir o botão Ligar/Desligar para desligar e ligar a máquina.




Quando tiver ativado a função Hora de fim, não adicionar detergente líquido no compartimento de detergente em pó no 2. Há risco de manchar as roupas.

1. Abrir a porta de carregamento, colocar a roupa e o detergente, etc.
2. Selecionar o programa de lavagem, a temperatura, a velocidade de centrifugação e, se necessário, as funções auxiliares.
3. Definir a hora de fim da sua escolha premindo o botão Hora de fim. O indicador Hora de fim acende-se.
4. Premir Iniciar / Pausa. A contagem do tempo começa.



Pode ser adicionada roupa adicional à máquina durante a contagem regressiva da Hora de fim. No final da contagem regressiva, o indicador Hora de fim apaga-se, o ciclo de lavagem começa e o tempo do programa selecionado aparece no visor. A porta permanecerá bloqueada durante a contagem decrescente até à Hora de finalização. Para desbloquear a porta, a máquina precisa de ser colocada em pausa premindo o botão Iniciar/Pausa programa. No final da contagem, o indicador da hora de fim apaga-se, o ciclo de lavagem inicia-se e o tempo do programa selecionado aparece no visor. Quando a seleção da Hora de fim é completada, o tempo que aparece no ecrã consiste na hora de fim mais a duração do programa selecionado.

6.14 Iniciar o programa

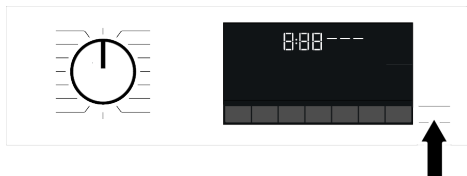

1. Iniciar o programa premindo o botão Iniciar/Pausa.
2. A luz do botão Iniciar/Pausa, que estava a piscar fica agora continuamente acesa, indicando que o programa começou.
3. A porta de carregamento é bloqueada. A expressão "A bloquear a porta" aparece no visor quando a porta está a ser bloqueada.

6.15 Bloqueio da porta de carregamento

Há um sistema de bloqueio na porta de carregamento da máquina que impede a abertura da porta de carregamento nos casos em que o nível da água não for adequado.

O símbolo "Bloqueio da porta" aparece no visor após a porta de carregamento estar bloqueada.



Se a função Controlo remoto for selecionada, a porta será bloqueada. Para abrir a porta, deve desativar a Função de Início Remoto premindo o botão Início Remoto ou alterando a posição do programa.

Abrir a porta de carregamento em caso de falha de energia:




Em caso de falha de energia, pode utilizar a pega de emergência da porta de carga localizada sob a tampa do filtro da bomba para abrir a porta de carga manualmente.




Antes de abrir a porta de carregamento, assegurar que não existe água no interior da máquina para evitar inundações.


1. Desligar e retirar a ficha do aparelho.
2. Abrir a tampa do filtro da bomba.

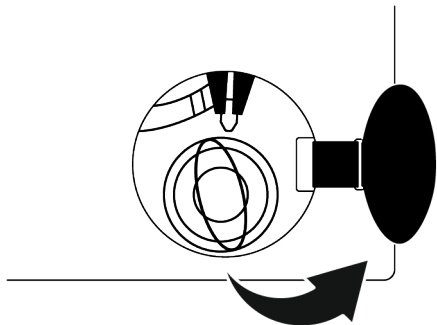

3. Empurrar a pega de emergência da porta de carregamento para a abrir. Em seguida, abrir a porta de carregamento.
4. Se a porta de carregamento não abrir, em seguida repetir o passo anterior.

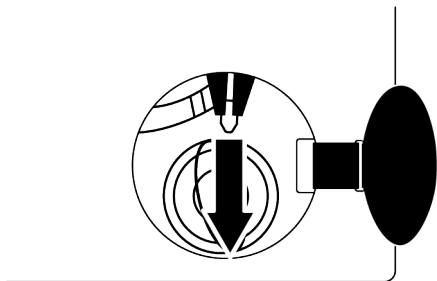

6.16 Alterar as seleções após o programa ter iniciado


Adicionar roupa após o programa ter sido iniciado :

Se o nível de água na máquina for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta será desativado e a porta será aberta, permitindo-lhe adicionar peças de vestuário. O ícone do bloqueio da porta apaga-se quando o bloqueio é desativado. Depois de adicionar

peças de vestuário, fechar a porta e premir de novo uma vez o botão Iniciar/Pausa para retomar o ciclo de lavagem.




Se o nível de água na máquina não for adequado quando premir o botão Iniciar/Pausa, o bloqueio da porta não pode ser desativado e o ícone de bloqueio da porta mantém-se aceso.

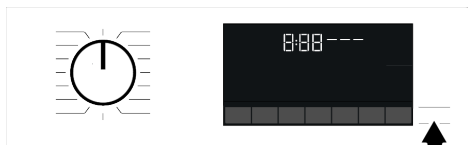

Se a temperatura da água dentro da máquina estiver acima de 50 °C, não poderá desativar o bloqueio da porta por razões de segurança, mesmo que o nível da água seja adequado.

Colocar a máquina em modo de pausa:

Premir o botão Iniciar/Pausa para colocar a máquina no modo de pausa. O símbolo de pausa pisca no visor.

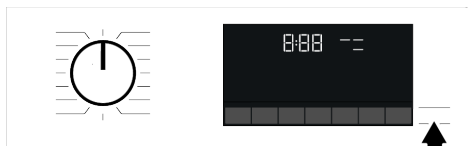

Alterar a seleção de programa após este ter iniciado:

A alteração do programa é permitida quando o programa atual estiver em execução, a menos que o Bloqueio para crianças esteja ativado. Esta ação vai cancelar o programa atual.



O programa selecionado inicia novamente.

Alterar a função auxiliar, velocidade e temperatura:

Dependendo do passo alcançado pelo programa, pode cancelar ou ativar as funções auxiliares. Consulte "Seleção da função auxiliar".

Também pode alterar as configurações de velocidade de centrifugação, temperatura e secagem. Consultar "Seleção da velocidade de centrifugação" e "Seleção da temperatura".



A porta de carregamento não abrirá se a temperatura da água na máquina estiver alta ou se o nível da água estiver acima da linha base de abertura da porta.

6.17 Cancelar o programa

O programa é cancelado quando o botão de seleção de programa é rodado para um programa diferente ou a máquina é desligada e ligada novamente usando o botão de seleção de programa.



Se rodar o botão de seleção do programa quando o Bloqueio para crianças estiver ativado, o programa não será cancelado. Tem que desativar o Bloqueio para Crianças primeiro.

Se quiser abrir a porta de carregamento após ter cancelado o programa, mas não puder abrir a porta porque o nível de água na máquina está acima da linha de abertura da porta de carregamento, então, rode o botão de Seleção de programa para o programa Bomba+Centrifugação e escoe a água da máquina.

6.18 Fim do programa

O símbolo Fim aparece no visor quando o programa é concluído.

Se não premir qualquer botão durante 10 minutos, a máquina comutará para o modo DESLIGADA. O visor e todos os indicadores são desligados.

As fases concluídas do programa serão exibidas se premir qualquer botão.

6.19 Modo em espera

A sua máquina inclui a funcionalidade "Modo Em espera".

Depois de ligar a a máquina com o botão Ligar/ Desligar, se nenhum programa for iniciado ou nenhuma outra ação for realizada na fase de seleção ou não for indicada qualquer ação dentro de cerca de 2 minutos após o programa selecionado terminar, a máquina mudará automaticamente para o modo de poupança de energia. Além disso, se o seu produto tiver um visor que mostre o tempo do programa, esse visor será completamente desligado. Se rodar o botão de seleção de programa ou tocar em qualquer botão, as luzes acendem-se e o visor ativa-se novamente. As escolhas que fizer ao sair do estado de poupança de energia podem mudar.

Verificar a precisão das suas seleções antes de iniciar o programa. Ajustar de novo as suas definições se necessário. Isto não é um erro.

6.20 Funcionalidade HomeWhiz e função Controlo Remoto

HomeWhiz permite-lhe usar o seu dispositivo inteligente para verificar a sua máquina de lavar roupa e obter informações sobre o estado. Com a aplicação HomeWhiz pode usar o seu dispositivo inteligente para executar vários procedimentos que também podem ser executadas na máquina. Além disso, só poderá utilizar algumas funcionalidades com a função HomeWhiz.

Deve descarregar a aplicação HomeWhiz da loja de aplicações do seu dispositivo inteligente para usar o recurso Bluetooth da sua máquina.

Assegurar que o seu dispositivo inteligente está ligado à Internet para instalar a aplicação.

Se estiver a utilizar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar o registo da sua conta de utilizador. Depois do procedimento de registo estar concluído, poderá usar todos os produtos com o recurso HomeWhiz na sua casa nesta conta.

Pode tocar no separador "Aparelhos" na aplicação HomeWhiz para visualizar os aparelhos emparelhados com a sua conta. A seguir à instalação da aplicação, a função HomeWhiz permite que a máquina de lavar lhe envie notificações instantâneas através do seu aparelho inteligente.



Para usar a função HomeWhiz, a aplicação deve estar instalada no seu aparelho inteligente e a máquina de lavar deve estar emparelhada com o aparelho inteligente através de Bluetooth. Se a sua máquina de lavar não estiver emparelhada com o seu aparelho inteligente, funcionará como um aparelho sem a funcionalidade HomeWhiz.

O seu produto irá funcionar quando estiver emparelhado com o seu aparelho inteligente através de Bluetooth. Os controlos feitos por meio da aplicação serão ativados com este emparelhamento. Portanto, a intensidade do sinal Bluetooth entre o produto e o aparelho inteligente deve ser satisfatória.

Deve visitar a ligação www.homewhiz.com para saber quais as versões Android e IOS são suportadas pela aplicação HomeWhiz.




Todas as medidas de segurança descritas na secção intitulada "**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS**" do manual do utilizador também são válidas para operação remota com a função HomeWhiz


6.20.1 Configuração da aplicação HomeWhiz

Para que a aplicação seja executada, deve ser estabelecida uma ligação entre o aparelho e a aplicação HomeWhiz. Para que esta ligação seja estabelecida, deve seguir os passos abaixo para o procedimento de configuração no aparelho e na aplicação HomeWhiz.

1. Se estiver a adicionar um dispositivo pela primeira vez, tocar no separador "Aparelhos" na aplicação HomeWhiz. Selecionar o botão "ADICIONAR APARELHO" (tocar aqui para configurar um novo aparelho) no canto superior direito. Realizar a configuração seguindo os passos abaixo e os passos na aplicação HomeWhiz.
2. Para iniciar a configuração, assegurar que a sua máquina está desligada. Premir e manter premido o botão Temperatura e o botão Função do controlo remoto em simultâneo durante 3 segundos para mudar a máquina para o modo de configuração de HomeWhiz.

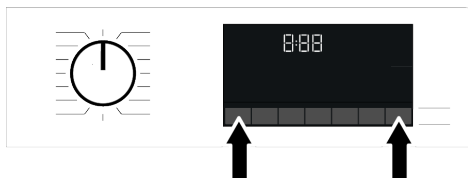

3. Quando o aparelho estiver no modo de configuração HomeWhiz, verá uma animação no visor e o ícone de Bluetooth piscará até que a máquina seja emparelhada com o seu dispositivo inteligente. Apenas o botão do programa estará ativo neste modo. Os outros botões estarão inativos.

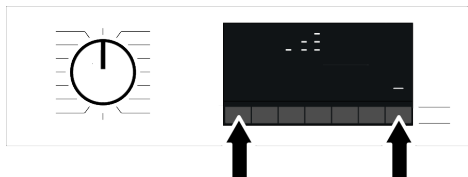


4. Seguir as instruções no ecrã da aplicação HomeWhiz.
5. Esperar até que a instalação esteja concluída. Quando a configuração estiver concluída, dê um nome à sua máquina de lavar. Agora, pode tocar e ver o produto que adicionou na Aplicação HomeWhiz.




A sua máquina de lavar será desligada automaticamente se não conseguir realizar a configuração dentro de 5 minutos. Neste caso, deve iniciar de novo o processo de configuração. Se o problema continuar, deve contactar a Assistência Técnica Autorizada. Pode utilizar a sua máquina de lavar com mais de um dispositivo inteligente. Para fazer isto, descarregar também no outro dispositivo inteligente a aplicação HomeWhiz. Quando abrir a aplicação, será necessário iniciar sessão com a conta que criou anteriormente e emparelhou a máquina de lavar. Caso contrário, deve ler “Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa”.



Precisa de ligação à Internet no seu dispositivo inteligente para prosseguir com a configuração HomeWhiz. Caso contrário, a aplicação HomeWhiz não lhe permitir concluir o procedimento de instalação com sucesso. Deve entrar em contacto com o seu operador de serviços de Internet se estiver a ter problemas com a ligação à Internet.

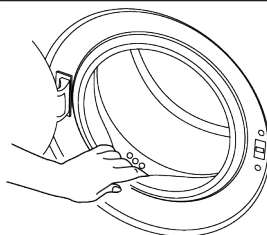

A aplicação HomeWhiz pode exigir que insira o número do produto mostrado na etiqueta do produto. Pode encontrar a etiqueta do produto no interior da porta do aparelho. O número do produto está localizado nesta etiqueta.

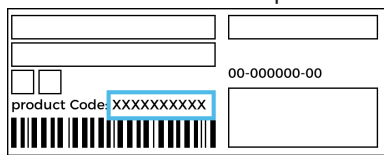

6.20.2 Configurar uma máquina de lavar ligada à conta de outra pessoa

Se a máquina de lavar que pretende utilizar já estiver previamente registada no sistema com a conta de outra pessoa, será necessário estabelecer uma nova ligação entre a aplicação HomeWhiz e a máquina.

1. Descarregar a aplicação HomeWhiz no novo dispositivo inteligente que pretende usar.
2. Criar uma nova conta e iniciar sessão na mesma na aplicação HomeWhiz.
3. Seguir os passos descritos na configuração da HomeWhiz (HomeWhiz Setup) e continuar com o procedimento de configuração.



Como o recurso HomeWhiz e a função Controlo Remoto do seu aparelho são operados através de emparelhamento utilizando a tecnologia Bluetooth apenas uma aplicação HomeWhiz pode operá-lo de cada vez.

6.20.3 Função de controlo remoto e como a usar

Após a configuração da HomeWhiz, o Bluetooth ativa-se automaticamente. Para ativar ou desativar a ligação Bluetooth, deve consultar "Bluetooth 3".

Se desligar e ligar a máquina enquanto o Bluetooth estiver ativo, voltará a ligar automaticamente. Em casos como dispositivos emparelhados fora do alcance, o Bluetooth desliga-se automaticamente.

Por este motivo, vai precisar de ligar o Bluetooth novamente, se quiser usar a função de controlo remoto.

Pode verificar o símbolo Bluetooth no visor para acompanhar o estado da ligação. Se o símbolo estiver continuamente ligado, tem ligação Bluetooth. Se o símbolo estiver a piscar, o produto está a tentar estabelecer a ligação. Se o símbolo estiver desligado, não tem ligação.




ADVERTÊNCIA

Se a ligação Bluetooth estiver ativada no seu produto, a função Controlo Remoto pode ser selecionada.

Se não for possível selecionar a função Controlo Remoto, verifique o estado da ligação. Se não for possível estabelecer a ligação, repetir os passos de configuração inicial no produto.

Por razões de segurança, a porta do produto será bloqueada e permanecerá bloqueada independentemente do modo de funcionamento do produto quando a função Controlo remoto for ativada. Se quiser abrir a porta do produto, terá de rodar o botão de seleção de programas ou pressionar a tecla de Controlo Remoto para desativar a função de Controlo Remoto.

Quando quiser controlar a sua máquina de lavar roupa remotamente, após a tampa frontal ser fechada, precisa de ativar a função Controlo remoto, premindo o botão de controlo remoto enquanto o botão de programa está na posição Descarregar programa/Controlo remoto no painel de controlo da sua máquina de lavar roupa. Quando o acesso for estabelecido com o produto, verá um ecrã semelhante ao que se segue.

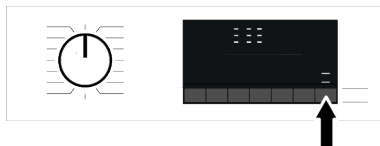

Quando o controlo remoto estiver ativado, apenas pode gerir a máquina, desligá-la e acompanhar os estados através da sua máquina de lavar. E todas as funções, exceto bloqueio para crianças, podem ser geridas através da aplicação.

Pode acompanhar se a função Controlo Remoto está Ligada ou Desligada através do indicador de função no botão.

Se a função Controlo Remoto estiver desligada, todas as operações são controladas na máquina de lavar e apenas é possível acompanhar o estado da mesma na aplicação.

Caso a função Início Remoto não possa ser ativada, o dispositivo emitirá um aviso quando premir o botão. Isto pode acontecer em casos como quando o aparelho está ligado e não há dispositivo inteligente emparelhado através de Bluetooth. As definições de Bluetooth desativadas ou a porta da máquina de lavar aberta são exemplos para esses casos. Depois de ativar esta função na máquina de lavar, permanecerá ativada para além de certas condições e permitirá controlar a máquina de lavar remotamente através de Bluetooth.

Em alguns casos, desativa-se sozinha por questões de segurança:

- Quando a máquina de lavar sofre um corte de energia.
- Quando o botão do programa é rodado e selecionado um programa diferente ou quando o aparelho é desligado.

6.20.4 Resolução de problemas

Fazer o seguinte se tiver um problema com controlo ou ligação. Verifique se o problema persiste ou não após a ação que realizou.

1. Verifique se o dispositivo inteligente está ligado à rede doméstica relevante.
 2. Reinicie a aplicação do produto.
 3. Desligar e, em seguida, ligar o Bluetooth através do painel de controlo do utilizador.
 4. Se não for possível estabelecer a ligação com os processos acima referidos, repita as definições iniciais de configuração na máquina de lavar.
- Se o problema persistir, consulte um Agente de Assistência Técnica Autorizado.

7 Manutenção e limpeza




Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

A durabilidade do produto estende-se e os problemas experimentados frequentemente diminuem se for limpa em intervalos regulares.

7.1 Limpar a gaveta de detergente

Limpar a gaveta de detergente em intervalos regulares (a cada 4-5 ciclos de lavagem) como mostrado abaixo, para evitar a acumulação de detergente em pó. Limpar o sifão se existirem excesso de quantidade de água e de amaciador no compartimento do amaciador.

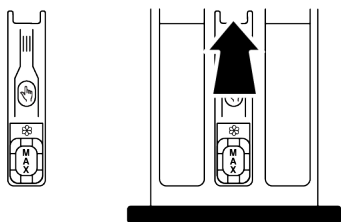

1. Premir a parte marcada do sifão dentro do compartimento do amaciador e depois puxar a gaveta em direção a si para a retirar.
2. Levantar e retirar o sifão a partir de trás como mostrado.

3. Lavar a gaveta e o sifão no lava-louças com bastante água quente. Usar luvas ou uma escova adequada para evitar o contacto dos resíduos na gaveta com a sua pele.
4. Encaixar com firmeza o sifão e a gaveta de novo após a limpeza.


7.2 Limpar a porta de carregamento e o tambor

Para produtos com programa de limpeza do tambor, consultar a secção Funcionamento do produto



Repita o processo de limpeza do tambor a cada 2 meses.

OBSERVAÇÃO: Use um anti-calcário apropriado para máquinas de lavar.

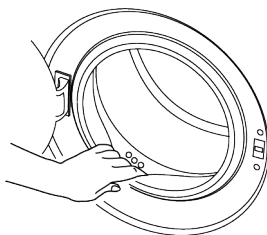

Após cada lavagem assegurar que nenhuma substância estranha foi deixada no tambor.

Se os orifícios do vedante da porta mostrados na figura estiverem bloqueados, abrir os orifícios usando um palito de dentes.

Objectos metálicos estranhos poderão causar nódoas de ferrugem no tambor. Limpe as nódoas na superfície do tambor usando agentes de limpeza para aço inoxidável.

Nunca usar palha de aço ou de fios de aço. Poderão danificar as superfícies pintadas, cromadas e plásticas.

Recomendamos a limpeza dos vedantes da porta com um pano seco e limpo no fim do programa. Isto irá remover os resíduos no vedante da porta da sua máquina e evitar a formação de maus odores.


7.3 Limpar a estrutura e o painel de controlo

Limpar a estrutura do produto com água e sabão ou detergente em gel neutro não corrosivo sempre que necessário e seque com um pano macio.

Usar um pano macio e um pano húmido para limpar o painel de controlo. Não usar produtos de limpeza contendo lixívia.

7.4 Limpar os filtros de entrada de água

Há um filtro no final de cada válvula de entrada de água atrás da máquina e também na extremidade de cada mangueira de entrada de água onde foram ligadas à torneira. Estes filtros evitam que substâncias estranhas e a sujidade da água entrem no produto. Os filtros devem ser limpos quando estiverem sujos.

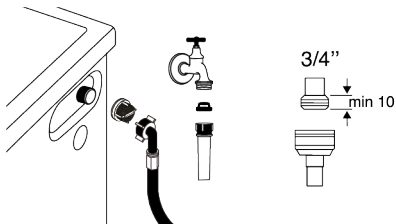

1. Fechar as torneiras.

2. Retirar as porcas das mangueiras de entrada de água para aceder aos filtros nas válvulas de entrada de água e limpar os mesmos com uma escova apropriada. Se os filtros estiverem muito sujos, extraia-os do seu sítio com um alicate e limpe-os deste modo.
3. Retire os filtros pelas extremidades achatadas das mangueiras de entrada de água com as juntas e limpe-os totalmente em água corrente.
4. Substituir os vedantes e os filtros cuidadosamente e apertar as porcas manualmente.

7.5 Escoar a água restante e Limpar o filtro da bomba

O sistema de filtro no seu produto evita que os itens sólidos como botões, moedas e fibras de tecidos entupam o impulsor da bomba durante o escoamento da água de lavagem. Assim, a água será escoada sem qualquer problema e a durabilidade da bomba prolongar-se-á.

Se o produto deixar de descarregar a água, o filtro da bomba está entupido. O filtro deve ser limpo sempre que entupido ou a cada 3 meses. A água deve ser primeiro descarregada para limpar o filtro da bomba.

Adicionalmente, antes de transportar o produto (por ex. quando mudar de casa) a água deve ser totalmente esvaziada.



OBSERVAÇÃO:

Substâncias estranhas deixadas no filtro da bomba podem danificar o seu produto ou causar problemas de ruídos.

Em zonas onde é possível haver congelação, a torneira deve estar fechada, a mangueira do sistema tem de ser removida e a água dentro do produto tem de ser esvaziada quando o produto não estiver a ser utilizado.

Após cada utilização, fechar a torneira à qual a mangueira principal está ligada.


Para limpar o filtro sujo e esvaziar a água:

1. Retirar a ficha do produto da tomada para cortar a alimentação elétrica.



A temperatura da água no interior do produto pode chegar a 90°C. Para evitar o risco de queimaduras, limpar o filtro depois da água do produto ter arrefecido.

2. Abra a tampa do filtro.

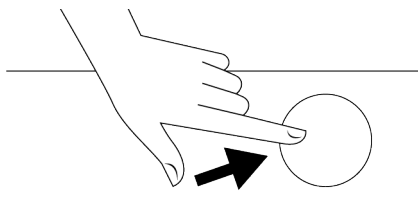

8 Resolução de problemas




Deve ler primeiro a secção "Instruções de segurança"!

Os programas não iniciam após o fecho da porta de carregamento.

- O botão Iniciar / Pausa / Cancelar não foi premido. >>> Premir o botão Iniciar / Pausa / Cancelar.
- Pode ser difícil fechar a porta de carregamento em caso de carregamento excessivo. >>> Reduzir a quantidade de

3. Siga os procedimentos abaixo para descarregar a água.

Se o produto não possuir uma mangueira de escoamento de emergência, para escoar a água:

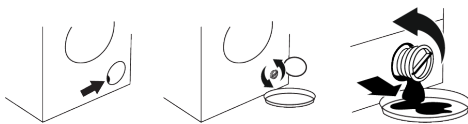

- Colocar um recipiente grande na extremidade da mangueira para recolher a água do filtro.
 - Quando o filtro da bomba começar a perder água soltar o mesmo rodando-o (inversamente ao sentido horário). Colocar água dentro do recipiente que colocou na frente do filtro. Ter um pano preparado para limpar a água que pode ser derramada.
 - Rodar totalmente e retirar o filtro da bomba quando a água que está no produto sair.
1. Limpe quaisquer resíduos dentro do filtro bem como as fibras, se houver, em volta da área do propulsor da bomba.
 2. Substitua o filtro.
 3. Se a tampa do filtro for composta de duas peças, feche a tampa do filtro pressionando a aba. Se for de uma peça, encaixe primeiro as abas nos seus lugares na parte inferior e depois pressione a parte superior para fechar.

roupa e assegurar que a porta de carregamento está fechada corretamente.

Não é possível iniciar ou selecionar o programa

- O produto mudou para o modo de autoproteção devido a um problema de abastecimento (tensão da linha, pressão da água, etc.). >>> Dependendo do modelo do produto, selecionar outro programa rodando o botão Seleção de

Programa ou premir e manter premido o botão Ligar / Desligar durante 3 segundos para cancelar o programa. O programa anterior será cancelado. Consultar Cancelar o programa [▶ 45]

Água no interior do produto

- Pode ter ficado alguma água no produto devido aos processos de controlo de qualidade na produção. >>> Isto não é uma avaria; a água não é prejudicial ao produto.

O produto não recebe água.

- A torneira está fechada. >>> Abrir as torneiras
- A mangueira de entrada de água está dobrada. >>> Alisar a mangueira.
- O filtro de entrada de água está entupido. >>> Limpar o filtro.
- A porta de carregamento não está fechada. >>> Fechar a porta.

O produto não escoa a água.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto vibra ou faz ruído.

- O produto está desequilibrado. >>> Ajustar os suportes para equilibrar o produto.
- Uma substância rígida entrou no filtro da bomba. >>> Limpar o filtro da bomba.
- Os parafusos de segurança para transporte não foram retirados. >>> Retirar os parafusos de segurança para transporte.
- A quantidade de roupa suja no produto é insuficiente. >>> Adicionar mais roupa ao produto.
- Foi carregada roupa em excesso no produto. >>> Retirar alguma roupa do produto ou distribuir a carga manualmente para a equilibrar homogeneamente no produto.

- O produto está inclinado sobre um item rígido. >>> Assegurar que o produto não está apoiado em nada.

Há fuga de água na parte inferior do produto.

- A mangueira de escoamento de água está entupida ou torcida. >>> Limpar ou alisar a mangueira.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Limpar o filtro da bomba.

O produto parou logo após o início do programa.

- A máquina parou temporariamente devido a baixa tensão. >>> O produto continuará a funcionar quando a tensão for reposta no nível normal.

O produto escoo diretamente a água que recebe.

- A mangueira de escoamento não está na altura adequada. >>> Ligar a mangueira de escoamento da água conforme descrito no manual do utilizador.

Durante a lavagem, não é possível ver água no produto.

- A água fica dentro da parte invisível do produto. >>> Isto não é uma avaria.

Não é possível abrir a porta de carregamento.

- O bloqueio da porta de carregamento é ativado devido ao nível de água no produto. >>> Escoar a água executando o programa Bomba ou Centrifugação.
- O produto está a aquecer a água ou está no ciclo de centrifugação. >>> Esperar até que o programa termine.
- A porta de carregamento pode estar bloqueada devido à pressão a que está sujeita. >>> Segurar a pega e empurrar e puxar a porta de carregamento para a libertar e abrir.
- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não será aberta. >>> Para abrir a porta de carregamento, abrir a tampa do filtro da bomba e empurrar o manípulo de

emergência posicionado na parte traseira da referida tampa. Consultar Bloqueio da porta de carregamento [► 43]

A lavagem demora mais do que o especificado no manual do utilizador. (*)

- A pressão da água é fraca. >>> O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. Portanto, o tempo de lavagem aumenta.
- A tensão está baixa. >>> O tempo de lavagem é prolongado para evitar maus resultados de lavagem quando a tensão de alimentação é baixa.
- A temperatura de entrada da água está baixa. >>> O tempo necessário para aquecer a água aumenta nas épocas frias. Além disso, o tempo de lavagem pode ser prolongado para evitar maus resultados de lavagem.
- O número de enxaguamentos e/ou a quantidade de água para enxaguar aumentaram. >>> O produto aumenta a quantidade de água de enxaguamento quando um bom enxaguamento é necessário e adiciona um passo de enxaguamento extra, se necessário.
- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

A duração do programa não conta regressivamente. (Em modelos com visor) (*)

- O temporizador pode parar durante a entrada de água. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto receber a quantidade adequada de água. O produto aguarda até receber a quantidade adequada de água para evitar má qualidade de lavagem devido à diminuição da quantidade de água. O indicador do temporizador retomará a contagem regressiva depois disso.

- O temporizador pode parar durante o passo de aquecimento. >>> O indicador do temporizador não fará contagem regressiva até o produto atinja a temperatura selecionada.
- O temporizador pode parar durante o passo de centrifugação. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

A duração do programa não conta regressivamente. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.

O produto não muda para o passo de centrifugação. (*)

- A carga desequilibrada no produto. >>> O sistema automático de detecção de carga desequilibrada é ativado devido à distribuição desequilibrada da roupa no produto.
- O produto não centrifugará se a água não for totalmente escoada. >>> Verificar o filtro e a mangueira de escoamento.
- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

O desempenho da lavagem é fraco: A roupa fica cinzenta. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente durante um longo período de tempo. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- A lavagem foi feita durante muito tempo a baixas temperaturas. >>> Selecionar a temperatura adequada para a roupa a ser lavada.
- É usada uma quantidade insuficiente de detergente com água dura. >>> Usar uma quantidade insuficiente de detergente com água dura faz com que a sujidade

se agarre à roupa e isto torna-a cinzenta com o tempo. É difícil eliminar o envelhecimento quando isso acontece. Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.

- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.

O desempenho da lavagem é fraco: As nódoas persistem ou a roupa não branqueia. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar a quantidade recomendada de detergente adequada para a dureza da água e da roupa.
- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso. Carregar com quantidades recomendadas na "Tabela de consumo e programas".
- Foram selecionadas programa e temperatura errados. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados para a roupa a ser lavada.
- Foi usada um tipo de detergente errado. >>> Usar detergente original adequado para o produto.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Colocar o detergente no compartimento correto. Não misture agentes de branqueamento e detergentes uns com os outros.

O desempenho da lavagem é fraco: Apareceram nódoas de óleo na roupa. ()**

- A limpeza regular do tambor não é aplicada. >>> Limpar o tambor regularmente. Para este procedimento, consultar --- MISSING LINK ---

O desempenho da lavagem é fraco: As roupas têm um cheiro desagradável. ()**

- No tambor, formam-se camadas de odores e bactérias como resultado da lavagem contínua a temperaturas mais baixas e/ou em programas curtos. >>>

Deixar a gaveta de detergente e a porta de carregamento do produto entreabertas após cada lavagem. Assim, não é possível haver um ambiente húmido favorável para bactérias na máquina

A cor das roupas desbotou. ()**

- Foi carregada roupa em excesso. >>> Não carregar o produto em excesso.
- O detergente em uso está húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- Foi selecionada uma temperatura mais alta. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados de acordo com o tipo e grau de sujidade da roupa.

A máquina de lavar não enxagua bem.

- A quantidade, marca e condições de armazenamento do detergente usado não são adequadas. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar e para a sua roupa. Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O filtro da bomba está entupido. >>> Verificar o filtro.
- A mangueira de escoamento está dobrada. >>> Verificar a mangueira de escoamento.

A roupa ficou rígida depois de lavada. ()**

- Foi usada uma quantidade insuficiente de detergente. >>> Usar uma quantidade insuficiente de detergente para a dureza da água pode fazer com que a roupa

fique rígida com o tempo. Usar a quantidade adequada de detergente de acordo com a dureza da água.

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

A roupa não tem o cheiro do amaciador. ()**

- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Se o detergente for colocado no compartimento de pré-lavagem embora o ciclo de pré-lavagem não esteja selecionado, o produto pode retirar este detergente durante o passo de enxaguamento ou de amaciador. Lavar e limpar a gaveta com água quente. Colocar o detergente no compartimento correto.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

Resíduos de detergente na gaveta de detergente. ()**

- O detergente foi colocado na gaveta molhada. >>> Secar a gaveta do detergente antes de colocar o detergente.
- O detergente ficou húmido. >>> Manter os detergentes fechados em ambiente isento de humidade e não os expor a temperaturas excessivas.
- A pressão da água é fraca. >>> Verificar a pressão da água.
- O detergente no compartimento de lavagem principal ficou molhado durante a entrada da água de pré-lavagem. Os

orifícios do compartimento do detergente estão obstruídos. >>> Verificar os orifícios e limpá-los se estiverem obstruídos.

- Há um problema com as válvulas da gaveta de detergente. >>> Contactar o Agente de Assistência Autorizado.
- O detergente foi misturado com o amaciador. >>> Não misture o amaciador com detergente. Lavar e limpar a gaveta com água quente.

Resíduos de detergente nas roupas.

- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- Foram selecionadas programa e temperatura errados. >>> Selecionar o programa e a temperatura adequados para a roupa a ser lavada.
- Pode ter sido usado um tipo de detergente errado. >>> Selecionar o detergente adequada para a roupa a ser lavada.

Forma-se demasiada espuma no interior do produto. ()**

- São usados detergentes inadequados para a máquina de lavar. >>> Usar um detergente adequado para a máquina de lavar.
- Foi usada uma quantidade excessiva de detergente. >>> Usar apenas a quantidade de detergente suficiente.
- O detergente foi armazenado em condições inadequadas. >>> Armazenar o detergente num local fechado e seco. Não guardar em locais excessivamente quentes.
- Algumas roupas de malha, tal como tulle, podem fazer muita espuma devido à sua textura. >>> Usar quantidades mais pequenas de detergente para roupa porosa como o tulle.
- O detergente foi colocado no compartimento errado. >>> Assegurar que coloca o detergente no compartimento apropriado.

- O amaciador está a ser retirado mais cedo pelo produto. >>> Pode haver problema nas válvulas ou na gaveta de detergente. Contactar o Agente de Assistência Autorizado.

A espuma está a transbordar da gaveta do detergente.

- Foi usado muito detergente. >>> Misturar 1 colher de sopa de amaciador com ½ litro de água e despejar no compartimento de lavagem principal da gaveta de detergente. >>> Colocar no produto detergente adequado aos programas e cargas máximas indicadas na “Tabela de programas e consumos”. Quando usar produtos químicos adicionais (tira-nódoas, branqueadores, etc.), reduzir a quantidade de detergente.

A roupa permanece molhada no final do programa. (*)

- Ocorreu espuma em excesso e o sistema de absorção automática de espuma foi ativado devido ao uso excessivo de detergente. >>> Usar a quantidade de detergente recomendada.

A secagem é muito demorada.

- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- A centrifugação pode não ser suficiente para a roupa. >>> Selecionar uma velocidade de centrifugação mais alta no passo de lavagem da máquina de lavar e secar.
- A torneira está fechada. >>> Abrir as torneiras.

A roupa sai molhada após o passo de secagem.

- O programa selecionado pode não ser adequado para o tipo de roupa. >>> Verificar as etiquetas de cuidados nas roupas e selecionar um programa de acordo ou selecionar programas programados adicionalmente.

- A máquina pode ter ficado sobrecarregada. >>> Não sobrecarregar a máquina.
- A centrifugação pode não ser suficiente para a roupa. >>> Selecionar uma velocidade de centrifugação mais alta no passo de lavagem da máquina de lavar e secar.

A máquina não inicia ou não é possível iniciar o programa.

- O cabo de alimentação pode estar desligado. >>> Assegurar que o cabo de alimentação está ligado.
- O programa pode não ter sido definido, ou o botão a Iniciar/Pausa/Cancelar pode não ter sido premido. >>> Assegurar que o programa está definido e a máquina não está no modo Em espera.
- O bloqueio para crianças pode estar ativado. >>> Desativar o Bloqueio para crianças.

A roupa encolhe, desbota, fica manchada ou danificada.

- O programa selecionado pode não ser adequado para o tipo de roupa. >>> Verificar as etiquetas de cuidados nas roupas e selecionar um programa de acordo ou selecionar programas programados adicionalmente. Não deve secar roupas que não sejam adequadas para secar.

A máquina não seca.

- A roupa pode não secar ou o passo de secagem pode não estar ativado. >>> Verificar se a função de secagem foi selecionada após o programa de lavagem selecionado.

Não é possível abrir a porta de carregamento.

- A porta da sua máquina pode não estar a abrir por motivos de segurança. >>> Se o indicador de porta bloqueada ainda estiver ativo no visor após o passo de

secagem, a máquina manterá a porta bloqueada para sua segurança até arrefecer.

- Se não houver energia, a porta de carregamento do produto não será aberta. >>> Para abrir a porta de carregamento, abrir a tampa do filtro da bomba e empurrar o manípulo de emergência posicionado na parte traseira da referida tampa. Consultar Bloqueio da porta de carregamento [► 43]

(*) O produto não muda para o passo de centrifugação quando a roupa não está uniformemente distribuída no tambor para evitar qualquer dano ao produto e ao ambiente ao redor. A roupa deve ser reorganizada e centrifugada novamente.

9 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE /ADVERTÊNCIA

Algumas falhas (simples) podem ser tratadas de forma adequada pelo utilizador final sem que surja qualquer problema de segurança ou de utilização não segura, desde que as mesmas sejam solucionadas dentro dos limites e de acordo com as seguintes instruções (consultar a secção “Reparação Autónoma”.

Portanto, exceto se contrariamente autorizado na secção “Reparação Autónoma” abaixo, as reparações devem ser realizadas por profissionais reparadores registados de modo a evitar problemas de segurança. Um reparador profissional registado é um reparador profissional a quem o fabricante concedeu acesso às instruções e à lista de peças de substituição deste produto de acordo com os métodos descritos na lei nos termos da Diretiva 2009/125/CE.

No entanto, apenas o agente de reparação (ou seja, os reparadores profissionais autorizados) com quem pode entrar em contacto através do número de telefone fornecido no manual do utilizador/cartão da garantia ou através do seu revendedor autorizado que pode fornecer serviços de acordo com os termos de garantia. Portanto, deve estar ciente de que as reparações

(**) A limpeza regular do tambor não é aplicada. Limpar o tambor regularmente. Consultar --- MISSING LINK ---



Se não conseguir eliminar o problema, embora siga as instruções nesta secção, consultar o seu revendedor ou o Agente de Assistência Autorizado. Nunca reparar de forma autónoma um produto avariado.



Consultar a secção HomeWhiz para obter as informações relevantes sobre resolução de problemas.

feitas por reparadores profissionais (que não estejam autorizados pela Beko) anulam a garantia.

Reparação Autónoma

A reparação autónoma pode ser feita pelo utilizador final no que se refere às seguintes peças de substituição: porta, dobradiça e vedantes da porta, outros vedantes, conjunto de bloqueio da porta e acessórios de plástico, tal como os dispensadores de detergente (também está disponível uma lista atualizada em support.beko.com desde 1 de março de 2021)

Além disso, para garantir a segurança do produto e evitar o risco de lesões graves, a reparação autónoma referida deve ser feita seguindo as instruções do manual do utilizador para reparação autónoma ou as que estão disponíveis em support.beko.com. Para sua segurança, desligar o produto da tomada antes de tentar fazer qualquer reparação autónoma. As reparações e tentativas de reparação feitas pelos utilizadores finais de peças não incluídas na referida lista e/ou não seguindo as instruções nos manuais do utilizador relativamente à mesma ou que se encontram disponíveis em

support.beko.com, podem levantar questões de segurança não atribuíveis a support.beko.com, e anularão a garantia do produto.

Portanto, é altamente recomendável que os utilizadores finais evitem tentar realizar reparações que não se enquadrem na lista mencionada de peças de substituição, e nesse caso deverão contactar com reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados. Por outro lado, as referidas tentativas por parte dos utilizadores finais podem provocar problemas de segurança e danificar o produto e, subsequentemente, provocar incêndio, inundação, eletrocussão e ferimentos graves.

A título de exemplo, mas não limitado a, as seguintes reparações devem ser realizadas por reparadores profissionais autorizados ou reparadores profissionais registados: motor, conjunto da bomba, placa principal, placa do motor, placa do visor, aquecedores, etc.

O fabricante/vendedor não pode ser responsabilizado em nenhuma circunstância em que os utilizadores finais não cumpram com o acima referido.

A disponibilidade de peças substituição da máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar roupa que comprou é de 10 anos.

Durante este período, as peças de substituição originais estarão disponíveis para operar corretamente a máquina de lavar ou a máquina de lavar-secar .

