

# ХОЛОДИЛЬНИК - МОРОЗИЛЬНИК

Инструкция по эксплуатации

**beko**



**60 см**

**No Frost**  
с дисплеем

**RU** |

4579963260

## Уважаемый клиент!

Для эффективного использования Вашего холодильника, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочного материала. Если Вы будете передавать холодильник другому лицу, передайте инструкцию вместе с холодильником.

### Выполнение требований инструкции по эксплуатации обеспечивает простое и безопасное использование холодильника.

- Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
- Храните инструкцию по эксплуатации в надежном и доступном месте .
- Пожалуйста, прочтите все прочие документы, предоставленные вместе с холодильником.

Данная инструкция по эксплуатации может применяться для нескольких моделей холодильников. В ней указаны различия между моделями.

Символы:



Важная информация и полезные рекомендации.



Опасность для жизни и имущества.



Опасность поражения электрическим током.



Упаковка холодильника изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с Национальным законодательством об охране окружающей среды.



Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного Союза. Продукция маркированная этим символом, прошла все процедуры оценки, установленные в технических регламентах.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b><u>1 Техника безопасности и охрана окружающей среды</u></b>	<b>4</b>	<b><u>и очистка</u></b>	<b>17</b>
1.1. Общая техника безопасности	4	6.1. Предотвращение неприятного запаха	17
1.2. Предупреждение о содержании углекислоты	5	6.2. Защита пластмассовых поверхностей	19
1.3. Безопасность детей	6	<b><u>7 Рабочие шумы</u></b>	<b>19</b>
1.4. Указания по утилизации	6	<b><u>8 Устранение неполадок</u></b>	<b>23</b>
1.5. Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ	6	<b><u>9 Условия гарантии</u></b>	<b>23</b>
1.6. Утилизация упаковки	6	<b><u>10 Технические характеристики</u></b>	<b>25</b>
<b><u>2 Ваш холодильник</u></b>	<b>7</b>		
<b><u>3 Установка</u></b>	<b>8</b>		
3.1. Место установки	8		
3.2. Установка пластмассового ограничителя на задней стенке	10		
3.3. Установка холодильника в вертикальное положение	10		
3.4. Подключение к электропитанию	10		
<b><u>4 Подготовка</u></b>	<b>11</b>		
4.1. Переустановка дверцы на другую сторону	11		
4.2. Рекомендации для экономии электроэнергии	11		
4.3. Первое применение	12		
<b><u>5 Использование</u></b>	<b>13</b>		
5.1. Индикаторная панель	15		
5.2. Ёмкость для льда	15		
5.3. Подставка для яиц	15		
5.4. Мультифункциональная подставка	15		
5.5. Ящик для овощей	15		
5.6. Контейнер для фруктов и овощей Everfresh (вариант комплектации)	16		
5.7. Устройство контроля уровня влажности Humidity control (вариант комплектации)	16		
5.8. Замораживание свежих продуктов	16		
5.9. Сигнализация открытия дверцы	16		
5.10. Внутреннее освещение	16		
<b><u>6 Техническое обслуживание</u></b>	<b>17</b>		

RU

## 1 Техника безопасности и охрана окружающей среды


В данном разделе представлены указания по технике безопасности, необходимые для предотвращения риска травмы и повреждения имущества. Несоблюдение данных указаний приведет к отмене любых гарантий на продукцию.

### Целевое назначение

- Данный холодильник разработан для бытового использования. Он не предназначен для коммерческого использования и промышленного применения.
- Холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов и напитков. Не разрешается хранить в холодильнике специфические продукты, требующие контроля температур (вакцины, лекарственные препараты, чувствительные к изменениям температуры, предметы медицинского назначения и т.д.).
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный применением холодильника не по назначению или неправильным обращением с ним.

### 1.1. Общая техника безопасности

- Лицам с физическими, психическими, умственными нарушениями или не имеющим надлежащего опыта и знаний, и детям разрешается пользоваться данным холодильником под надзором или в соответствии с указаниями лица, несущего ответственность за их безопасность. Детям не разрешается играть с холодильником
- Для очистки и ремонта холодильник необходимо отключить от сети электропитания.
- Если вы не планируете использовать холодильник в течение некоторого времени, отключите его от сети электропитания, выньте все содержимое, разморозьте и протрите насухо холодильное и морозильное отделение. Двери холодильника оставьте приоткрытыми.
- Для отключения холодильника от сети не разрешается тянуть за кабель, следует взяться за штепсельную вилку.
- Перед подключением к сети электропитания необходимо вытереть контакты штепселя сухой тканью.
- Не разрешается подключать холодильник к неисправной розетке.

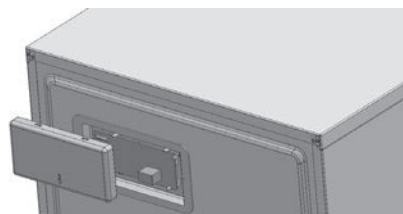

Не разрешается использовать холодильник, если на задней стенке открыта крышка с платой управления.

Рис.1



**Не используйте пар для чистки холодильника  
Опасно! Возможно поражение электрическим током.**



**Не разрешается распылять или лить воду на холодильник для его очистки.  
Опасно! Возможно поражение электрическим током.**

- Перед началом эксплуатации холодильника выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе “Установка”, соблюдая при этом правила подключения электропитания (см. раздел “Подключение электропитания”).

- Не разрешается использовать холодильник при возникновении неполадок, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Если проблема не устранена после выполнения указаний, представленных в разделе “Устранение неполадок”, позвоните на горячую линию Беко 8-800-200-23-56.
- Холодильник следует подключать к заземленной розетке. Заземление должно выполняться квалифицированным электриком.
- Если холодильник оснащен светодиодным освещением, для его замены или в случае каких-либо неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам. Они могут примерзнуть к вашим рукам.
- Не размещайте в морозильное отделение жидкости в бутылках и жестяных банках. Они могут деформироваться и повредить содержимое или ваш холодильник!
- Ёмкости с жидкостями следует устанавливать в вертикальном положении, плотно закрыв крышку.
- Не распыляйте горючие вещества рядом с холодильником
- Не храните в холодильнике горючие материалы и продукты в аэрозольной упаковке и т.д.
- Не ставьте на холодильник открытые ёмкости с жидкостями. Попадание брызг воды на детали, находящиеся под напряжением, может стать причиной поражения электрическим током и возгорания.
- Воздействие дождя, снега, солнечных лучей и ветра на холодильник приводит к возникновению электрических рисков.
- При перемещении вашего холодильника не тяните его за дверную ручку. Она может отломиться.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать попадания ваших рук или других частей тела в подвижные детали внутри холодильника.
- Не разрешается вставать или опираться на дверцу, ящики и аналогичные детали холодильника. Это может привести к падению холодильника и стать причиной его поломки.
- Не разрешается вставать или устанавливать тяжелые вещи на верхнюю крышку холодильника. Это может привести к деформации корпуса.

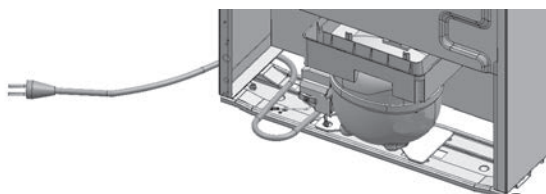


Рис.2

При установке и перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы избежать заземления и повреждения электрического кабеля.

### 1.2. Предупреждение о содержании углеводородов

Холодильник оборудован системой охлаждения, в которой используется газ R600a, который является легковоспламеняемым. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений системы при эксплуатации и перемещении. При повреждении системы охлаждения уберите холодильник от источников огня и немедленно проветрите помещение.

### 1.3. Безопасность детей

Упаковочные материалы необходимо хранить в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с холодильником.

### 1.4. Указания по утилизации



На холодильник нанесен классификационный знак утилизации электрического и электронного оборудования согласно директиве Европейского Союза 2012/19(WEEE).

Холодильник изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые могут использоваться повторно. По истечении срока службы холодильник необходимо доставить на станцию сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования.



**Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.**

### 1.5. Соответствие ТР ЕАЭС 037 и Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ

Холодильник соответствует Техническому регламенту ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ (2011/65/EU). Она не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве и регламенте.

### 1.6. Утилизация упаковки



Упаковка прибора изготовлена из сырья, подлежащего вторичной переработке, в соответствии с государственными законами об охране окружающей среды. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите упаковочные материалы в специально определенные места (площадки), организованные для целей сбора и накопления отходов. Упаковку необходимо складировать отдельно по видам отходов и группам, однородных отходов (раздельное накопление). Например, упаковочную пленку необходимо складировать в контейнер предназначенный для сбора пластиковых отходов или для сбора отходов подлежащих вторичной переработке и т.д.. Конкретные требования к местам временного накопления отходов (в том числе виды обозначений контейнеров) можно найти в региональных документах.




**Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов.**

## 2 Ваш холодильник

RU

1. Дверная полка холодильной камеры
2. Полка для бутылок
3. Регулируемые ножки
4. Камера глубокой заморозки
5. Камера быстрой заморозки
6. Ящик для овощей
7. Ящик зоны свежести/зона свежести
8. Голубая светодиодная лампа/ лампа "HARVEST FRESH"
9. Стеклопанель холодильной камеры
10. Вентилятор
11. Основная лампа освещения
12. Холодильная камера
13. Морозильная камера
14. Крышка ящика для овощей / полка Everfresh+ / полка Everfresh+ с контролем влажности

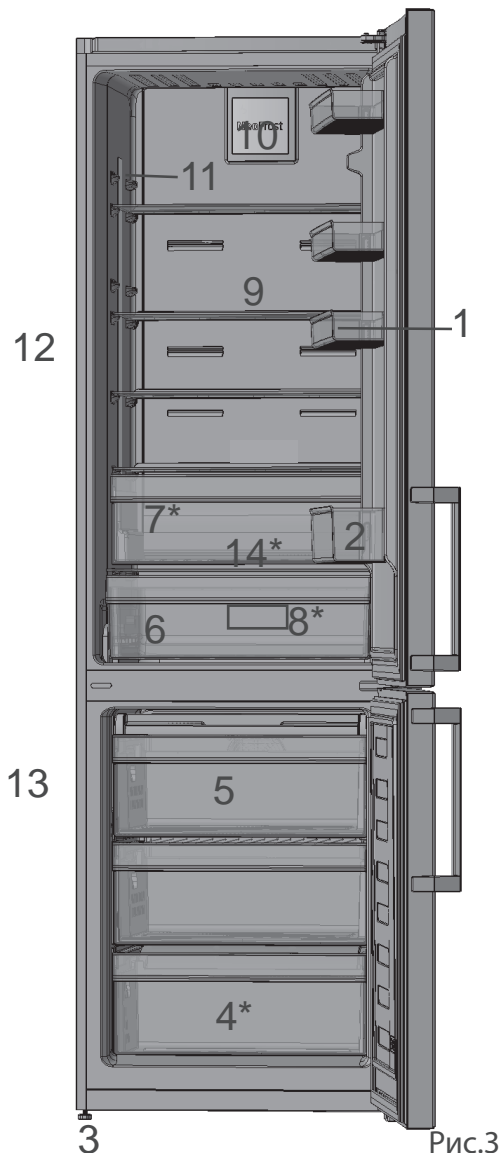

\*Варианты комплектации: рисунки в данной инструкции приведены для примера и могут не вполне точно соответствовать вашему холодильнику.

### 3.1. Место для установки

1. Производитель рекомендует вам доверить установку и подключение изделия «beko» специалистам сервисного центра «beko». Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на это лицами.

3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

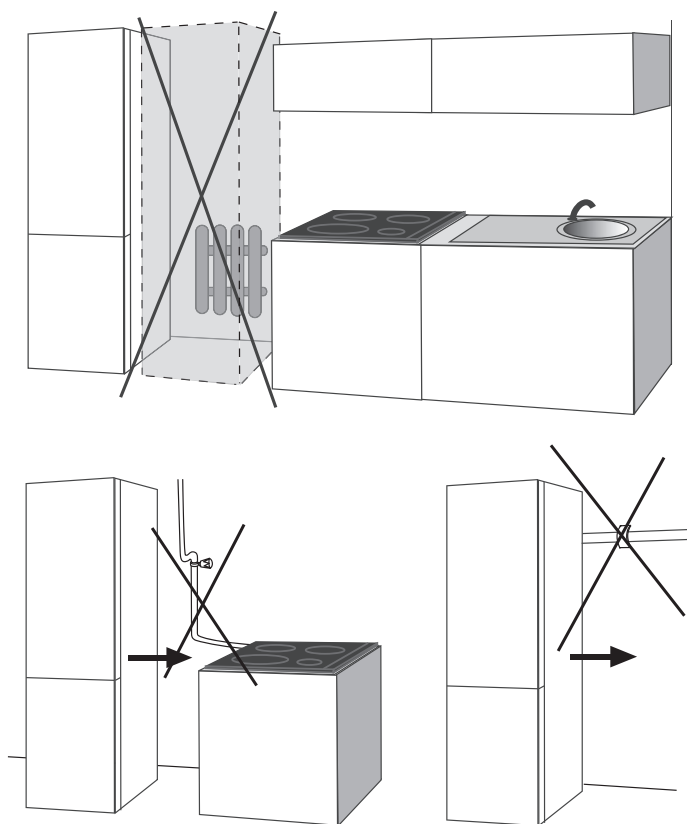


Рис.4





**Внимание!** Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.



Не устанавливайте холодильник рядом с кухонной плитой, радиаторами, нагревательными трубами, газовыми трубами. Это может привести к возгоранию.



Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла или холода, так как это затрудняет его работу.

RU

При установке холодильника рекомендуемые расстояния

От кухонной плиты	300 мм	От стены	50 мм
От радиаторов	300 мм	От нагревательных плит	300 мм
От морозильных камер	25 мм	От газовых труб	300 мм
Между двумя холодильниками	50 мм		

Холодильник необходимо подключать к розетке с заземлением. Если у вас отсутствует такая розетка, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному электрику.



**Осторожно!** Изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный сторонними организациями.




**Осторожно!** В процессе установки не разрешается подключать электрический кабель холодильника к сети электропитания. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или летальному исходу.

- Холодильник необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций.
- Не подвергайте Ваш холодильник воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните Ваш холодильник в помещениях с температурой ниже  $-5^{\circ}\text{C}$ .
- Не рекомендуем Вам включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже  $+10^{\circ}\text{C}$ .

## Установка

### 3.2. Установка пластмассового ограничителя на задней стенке

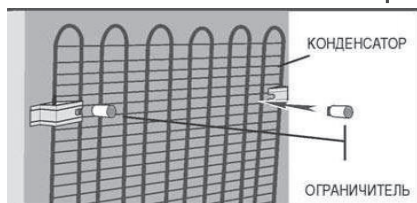


Установите ограничитель, входящий в комплект поставки, как показано на рисунке.

Он обеспечит необходимое расстояние между холодильником и стеной.

Рис.5

### 3.3. Установка холодильника в вертикальное положение

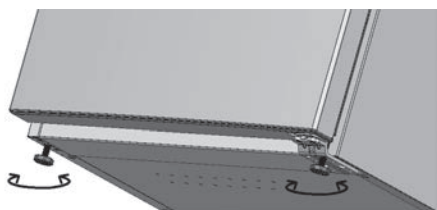

Для того, что бы ваш холодильник стоял правильно, отрегулируйте передние ножки, вращая их, как показано на рисунке. В результате холодильник должен отклониться назад на 1-2 градуса от вертикали, для того что бы, дверцы лучше закрывались.

Рис.6

### 3.4. Подключение к электропитанию



**Осторожно! При подключении электропитания не разрешается использовать удлинитель или розеточные блоки.**



**Осторожно! Замена поврежденного электрического кабеля должна выполняться сертифицированным сервисным центром.**

Наша компания не несет ответственности за любые поломки, вызванные эксплуатацией без заземления и подключения электропитания в соответствии с национальными нормативами.

Холодильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом

Перед подключением к электросети убедитесь что:

- напряжение сети соответствует следующим параметрам: напряжение электросети 220-240В; номинальная частота: 50 Гц;
- розетка соответствует вилке сетевого шнура холодильника и выполнена по евростандарту.
- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10А);

Использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении относительно указанного, может привести к выходу из строя компрессора. В данных случаях необходимо применение стабилизаторов напряжения.



**Внимание! Ваш холодильник имеет трех-контактную вилку шнура питания, он должен быть заземлен.**

## 4 Подготовка

- Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнура была легко доступной.
- Холодильник, подключенный к двухпроводной электросети, рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц., порог срабатывания – не более 30 мА., номинальное время срабатывания – 0,1с.

RU



**После распаковки и установки холодильника подождите не менее 4 часов перед тем, как подключить холодильник к электросети - это необходимо для правильной работы холодильника.**

- Перед началом эксплуатации удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой, а также другие распорки и клеящие ленты.

### 4.1. Переустановка дверцы на другую сторону

Если необходимо изменить направление открывания дверей, мы рекомендуем обратиться на горячую линию Беко 8-800-200-23-56.

В случае повреждения двери при самостоятельной перенавеске дверей или при привлечении сторонней организации, производитель ответственности не несет.

### 4.2. Рекомендации для экономии электроэнергии



**Подключение холодильника к электронным энергосберегающим системам опасно для холодильника.**

- Не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени.
- Закрывая холодильник, убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу.




**Всегда открывайте холодильник за ручку. Открывание за край двери может привести к разрыву уплотнителя.**

- Не размещайте в холодильнике горячую пищу или напитки.
- Не переполняйте холодильник: много продуктов требуют большего расхода электроэнергии для охлаждения.
- Вы можете включить функцию энергосбережения (если есть в вашей модели).
- Порядок и месторасположение полок и ящиков внутри холодильника не влияют на потребление электроэнергии прибором.



Рис.7

При размещении продуктов, оставляйте не менее 3 см перед защитной панелью вентилятора в холодильном отделении

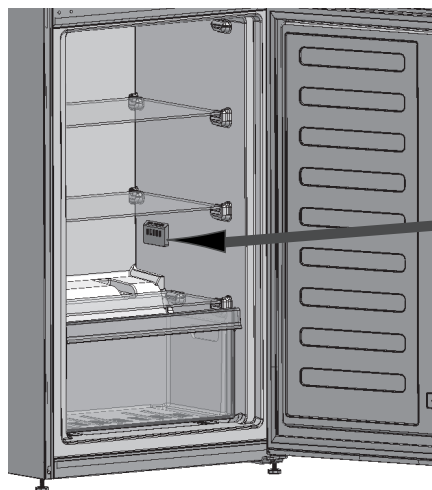

Убедитесь, что продукты не соприкасаются с датчиками температуры в камерах холодильника.

Рис.8

#### 4.3. Первое применение

Перед началом эксплуатации холодильника убедитесь, что все указания разделов «Техника безопасности и охрана окружающей среды» и «Установка» выполнены.

**Включите холодильник и оставьте его работать в течение 6 часов без загрузки продуктов. Не открывайте дверцы, кроме случаев крайней необходимости.**



При включении компрессора должен раздаться звук. Наличие звука даже при неработающем компрессоре является нормой и обусловлено движением сжатых жидкостей и газов в системе охлаждения.



Передние края и боковая поверхность холодильника могут нагреваться. Это нормально. Конструкция данных деталей предусматривает подогрев для предотвращения образования конденсата.

**Через 6 часов вы можете загрузить продукты в ваш холодильник.**

## 5 Использование устройства

Температура внутри Вашего холодильника может меняться:

- в зависимости от температуры в помещении;
- при частом открывании дверей холодильника;
- если положить в холодильник горячие продукты;
- при воздействии на холодильник солнечных лучей.

При температуре воздуха в комнате от 18 до 22 градусов рекомендуется установить температуру +5 в холодильном отделении и -18 в морозильном отделении. Это оптимальные настройки температуры.

RU

Для изменения настроек используйте кнопки на дисплее. Рис.9

### 5.1. Дисплей

① - ⑥ - Сенсорные кнопки управления

7 - 15 - Индикаторы

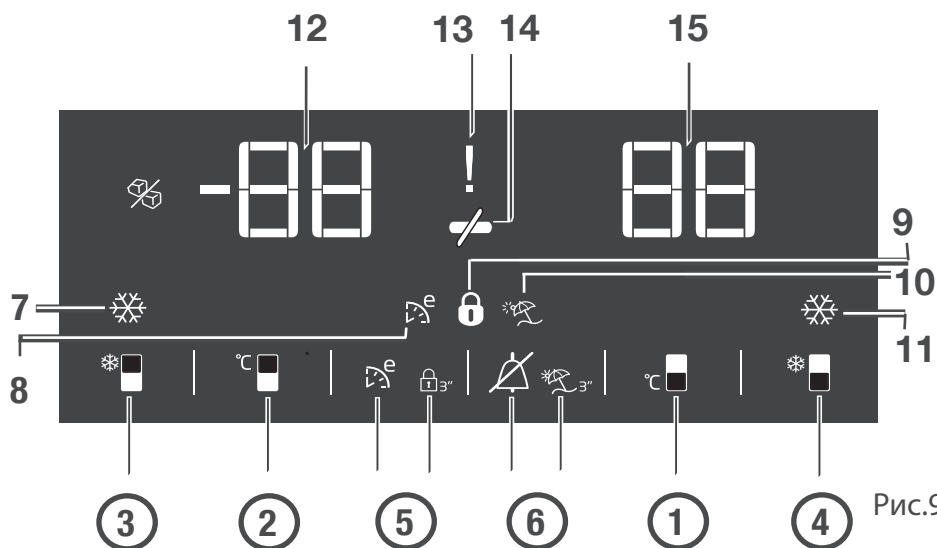


Рис.9

① Кнопка управления температурой в холодильной камере:

Нажмите кнопку 1 для настройки температуры в холодильной камере (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... соответственно).

② Кнопка управления температурой в морозильной камере

Нажмите кнопку 2 для настройки температуры в морозильной камере (-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18...соответственно).

## Использование устройства

### 3 Кнопка «Суперзаморозка»

Нажмите кнопку 3 для активации функции «Суперзаморозка». Загорится индикатор 7, а индикатор 12 покажет необходимую температуру в морозильной камере



**Используйте функцию «Суперзаморозка», если вы хотите быстро заморозить продукты. Если вам нужно заморозить большое количество свежих продуктов, включите данную функцию заранее.**



**Если вы не отключите функцию «Суперзаморозка», она автоматически отключится при достижении необходимой температуры.**

### 4 Кнопка «Быстрое охлаждение»

Нажмите кнопку 4 для быстрого охлаждения. На дисплее загорится индикатор 11, а индикатор 15 покажет необходимую температуру в холодильной камере.



**Эти функции не восстанавливаются после сбоя электропитания.**

### 5 Кнопка «Экономичный режим/блокировка»

#### **Экономичный режим**

Нажмите кнопку 5 один раз, чтобы перевести холодильник в экономичный режим. На дисплее загорится индикатор 8.

Холодильник выйдет на параметры максимально экономичного режима не менее чем через 6 часов после активации данной функции. Для отключения функции экономичного режима нажмите кнопку 5 еще раз.

#### **Блокировка**

Нажмите кнопку 5 и удерживайте ее в течение трех секунд. На дисплее загорится индикатор 9. В режиме блокировки кнопки не работают. Для снятия блокировки нажмите кнопку 5 и удерживайте в течение 3 секунд. Индикатор 9 погаснет, а режим блокировки выключится.

### 6 Отключение индикации ошибки/ Режим «отпуск»

#### **Отключение индикации ошибки**

Воспользуйтесь кнопкой 6, если:

- горит индикатор 13. Он загорается в случае перебоя электропитания/ повышения температуры/ возникновения ошибок. Нажмите кнопку 6 один раз, чтобы отключить индикатор 13.

#### **Режим «отпуск»**

Нажмите кнопку 6 и удерживайте ее в течение 3 (трех) секунд. На дисплее загорится

## Использование устройства

индикатор 10. В режиме «отпуск» индикатор 15 показывает знак «- -», и охлаждение камеры холодильника отключается. Для отмены данной функции снова нажмите кнопку 6.

### Энергосберегающий дисплей

Через минуту после закрывания двери холодильника/изменения настроек все символы кроме индикатора 14 гаснут. Это сделано для экономии электроэнергии. При открытии двери/нажатии любой кнопки, символы загораются.

RU

### 5.2. Ёмкость для льда

#### (Вариант комплектации)

- Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры.
- Наполните ёмкость для льда водой.
- Поместите ёмкость для льда в морозильную камеру.
- Лёд будет готов примерно через два часа. Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры и слегка согните над контейнером, в котором вы собираетесь подавать лёд. Лёд легко выпадет в контейнер.


### 5.3. Подставка для яиц

Вы можете установить подставку для яиц на полку двери или холодильника.

### 5.4. Мультифункциональная подставка (вариант комплектации)



для яиц

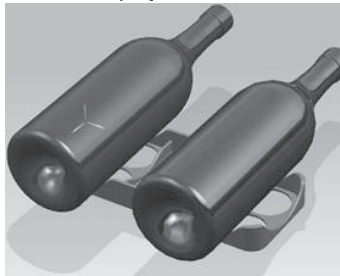

для бутылок



### 5.5. Ящик для овощей

В ящике для овощей создаются наиболее благоприятные условия для хранения овощей и фруктов.

При размещении овощей тяжелые и жесткие овощи необходимо поместить на дно, а легкие и мягкие – сверху, учитывая объемный вес овощей.

Не храните фрукты, выделяющие большое количество этиленового газа, например, груши, абрикосы, персики и особенно яблоки в одном ящике с другими овощами и фруктами. Этиленовый газ, выделяемый этими фруктами, может ускорить созревание других овощей и фруктов и вызвать их преждевременное гниение.

### 5.6. Контейнер для фруктов и овощей Everfresh (вариант комплектации)

При размещении овощей в контейнере, тяжелые и жесткие овощи необходимо поместить на дно, а легкие и мягкие – сверху, учитывая объемный вес овощей.

Рекомендуется хранить в данном ящике листовые овощи (например, салат, шпинат и подобные овощи, подверженные потере влаги) не корнями вниз, а в горизонтальном положении, по возможности – в больших количествах.

Не разрешается хранить в ящике овощи в пластиковых пакетах. Хранение

## Использование устройства

в пластиковых пакетах приводит к быстрому загниванию овощей. Если соприкосновение с другими овощами нежелательно, используйте другие упаковочные материалы, имеющие определенную пористость, с учетом гигиены – например, бумагу.

При помощи воздушных каналов на полке ящика “everfresh”, достигается оптимальный уровень влажности и минимизируется разность температурных значений в ящике “everfresh”, что способствует продлению срока хранения фруктов и овощей по сравнению с обычным ящиком для хранения продуктов.

### 5.7. Устройство контроля уровня влажности Humidity control (вариант комплектации)

С помощью устройства контроля уровня влажности вы сможете дополнительно вручную отрегулировать влажность в ящике “everfresh” и выбрать оптимальную влажность в соответствии с продуктами, хранящимися в ящике “everfresh”.

### 5.8. Замораживание свежих продуктов

- Для сохранения качества продукты, помещенные в морозильную камеру, необходимо заморозить в максимально короткий срок. Используйте для этого кнопку «Суперзаморозка». п.5.1
- Продукты необходимо герметично упаковать и плотно запечатать.
- Для упаковки вы можете использовать контейнеры для морозильной камеры, фольгу и влагонепроницаемую бумагу, пластиковые пакеты или аналогичные упаковочные материалы.
- Поместите упакованные продукты в морозильную камеру и закройте ее. Старайтесь, чтобы свежие продукты не соприкасались с замороженными.
- Замороженные продукты необходимо употребить немедленно после размораживания. Не разрешается повторно замораживать их.
- Не размораживайте большое количество продуктов за один раз.

### Рекомендации по хранению замороженных продуктов

Настройки температуры	Рекомендации
-18°C	Это стандартная настройка завода-изготовителя
-20,-22 или -24°C	Данные настройки могут использоваться при температуре окружающей среды выше 30°C
Суперзаморозка, п. 5.1	Эта настройка используется, если вы хотите быстро заморозить продукты. После завершения процесса устройство вернется к исходным настройкам

### 5.9. Сигнализация открытия дверцы

Если дверца холодильника остается открытой дольше 1 минуты, раздается звуковой сигнал. Сигнал отключается при закрытии дверцы или при нажатии любой кнопки на дисплее (при наличии такового). Кроме того, начинает мигать внутреннее освещение холодильника. Если предупреждающий сигнал длится 10 минут, внутреннее освещение холодильника отключается.

### 5.10. Внутреннее освещение

Для внутреннего освещения используется светодиодная лампа. Она не предназначена для освещения жилища. В случае неисправности лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр.



## 6 Техническое обслуживание и очистка

Регулярная очистка помогает продлить срок службы холодильника.



**Осторожно! Перед очисткой холодильника отключите его от источника питания.**



**Оттаивание льда в морозильной камере осуществляется во время работы холодильника.**



**Осторожно! Не допускайте попадания воды на крышку лампы и другие электрические детали.**

RU

- Не разрешается использовать для очистки острые или абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, средства, содержащие кислоту.
- Освободите холодильник от продуктов.
- Выньте все содержимое и снимите полки на дверце и в корпусе холодильника. Протрите и просушите их, затем установите их на место.
- Мы рекомендуем использовать для очистки раствор пищевой соды - 1 чайная ложка на стакан воды.
- Не используйте хлорированную воду для очистки внешней поверхности и хромированных деталей холодильника. Хлор вызывает коррозию таких металлических поверхностей.
- Регулярно очищайте лоток компрессора на задней стенке холодильника с помощью влажной ткани/губки согласно рисунку

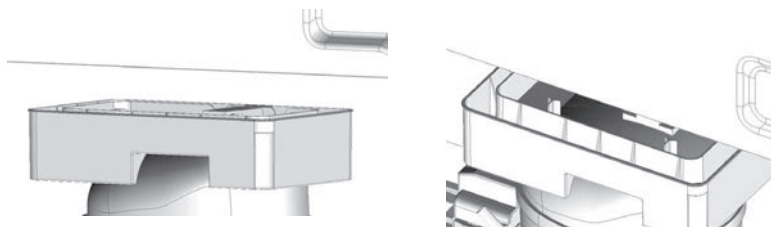


Рис.11

### 6.1. Предотвращение неприятного запаха

Ваш холодильник изготовлен без применения каких-либо материалов со специфическим запахом. Однако хранение продуктов в неподходящих отделах и ненадлежащая очистка внутренних поверхностей может привести к появлению неприятного запаха.

Чтобы избежать этого:

- Регулярно очищайте холодильник согласно п.б;
- Храните продукты в герметичных контейнерах. При негерметичном хранении в продуктах могут размножаться микроорганизмы, вызывающие неприятный запах.
- Не храните в холодильнике продукты с истекшим сроком годности.

Для предотвращения неприятного запаха мы рекомендуем приобрести в авторизованном сервисном центре фильтр для нейтрализации запахов. Так как в вашем холодильнике предусмотрено место для его установки.

### 6.2. Защита пластмассовых поверхностей


Не храните в холодильнике растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, и т.п.)

Животные масла рекомендуем хранить в специальных контейнерах, так как масла хорошо впитывают запахи.





**Масло, пролитое на пластиковые поверхности, может вызвать их повреждение, поэтому его необходимо немедленно смыть теплой водой.**

### Обычные шумы


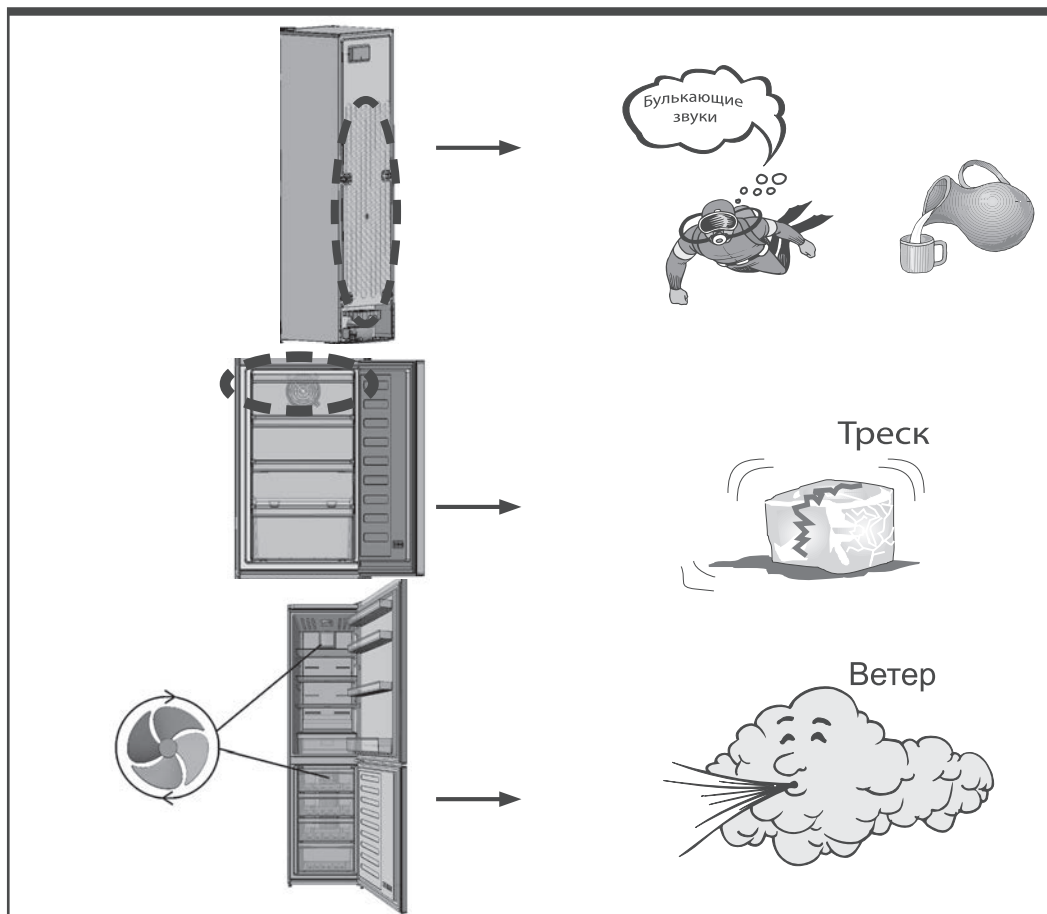


## Устранение посторонних шумов

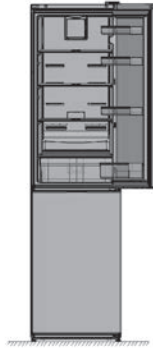
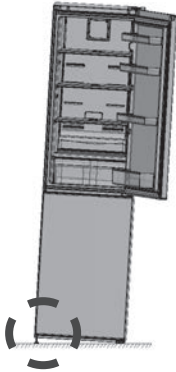


Отрегулируйте  
ножки

RU

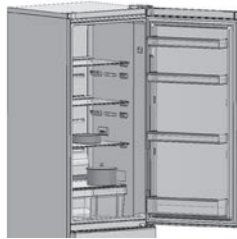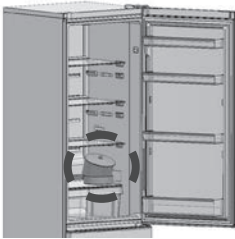

Поставьте посуду  
ровно

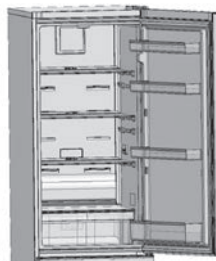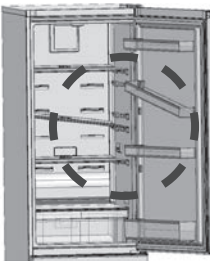

Поправьте полки  
ровно

## 8 Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр, проверьте, сможете ли вы устранить мелкие неполадки самостоятельно, согласно рекомендациям ниже.

Так как вам придется оплачивать консультацию сервисного специалиста самостоятельно, даже если холодильник находится на гарантии.

	Возможные причины	Действие/Решение
Холодильник не работает	- вилка шнура питания не вставлена до упора	- вставьте вилку в розетку до упора
	- нет напряжения в сети	- проверьте автоматические предохранители в Вашей кухне, проверьте наличие напряжения в розетке
Холодильник включается часто или на долгое время	- новый холодильник больше предыдущего	- большие холодильники включают на большее время
	- температура в помещении слишком высокая	- холодильнику нужно больше времени, чтобы охладить продукты
	- холодильник недавно подключен к источнику питания	- подождите. Холодильнику нужно время, чтобы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов
	- недавно в холодильник были помещены теплые продукты в большом количестве	- остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник
	- дверца приоткрыта	- убедитесь, что обе дверцы полностью закрыты
	- дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми	- период работы холодильника увеличивается. Не открывайте дверцу слишком часто или на длительное время
	- установлена слишком низкая температура внутри холодильника	- установите более высокую температуру и дождитесь нормального режима работы
- уплотнитель двери грязный /поврежден	- очистите уплотнитель/поврежденный уплотнитель может пропускать теплый воздух внутрь	

	Возможные причины	Действие/ Решение
Капли влаги на внешних поверхностях холодильника	- высокая влажность в помещении	- при снижении влажности конденсат рассеется
Продукты в ящиках холодильного отделения подмерзают	- установлена слишком низкая температура	- установите более высокую температуру
Слишком высокая температура в холодильной или морозильной камере	- установлена очень высокая температура в одной из камер	- установите более низкую температуру в соответствующей камере
	- дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми	- не открывайте дверцы слишком часто
	- дверца приоткрыта	- закройте дверцу полностью
	- холодильник недавно подключен к источнику питания или в него помещен новый продукт	- подождите. Холодильнику нужно время, что бы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов
	- недавно в холодильник были помещены теплые продукты / большой объем продуктов	- остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник
	Вибрация или шум	- холодильник установлен на неровной поверхности
	- возможно, шум вызван каким-либо предметом, на холодильнике	- уберите все предметы, помещенные на холодильник
	- работает вентилятор	- это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы»
Холодильник издает булькающие звуки	- принципы действия холодильника включают в себя движение жидкостей и газов	- это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы»
Заклинивание ящика для овощей	- продукты соприкасаются с верхним отделением ящика	- переложите продукты в ящике
	- ящик установлен неправильно	- проверьте правильность установки ящика на ползьях

	Возможные причины	Действие/ Решение
Образование конденсата/ инея внутри холодильника	- продукты соприкасаются с задней стенкой холодильной камеры	- вынуть продукты, разморозить холодильник. Правильно размещайте продукты в холодильнике, п. 4.2.
	- рядом с холодильником находится источник тепла	- проверьте правильность установки, п.3.1
	- дверца открывается слишком часто	- не открывайте дверцу слишком часто
	- дверца холодильника оставлена открытой	- закройте дверцу
	- высокая влажность в комнате	- проветрите комнату
	- установлена слишком низкая температура	- увеличьте температуру
Дверца не закрывается	- неправильно расположены продукты	- разместите продукты так, что бы они не мешали закрыванию
	- холодильник установлен неровно	- выровняйте холодильник с помощью регулируемых ножек. См. раздел «Установка»
	- неправильно /не до конца установлены ящички / полки	- установите ящик / полку правильно
Запах внутри холодильника	- нерегулярная очистка холодильника	- очистите холодильник. См. раздел «Очистка»
	- контейнеры и упаковочные материалы	- используйте контейнеры и упаковочные материалы без запаха
	- хранение продуктов в негерметичных контейнерах	- храните продукты в герметичных контейнерах. Проверьте сроки годности продуктов и уберите просроченные
	- загрязнился лоток компрессора	- очистите лоток компрессора. См. раздел «Очистка»



**ВНИМАНИЕ!** Если проблема не устранена после выполнения указаний данного раздела, обратитесь к нам.  
Позвоните на горячую линию Беко

**8-800-200-23-56.**

или задайте свой вопрос на сайте


**[www.beko.ru](http://www.beko.ru)**

## 9 Условия гарантии

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «beko». Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством.

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 2(два) года со дня передачи Потребителю. Срок службы бытовой техники «beko» при соблюдении правил эксплуатации и применения ее в бытовых целях составляет 10(десять) лет.
2. Гарантия распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а так же нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
4. Гарантийный срок на запчасти,замененные в течении гарантийного срока, составляет 6(шесть) месяцев.
5. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем сервисного центра «beko».
6. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.
7. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра «beko», внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если не удастся самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в нашу сервисную службу на горячую линию по тел. 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России), наши специалисты постараются найти соответствующее решение, чтобы избежать не нужного вызова технического специалиста. При вызове специалиста сервисной службы обязательно укажите номер модели изделия и заводской серийный номер вашего изделия. Эти данные можно найти внутри холодильника:

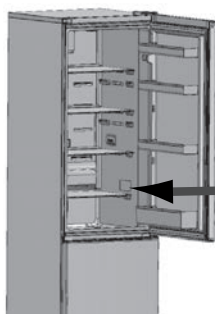

Положитесь на компетентность производителя. Это гарантирует квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и установке оборудования с использованием оригинальных запчастей.



## Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, ит.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
9. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами);
10. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи;
11. Механических Повреждениях изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы ит.п.);
12. Потери товарного вида вследствие воздействия на изделие химических веществ;
13. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации;
14. Изделия со снятыми, измененными или нечитаемыми оригинальными серийными номерами. Для проверки наличия гарантии необходим номер модели и серийный номер, в составе которого указана дата производства.



## 10. Технические характеристики

Наименование модели	RCNK365E30ZW
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A++
Суточное потребление электроэнергии ( кВт*ч./24 ч.)	0,726
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	265
Полезный объём холодильной камеры (л)	220
Объём “зоны свежести” (л)	25
*** Полезный объём морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	37
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	да
Тип компрессора	инверторный
Общий объём (л)	365
Полезный объём (л)	320
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP42\1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	186
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	RCNK400E30ZW RCNK400E30ZX RCNK400E30ZSB RCNK400E30ZSS RCNK400E30ZR RCNK400E30ZWB RCNK400E30ZGR RCNK400E30ZB
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A++
Суточное потребление электроэнергии ( кВт*ч./24 ч.)	0,756
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	276
Полезный объём холодильной камеры (л)	257
Объём “зоны свежести” (л)	25
*** Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	37
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	да
Тип компрессора	инверторный
Общий объём (л)	400
Полезный объём (л)	357
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP42\1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	201
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	4
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	RCNK365E20ZS RCNK365E20ZX RCNK365E20ZW RCNK365E20ZXR RCNK365E20ZWB RCNK365E20ZSB RCNK365E20ZSS
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии ( кВт*ч./24 ч.)	0,924
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	337
Полезный объем холодильной камеры (л)	220
Объем "зоны свежести" (л)	25
(* **)* Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	40
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	да
Общий объем (л)	365
Полезный объем (л)	320
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP42\1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	186
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	RCNK400E20ZW RCNK400E20ZX RCNK400E20ZGR RCNK400E20ZGB RCNK400E20ZXR RCNK400E20ZWB RCNK400E20ZSB RCNK400E20ZSS
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии ( кВт*ч./24 ч.)	0,964
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	352
Полезный объём холодильной камеры (л)	257
Объём “зоны свежести”( л)	25
*** Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	40
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	да
Общий объём (л)	400
Полезный объём (л)	357
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP42/1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	201
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	4
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	RCNK296E21S RCNK296E21W CNKR5296E21S CNKR5296E21W RCNK296E20W RCNK296E20S RCNK296E20BW
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии ( кВт*ч./24 ч.)	0,869
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	317
Полезный объём холодильной камеры (л)	184
Объём “зоны свежести” (л)	25
*** Полезный объем морозильной камеры (л)	94
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	17
Мощность замораживания (кг/24ч)	5
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	40
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	нет
Общий объём (л)	296
Полезный объём (л)	278
Мощность (Вт)	120
Мощность при разморозке (Вт)	120
Степень защиты/класс	IP4211
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	175
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	2
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	RCNK321E20W CNKL7321EC0W RCNK321E21W CNKL7321EC0S RCNK321E21S RCNK321E21A RCNK321E21X RCNK321E20B CNKDN6321EC0W CNKL7321E21ZSS CNKL7321E21ZSB RCNK321E20W CNKR5321E21S CNKR5321E21W CNKR5321E21X CNKR5321E21A RCNK321E20W RCNK321E20S RCNK321E20X RCNK321E20SB RCNK321E20A CNKR5321E20W CNKR5321E20S CNKR5321E20SB RCNK321E20W CNKR5321E20X
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч./24ч.)	0,894
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	326
Полезный объём холодильной камеры (л)	207
Объём "зоны свежести" (л)	25
(* ** *)* Полезный объем морозильной камеры(л)	94
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	17
Мощность замораживания (кг/24ч)	5
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	40
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	нет
Общий объём (л)	321
Полезный объём (л)	301
Мощность (Вт)	120
Мощность при разморозке (Вт)	120
Степень защиты/класс	IP42\1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	186.5
Глубина без упаковки (см)	60
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	2
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	CNK8356EC0W RCNK356E21W RCNK356E20B RCNK356E21A RCNK356E21X CNKL7356EC0X CNKR5356EC0S CNKL7356E21ZSS CNKL7356E21ZSB CNKR5356E21X CNKR5356E21W CNKR5356E21A RCNK356E20W RCNK356E20X CNKD16556E20W RCNK356E20S RCNK356E20A RCNK356E20B RCNK356E20W RCNK356E20XR
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч./24ч.)	0.930
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	339
Полезный объём холодильной камеры (л)	241
Объём "зоны свежести" (л)	25
(***)* Полезный объем морозильной камеры(л)	94
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	17
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	40
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Ионизатор	нет
Общий объём (л)	356
Полезный объём (л)	335
Мощность (Вт)	120
Мощность при разморозке (Вт)	120
Степень защиты/класс	IP42Y1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	201
Глубина без упаковки (см)	60
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	4
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ</b>			
Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49			
а.	Наименование или торговый знак:	«Веко»	
б.	Наименование модели:	RCN365E30ZW	
в.	Категория:	7 (Холодильник-морозильник)	
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):	нет	
д.	Класс энергетической эффективности:	A++	
е.	Годовое потребление энергии АЕс:	Потребление энергии 265 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.	
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	220
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс14 °С):	нет	
и.	Отделения « без инеобразования»:	да	
		да	
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).	21	
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):	6	
м.	Климатический класс:	SN-T	
		Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»	
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):	37	
о.	Встроенный прибор:	нет	



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		RCN400E30ZW RCNK400E30ZX RCN400E30ZSB RCNK400E30ZSS RCNK400E30ZXR RCNK400E30ZWB RCNK400E30ZGR RCNK400E30ZGB
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A++
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 276 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	257
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс 14 °С):		нет
и.	Отделения « без инеобразования»:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).		21
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		37
о.	Встроенный прибор:		нет

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		RCNK365E20ZS RCNK365E20ZX RCNK365E20ZW RCNK365E20ZXR RCNK365E20ZWB RCNK365E20ZSB RCNK365E20ZSS
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A+
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 337 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	220
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс 14 °С):		нет
и.	Отделения « без инеобразования»:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).		21
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		40
о.	Встроенный прибор:		нет

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:	«Веко»	
б.	Наименование модели:	RCNK400E20ZW RCNK400E20ZX RCNK400E20ZGR RCNK400E20ZGB RCNK400E20ZXR RCNK400E20ZWB RCNK400E20ZSB RCNK400E20ZSS	
в.	Категория:	7 (Холодильник-морозильник)	
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):	нет	
д.	Класс энергетической эффективности:	A+	
е.	Годовое потребление энергии АЕс:	Потребление энергии 352 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.	
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	257
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс14 °С):	нет	
и.	Отделения « без инеобразования»:	да	
		да	
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).	21	
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):	6	
м.	Климатический класс:	SN-T	
		Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»	
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):	40	
о.	Встроенный прибор:	нет	

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:	«Веко»	
б.	Наименование модели:	RCNK296E21S RCNK296E21W CNKR5296E21S CNKR5296E21W RCNK296E20W RCNK296E20S RCNK296E20BW	
в.	Категория:	7 (Холодильник-морозильник)	
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):	нет	
д.	Класс энергетической эффективности:	А+	
е.	Годовое потребление энергии АЕс:	Потребление энергии 317 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.	
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	184
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	94
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс 14 °С):	нет	
и.	Отделения « без инеобразования»:	да	
		да	
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).	17	
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):	5	
м.	Климатический класс:	SN-T	
		Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»	
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):	40	
о.	Встроенный прибор:	нет	

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		RCNK321E20VW   CNKL7321E21ZSS   RCNK321E20X CNKL7321EC0W   CNKL7321E21ZSB   RCNK321E20SB RCNK321E21W   RCNK321E20ZW   CNKR5321E20SB CNKL7321EC0S   CNKR5321E21S   RCNK321E20A RCNK321E21S   CNKR5321E21W   CNKR5321E20W RCNK321E21A   CNKR5321E21X   CNKR5321E20S RCNK321E21X   CNKR5321E21A   RCNK321E20SB RCNK321E20B   RCNK321E20W   RCNK321E20BW CNKDN6321EC0W   RCNK321E20S   CNKR5321E20X
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A+
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 326 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	207
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	94
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс14 °С):		нет
и.	Отделения « без инеобразования»:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).		17
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):		5
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		40
о.	Встроенный прибор:		нет

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель: ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		CNKC8356EC0W   CNKR5356E21X   RCNK356E20A RCNK356E21W   CNKR5356E21W   RCNK356E20X RCNK356E20B   CNKR5356E21A   CNKR5356E20W RCNK356E21A   RCNK356E20W   CNKR5356E20S RCNK356E21X   CNKDN6356E20X   CNKR5356E20A CNKL7356EC0X   CNKDN6356E20W   RCNK356E20BW CNKR5356EC0S   RCNK356E20S   RCNK356E20VW CNKL7356E21ZSS   CNKR5356E21S   RCNK356E20VXR CNKL7356E21ZSB   CNKR5356E20SB
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A+
е.	Годовое потребление энергии АЕС:		Потребление энергии 339 кВт·ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	241
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	94
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс14 °С):		нет
и.	Отделения « без инеобразования»:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии « X» (ч).		17
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С»
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		40
о.	Встроенный прибор:		нет

\* Потребление электроэнергии «XYZ» кВтч/ год, на основании результатов стандартных испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление электроэнергии зависит от способа использования изделия и места его расположения.

\*\* В соответствии с указанным климатическим классом данное изделие предназначено для использования в следующих диапазонах температуры окружающей среды:

Климатический класс SN: от + 10°C до + 32°C

Климатический класс N: от + 16°C до + 32°C

Климатический класс ST: от + 16°C до + 38°C

Климатический класс T: от + 16°C до + 43°C

Климатический класс SN-ST: от + 10°C до + 38°C

Климатический класс SN-T: от + 10°C до + 43°C

+: Да

-: Нет

Подготовлено и изложено согласно регламенту ЕС по энергетической маркировке бытовых холодильных приборов No 1060/2010.



Продукция сертифицирована. Информация о сертификации по тел. 8-800-200-23-56 (звонок бесплатный на территории России). Произведено ООО „БЕКО“, Россия, Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 49.

**Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две - месяц. Например, „19-100001-05“ обозначает, что продукт произведён в мае 2019 года.**

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию электроприбора.

Специальные условия реализации не установлены.

Продукт изготовлен по ТУ 27.51.13-001-58880098-2017 в соответствии с ТР ТС 004 “О безопасности низковольтного оборудования”, ТР ТС 020 “Электромагнитная совместимость технических средств”, ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Система менеджмента качества, экологии и энергетики соответствует требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

4579963260

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only



# beko

## ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского д.21, стр.1

<http://www.beko.ru>

Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

### Гарантийный талон серия **RUS №**

Модель ..... Серийный номер .....

Дата продажи .....

Компания .....

Подпись продавца .....

ПЕЧАТЬ

Дата установки .....

Компания .....

Подпись мастера .....

ПЕЧАТЬ

Покупатель ..... Телефон .....

*Фамилия, Имя, Отчество*

Изделие получено в полной комплектации,  
проверялось в присутствии покупателя.

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен. ....

*Подпись Покупателя*



*Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.*

# beko

серия **RUS №**

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА

# 3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

# beko

серия **RUS №**

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА

# 2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

# beko

серия **RUS №**

Дата продажи .....

ПЕЧАТЬ  
МАГАЗИНА

# 1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Место для наклейки кода изделия