


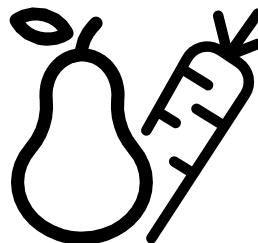

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
Инструкция по эксплуатации
ТОҢАЗЫТҚЫШ - МҰЗДАТҚЫШЫ
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SOVUTGICH- MUZLATGICH
Foydalanish qo'llanmasi



Уважаемый клиент!

Для эффективного использования Вашего холодильника, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочного материала. Если Вы будете передавать холодильник другому лицу, передайте инструкцию вместе с холодильником.

Выполнение требований инструкции по эксплуатации обеспечивает простое и безопасное использование холодильника.

- Всегда соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.
- Храните инструкцию по эксплуатации в надежном и доступном месте .
- Пожалуйста, прочтите все прочие документы, предоставленные вместе с холодильником.

Данная инструкция по эксплуатации может применяться для нескольких моделей холодильников. В ней указаны различия между моделями.

Символы и примечания:



Важная информация и полезные рекомендации.



Опасность для жизни и имущества.



Опасность поражения электрическим током.



Упаковка холодильника изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с Национальным законодательством об охране окружающей среды.



Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного Союза. Продукция маркированная этим символом, прошла все процедуры оценки, установленные в технических регламентах.



Продукция сертифицирована. Информация о сертификации по тел. 8-800-200-23-56 (звонок бесплатный на территории России). Произведено ООО „БЕКО“, Россия, Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 49.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две - месяц. Например, „10-100001-05“ обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию электроприбора.

1 Техника безопасности и охрана окружающей среды

В данном разделе представлены указания по технике безопасности, необходимые для предотвращения риска травмы и повреждения имущества. Несоблюдение данных указаний приведет к отмене любых гарантий на продукцию.

Целевое назначение

- Данный холодильник разработан для бытового использования. Он не предназначен для коммерческого использования и промышленного применения.
- Холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов и напитков. Не разрешается хранить в холодильнике специфические продукты, требующие контроля температур (вакцины, лекарственные препараты, чувствительные к изменениям температуры, предметы медицинского назначения и т.д.).
- Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный применением холодильника не по назначению или неправильным обращением с ним.

1.1. Общая техника безопасности

- Лицам с физическими, психическими, умственными нарушениями или не имеющим надлежащего опыта и знаний, и детям разрешается пользоваться данным холодильником под надзором или в соответствии с указаниями лица, несущего ответственность за их безопасность. Детям не разрешается играть с холодильником.
- Для очистки и ремонта холодильник необходимо отключить от сети электропитания.
- Если вы не планируете использовать холодильник в течение некоторого времени, отключите его от сети электропитания, выньте все содержимое, разморозьте и протрите насухо холодильное и морозильное отделение. Двери холодильника оставьте приоткрытыми.
- Для отключения холодильника от сети не разрешается тянуть за кабель, следует взяться за штепсельную вилку.
- Перед подключением к сети электропитания необходимо вытереть контакты штепселя сухой тканью.
- Не разрешается подключать холодильник к неисправной розетке.



**Не используйте пар для чистки холодильника.
Опасно! Возможна поражение электрическим током.**




**Не разрешается распылять или лить воду на холодильник для его очистки.
Опасно! Возможна поражение электрическим током.**

- Перед началом эксплуатации холодильника выполните все необходимые процедуры, описанные в разделе «Установка», соблюдая при этом правила подключения электропитания (см. раздел «Подключение электропитания»).
- Не разрешается использовать холодильник при возникновении неполадок, поскольку это может привести к поражению электрическим током. Если проблема не устранена после выполнения указаний, представленных в разделе «Устранение неполадок», позвоните на горячую линию 8-800-200-23-56.
- Холодильник следует подключать к заземленной розетке. Заземление должно выполняться квалифицированным электриком.
- Если холодильник оснащен светодиодным освещением, для его замены или в случае каких-либо неисправностей следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам. Они могут примерзнуть к вашим рукам.
- Не размещайте в морозильное отделение жидкости в бутылках и жестяных банках. Они могут деформироваться и повредить содержимое или ваш холодильник!
- Ёмкости с жидкостями следует устанавливать в вертикальном положении, плотно

1 Техника безопасности и охрана окружающей среды

- закрыв крышку.
- Не распыляйте горючие вещества рядом с холодильником
- Не храните в холодильнике горючие материалы и продукты в аэрозольной упаковке и т.д.
- Не ставьте на холодильник открытые ёмкости с жидкостями. Попадание брызг воды на детали, находящиеся под напряжением, может стать причиной поражения электрическим током и возгорания.
- Воздействие дождя, снега, солнечных лучей и ветра на холодильник приводит к возникновению электрических рисков.
- При перемещении вашего холодильника не тяните его за дверную ручку. Она может отломиться.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать попадания ваших рук или других частей тела в подвижные детали внутри холодильника.
- Не разрешается вставать или опираться на дверцу, ящики и аналогичные детали холодильника. Это может привести к падению холодильника и стать причиной его поломки.
- Не разрешается вставать или устанавливать тяжелые вещи на верхнюю крышку холодильника. Это может привести к деформации корпуса.

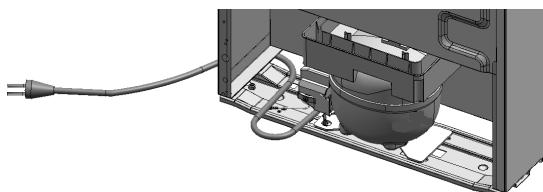

- При установке и перемещении холодильника соблюдайте осторожность, чтобы избежать защемления и повреждения электрического кабеля.

Рис.1

1.2. Предупреждение о содержании углеводородов

Холодильник оборудован системой охлаждения, в которой используется газ R600a, который является легковоспламеняющимся. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать повреждений системы при эксплуатации и перемещении. При повреждении системы охлаждения уберите холодильник от источников огня и немедленно проветрите помещение.

1.3. Безопасность детей

- Упаковочные материалы необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям играть с холодильником.

1.4. Указания по утилизации



На холодильник нанесен классификационный знак утилизации электрического и электронного оборудования согласно директиве Европейского Союза 2012/19(WEEE).

Холодильник изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые могут использоваться повторно. По истечении срока службы холодильник необходимо доставить на станцию сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования.



Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

1.5. Соответствие Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ

Холодильник соответствует Техническому регламенту ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ (2011/65/EU). Она не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве и регламенте.

1 Техника безопасности и охрана окружающей среды

1.6. Утилизация упаковки

 Упаковка прибора изготовлена из сырья, подлежащего вторичной переработке, в соответствии с государственными законами об охране окружающей среды. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите упаковочные материалы в специально определенные места (площадки), организованные для целей сбора и накопления отходов. Упаковку необходимо складировать раздельно по видам отходов и группам, однородных отходов (раздельное накопление). Например, упаковочную пленку необходимо складировать в контейнер предназначенный для сбора пластиковых отходов или для сбора отходов подлежащих вторичной переработке и т.д. Конкретные требования к местам временного накопления отходов (в том числе виды обозначений контейнеров) можно найти в региональных документах.



Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов.

2 Ваш холодильник

1. Холодильная камера
2. Морозильная камера
3. Регулируемые ножки
4. Дверная полка холодильной камеры
5. Полка для бутылок
6. Регулятор температуры/ основная лампа освещения
7. Стеклянная полка холодильной камеры*
8. Ящик для овощей
9. Крышка ящика для овощей
10. Полка в морозильной камере

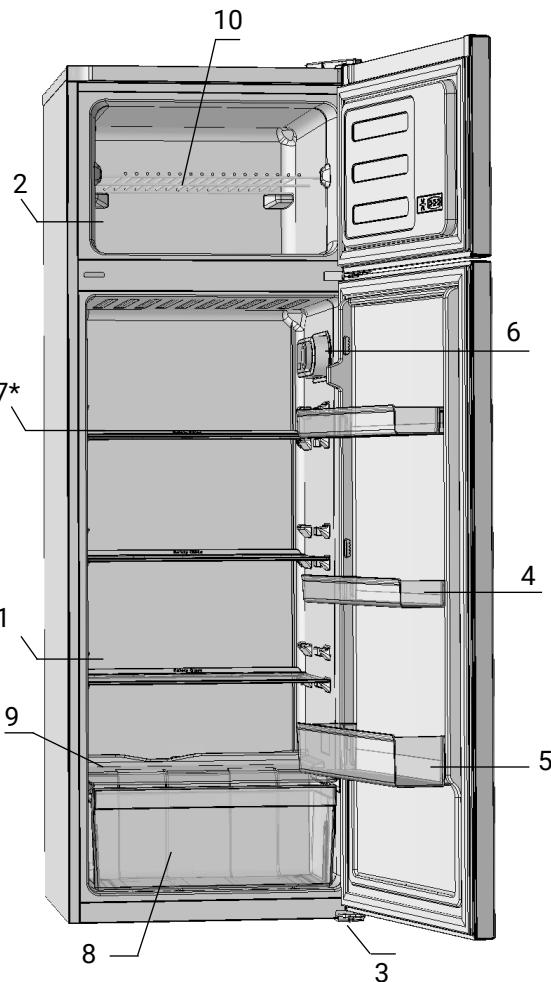


Рис.2



*Варианты комплектации: рисунки в данной инструкции приведены для примера и могут не вполне точно соответствовать вашему холодильнику.

3 Установка

3.1. Место для установки

- Мы рекомендуем Вам доверить установку и подключение холодильника специалистам сервисного центра.
- Оплата работ по установке и подключению происходит по прейскуранту сервисного центра.
- В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причинённый ущерб несёт лицо, проводившее эту работу.


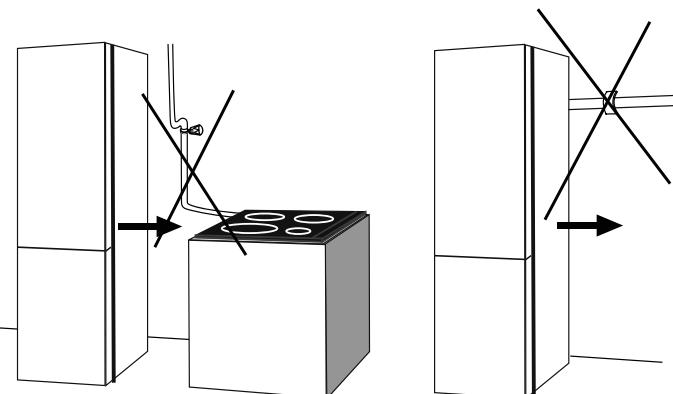


Рис.3



Внимание! Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.

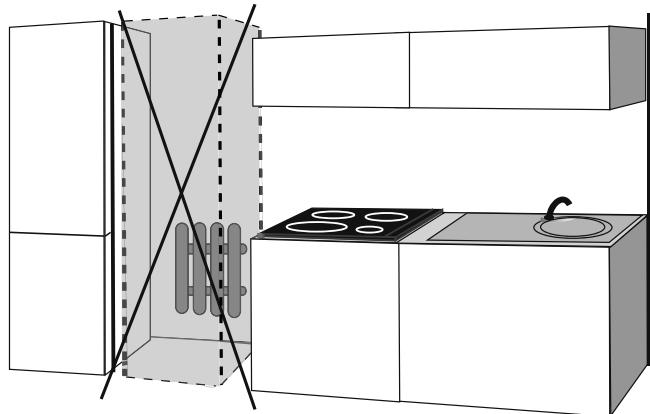

Не устанавливайте холодильник рядом с кухонной плитой, радиаторами, нагревательными трубами, газовыми трубами. Это может привести к возгоранию.



Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла или холода, так как это затрудняет его работу.

3 Установка

При установке холодильника рекомендуемые расстояния:

От кухонной плиты	300 мм	От стены	50 мм
От радиаторов	300 мм	От нагревательных плит	300 мм
От морозильных камер	25 мм	От газовых труб	300 мм
Между двумя холодильниками	50 мм		

Холодильник необходимо подключать к розетке с заземлением. Если у вас отсутствует такая розетка, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному электрику.




Осторожно! Изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный сторонними организациями.



Осторожно! В процессе установки не разрешается подключать электрический кабель холодильника к сети электропитания. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или летальному исходу.

- Холодильник необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций.
- Не подвергайте Ваш холодильник воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните Ваш холодильник в помещениях с температурой ниже -5 °C.
- Не рекомендуем Вам включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже +10 °C.


3.2. Установка пластмассового ограничителя на задней стенке

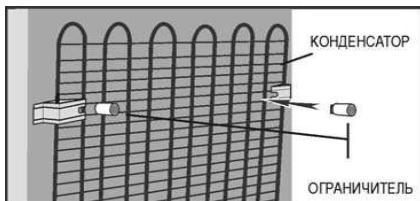

Установите ограничитель, входящий в комплект поставки, как показано на рисунке. Он обеспечит необходимое расстояние между холодильником и стеной.

Рис.4

3.3. Установка холодильника в вертикальное положение

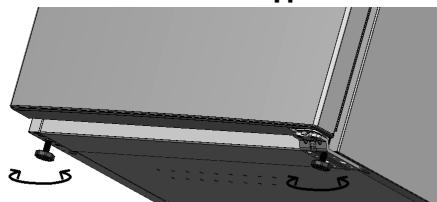

Для того, чтобы ваш холодильник стоял правильно, отрегулируйте передние ножки, вращая их, как показано на рисунке. В результате холодильник должен отклониться назад на 1-2 градуса от вертикали, для того чтобы, дверцы лучше закрывались.

Рис.5

3.4. Подключение к электропитанию



Осторожно! При подключении электропитания не разрешается использовать удлинитель или розеточные блоки.

3 Установка



Осторожно! Замена поврежденного электрического кабеля должна выполняться сертифицированным сервисным центром.

Наша компания не несет ответственности за любые поломки, вызванные эксплуатацией без заземления и подключения электропитания не в соответствии с национальными нормативами.

Холодильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом.

Перед подключением к электросети убедитесь что:

- напряжение сети соответствует следующим параметрам: напряжение электросети 220-240 В; номинальная частота: 50 Гц;
- розетка соответствует вилке сетевого шнура холодильника и выполнена по евростандарту;
- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть расчитан на ток не менее 10 А).

Использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении относительно указанного, может привести к выходу из строя компрессора. В данных случаях необходимо применение стабилизаторов напряжения.



Внимание! Ваш холодильник имеет трех-контактную вилку шнура питания, он должен быть заземлен.

4 Подготовка

- Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнура была легко доступной.
- Холодильник, подключенный к двухпроводной электросети, рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц., порог срабатывания – не более 30 мА., номинальное время срабатывания – 0,1с.



После распаковки и установки холодильника подождите не менее 4 часов перед тем, как подключить холодильник к электросети - это необходимо для правильной работы холодильника.

- Перед началом эксплуатации удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой, а также другие распорки и kleящие ленты.

4.1. Переустановка дверцы на другую сторону

Если необходимо изменить направление открывания дверей, мы рекомендуем обратиться на горячую линию Беко 8-800-200-23-56.

В случае повреждения двери при самостоятельной перенавеске дверей или при привлечении сторонней организации, производитель ответственности не несет.

4.2. Рекомендации для экономии электроэнергии



Подключение холодильника к электронным энергосберегающим системам опасно для холодильника.

- Не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени.
- Закрывая холодильник, убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу.



Всегда открывайте холодильник за ручку. Открывание за край двери может привести к разрыву уплотнителя.

- Не размещайте в холодильнике горячую пищу или напитки.
- Не переполняйте холодильник: много продуктов требуют большего расхода электроэнергии для охлаждения.
- Вы можете включить функцию энергосбережения (если есть в вашей модели).
- Порядок и месторасположение полок и ящиков внутри холодильника не влияют на потребление электроэнергии прибором.



При размещении продуктов, оставляйте не менее 2 см между продуктами и задней стенкой холодильного отделения.

Рис.6

4.3. Первое применение

Перед началом эксплуатации холодильника убедитесь, что все указания разделов «Техника безопасности и охрана окружающей среды» и «Установка» выполнены.

Включите холодильник и оставьте его работать в течение 6 часов без загрузки продуктов. Не открывайте дверцы, кроме случаев крайней необходимости.

4 Подготовка



При включении компрессора должен раздаться звук. Наличие звука даже при неработающем компрессоре является нормой и обусловлено движением сжатых жидкостей и газов в системе охлаждения.



Передние края и боковая поверхность холодильника могут нагреваться. Это нормально. Конструкция данных деталей предусматривает подогрев для предотвращения образования конденсата.

Через 6 часов вы можете загрузить продукты в ваш холодильник.


5 Использование устройства

5.1. Регулятор температуры

Температура внутри Вашего холодильника может меняться:

- в зависимости от температуры в помещении;
- при частом открывании дверей холодильника;
- если положить в холодильник горячие продукты;
- при воздействии на холодильник солнечных лучей.

При температуре воздуха в комнате от 18 до 22 градусов рекомендуется установить регулятор температуры в положение 2-3.

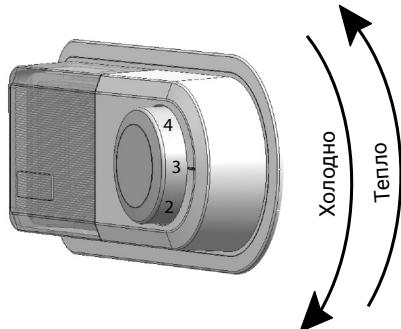

Изменения внутренней температуры, вызванные вышеуказанными факторами, можно регулировать с помощью регулятора температуры.

Рис.7

5.2. Быстрое замораживание

Если вы хотите заморозить большое количество свежих продуктов, перед помещением продуктов в камеру быстрого замораживания переключите регулятор температуры в положение «5».

Для замораживания максимального количества продуктов, указанного в качестве производительности по замораживанию, рекомендуется оставить регулятор температуры в данном положении на 24 часа. Обратите особое внимание на то, что не разрешается смешивать при хранении замороженные и свежие продукты. Не забудьте переключить регулятор температуры в исходное положение.

5.3. Функция перерыва

При повороте регулятора в противоположную сторону до положения «0» активируется режим перерыва. При активации функции перерыва, охлаждение в камерах отключается. Охлаждение в морозильном отделении будет сохраняться в течение времени указанного в таблице «Технические характеристики» при температуре окружающей среды около 25°C, при более высокой температуре, этот период времени уменьшится. После включения данной функции не следует хранить продукты в камере холодильника. Для отмены данной функции поверните регулятор температуры до нужного Вам положения.

5.4. Емкость для льда (Вариант комплектации)

- Выньте емкость для льда из морозильной камеры.
- Наполните емкость для льда водой.
- Поместите емкость для льда в морозильную камеру.
- Лед будет готов примерно через два часа. Выньте емкость для льда из морозильной камеры и слегка согните над контейнером, в котором вы собираетесь подавать лед. Лед легко выпадет в контейнер.

5.5. Подставка для яиц

Вы можете установить подставку для яиц на полку двери или холодильника.

5 Использование устройства

5.6. Мультифункциональная подставка(вариант комплектации)



Рис.8

5.7. Ящик для овощей

В ящике для овощей создаются наиболее благоприятные условия для хранения овощей и фруктов.

При размещении овощей тяжелые и жесткие овощи необходимо поместить на дно, а легкие и мягкие – сверху, учитывая объемный вес овощей.

Не храните фрукты, выделяющие большое количество этиленового газа, например, груши, абрикосы, персики и особенно яблоки в одном ящике с другими овощами и фруктами. Этиленовый газ, выделяемый этими фруктами, может ускорить созревание других овощей и фруктов и вызвать их преждевременное гниение.

5.8. Замораживание свежих продуктов

- Продукты необходимо герметично упаковать и плотно запечатать.
 - Для упаковки вы можете использовать контейнеры для морозильной камеры, фольгу и влагонепроницаемую бумагу, пластиковые пакеты или аналогичные упаковочные материалы.
 - Поместите упакованные продукты в морозильную камеру и закройте ее. Страйтесь, что бы свежие продукты не соприкасались с замороженными.
 - Замороженные продукты необходимо употребить немедленно после размораживания. Не разрешается повторно замораживать их.
 - Не размораживайте большое количество продуктов за один раз.



В случае хранения стеклянных емкостей на полке из закаленного стекла могут появляться царапины.

5.9. Внутреннее освещение

3.9. Внешнее освещение
Для внутреннего освещения используется светодиодная лампа (в зависимости от модели). Она не предназначена для освещения жилища. В случае неисправности лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для моделей с лампой накаливания, используется лампа типа E14 (завинчивающаяся), мощностью 15 Вт. В случае ее неисправности, отключите холодильник от электрической сети, снимите защитный плафон и замените перегоревшую лампочку на аналогичную.

6 Техническое обслуживание и очистка

Регулярная очистка помогает продлить срок службы холодильника.



Осторожно! Перед очисткой холодильника отключите его от источника питания.



Оттаивание льда в морозильной камере осуществляется во время работы холодильника.



Осторожно! Не допускайте попадания воды на крышку лампы и другие электрические детали.

- Не разрешается использовать для очистки острые или абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, средства, содержащие кислоту.
- Освободите холодильник от продуктов.
- Выньте все содержимое и снимите полки на дверце и в корпусе холодильника. Протрите и просушите их, затем установите их на место.
- Мы рекомендуем использовать для очистки раствор пищевой соды - 1 чайная ложка на стакан воды.
- Не используйте хлорированную воду для очистки внешней поверхности и хромированных деталей холодильника. Хлор вызывает коррозию таких металлических поверхностей.
- Регулярно очищайте лоток компрессора на задней стенке холодильника с помощью влажной ткани/губки согласно рисунку.

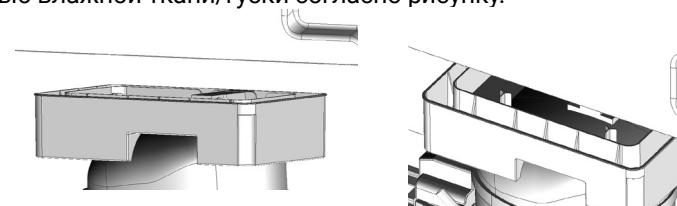


Рис.9

6.1. Предотвращение неприятного запаха

Ваш холодильник изготовлен без применения каких-либо материалов со специфическим запахом. Однако хранение продуктов в неподходящих отделах и ненадлежащая очистка внутренних поверхностей может привести к появлению неприятного запаха. Чтобы избежать этого:

- Регулярно очищайте холодильник согласно п.6;
- Храните продукты в герметичных контейнерах. При негерметичном хранении в продуктах могут размножаться микроорганизмы, вызывающие неприятный запах;
- Не храните в холодильнике продукты с истекшим сроком годности.

6.2. Защита пластмассовых поверхностей

Не храните в холодильнике растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, и т.п.).

Животные масла рекомендуем хранить в специальных контейнерах, так как масла хорошо впитывают запахи.



Масло, пролитое на пластиковые поверхности, может вызвать их повреждение, поэтому его необходимо немедленно смыть теплой водой.

6 Техническое обслуживание и очистка

6.3. Размораживание

а) холодильной камеры

Холодильное отделение размораживается автоматически. Талая вода стекает к дренажной трубке через лоток для талой воды в задней части холодильника. При замораживании капли воды могут скапливаться на задней стенке холодильного отделения, где размещён скрытый испаритель. Они могут оставаться на стенке испарителя и повторно замёрзнуть, когда начнётся размораживание. Не удаляйте замёрзшие капли острыми или режущими предметами типа ножей или вилок. Если в какой-то момент Вы обнаружите, что талая вода не вытекает из поперечного лотка (лотка для талой воды из холодильной камеры) проверьте, не засорилась ли дренажная трубка в результате попадания частиц продуктов.

Дренажную трубку можно прочистить специальной щёткой, резиновым шлангом или любым другим подходящим предметом и после этого желательно пропустить дренажную трубку и проверить слив, вылив в него стакан теплой воды. Убедитесь, что конечная часть дренажной трубки помещена в лоток для сбора воды на компрессоре, во избежание попадания воды на электрические части или пол.

б) морозильной камеры


Размораживайте камеру два раза в год или тогда, когда накопится слой инея толщиной более 7 мм. Чтобы начать размораживание, выключите холодильник из сети, вытащив штепсель из электрической розетки. Все продукты следует завернуть в несколько слоёв бумаги и сложить в прохладном месте (например в холодильнике или кладовке). Для того, чтобы ускорить размораживание, Вы можете осторожно поставить в морозильную камеру ёмкость с тёплой водой.

Не пользуйтесь острыми или режущими предметами вроде ножей или вилок для того, чтобы удалить иней.


Никогда не пользуйтесь феном, электрическим нагревателем или каким либо другим аналогичным электрическим прибором для размораживания. Вы можете повредить пластиковые стенки внутри морозильной камеры. Удаляйте губкой или тряпкой талую воду, собирающуюся на дне морозильной камеры. После окончательного размораживания насухо вытрите внутреннюю поверхность морозильной камеры. Вставьте аксессуары на место. После этого включите холодильник, вставив штепсельную вилку в розетку.

7 Рабочие шумы

Обычные шумы

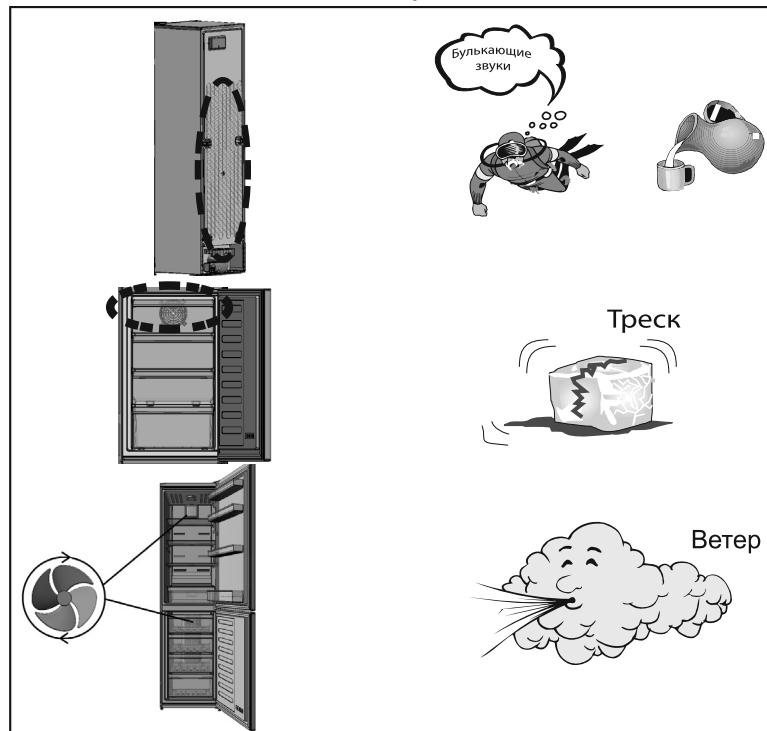


Устранение посторонних шумов

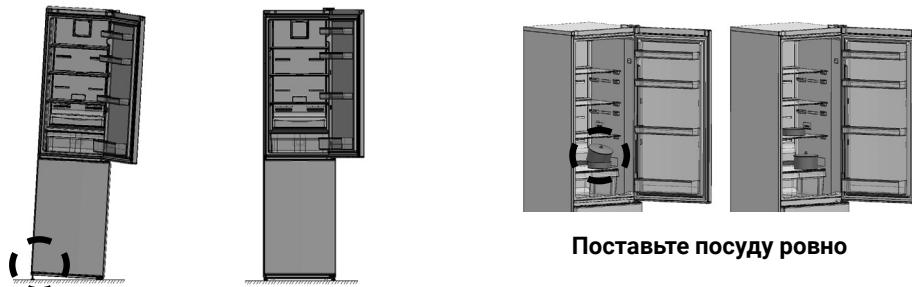

Поставьте посуду ровно

Отрегулируйте ножки

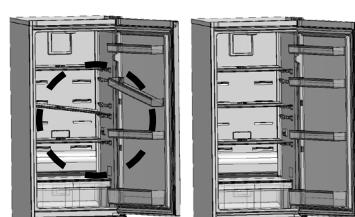

Поправьте полки ровно

8 Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр, проверьте, сможете ли вы устранить мелкие неполадки самостоятельно, согласно рекомендациям ниже.
Так как вам придется оплачивать консультацию сервисного специалиста самостоятельно, даже если холодильник находится на гарантии.

Проблема	Возможные причины	Действия/Решения
Холодильник не работает	<ul style="list-style-type: none">▶ Вилка шнура питания не вставлена до упора.▶ Нет напряжения в сети.	<ul style="list-style-type: none">▶ Вставьте вилку в розетку до упора.▶ Проверьте автоматические предохранители в Вашей кухне, проверьте наличие напряжения в розетке.
Холодильник включается часто или на долгое время	<ul style="list-style-type: none">▶ Новый холодильник больше предыдущего.▶ Температура в помещении слишком высокая.▶ Холодильник недавно подключен к источнику питания.▶ Недавно в холодильник были помещены теплые продукты в большом количестве.▶ Дверца приоткрыта.▶ Дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми.▶ Установлена слишком низкая температура внутри холодильника.▶ Уплотнитель двери грязный или поврежден.	<ul style="list-style-type: none">▶ Большие холодильники включаются на большее время.▶ Холодильнику нужно больше времени, чтобы охладить продукты.▶ Подождите. Холодильнику нужно время, что бы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов.▶ Остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник.▶ Убедитесь, что обе дверцы полностью закрыты.▶ Период работы холодильника увеличивается. Не открывайте дверцу слишком часто или на длительное время.▶ Установите более высокую температуру и дождитесь нормального режима работы.▶ Очистите уплотнитель/ поврежденный уплотнитель может пропускать теплый воздух внутрь.
Капли влаги на внешних поверхностях холодильника	<ul style="list-style-type: none">▶ Высокая влажность в помещении.	<ul style="list-style-type: none">▶ При снижении влажности конденсат рассеивается.
Продукты в ящиках холодильного отделения подмерзают	<ul style="list-style-type: none">▶ Установлена слишком низкая температура.	<ul style="list-style-type: none">▶ Установите более высокую температуру.
Слишком высокая температура в холодильной или морозильной камере	<ul style="list-style-type: none">▶ Установлена очень высокая температура в одной из камер.▶ Дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми.▶ Дверца приоткрыта.▶ Холодильник недавно подключен к источнику питания или в него помещен новый продукт.▶ Недавно в холодильник были помещены теплые продукты / большой объем продуктов.	<ul style="list-style-type: none">▶ Установите более низкую температуру в соответствующей камере.▶ Не открывайте дверцы слишком часто.▶ Закройте дверцу полностью.▶ Подождите. Холодильнику нужно время, что бы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов.▶ Остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник.

8 Устранение неполадок

Вибрация или шум	► Холодильник установлен на неровной поверхности.	► Если холодильник качается, отрегулируйте ножки, п. 3.3.
	► Возможно, шум вызван каким-либо предметом, на холодильнике.	► Уберите все предметы, помещенные на холодильник.
	► Работает вентилятор.	► Это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы».
Холодильник издает булькающие звуки	► Принципы действия холодильника включают в себя движение жидкостей и газов.	► Это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы».
Заклинивание ящика для овощей	► Прикасаются с верхним отделением ящика.	► Переложите продукты в ящике.
	► Ящик установлен неправильно.	► Проверьте правильность установки ящика на полозьях.
Образование конденсата/инея внутри холодильника	► Продукты соприкасаются с задней стенкой холодильной камеры.	► Выньте продукты, разморозите холодильник. Правильно размещайте продукты в холодильнике, см. 4.2.
	► Рядом с холодильником находится источник тепла.	► Проверьте правильность установки, п.3.1.
	► Дверца открывается слишком часто.	► Не открывайте дверцу слишком часто.
	► Дверца холодильника оставлена открытой.	► Закройте дверцу.
	► Высокая влажность в комнате.	► Проветрите комнату.
	► Установлена слишком низкая температура.	► Увеличьте температуру.
Дверца не закрывается	► Неправильно расположены продукты.	► Разместите продукты так, что бы они не мешали закрыванию.
	► Холодильник установлен неровно.	► Выровняйте холодильник с помощью регулируемых ножек. См. раздел «Установка».
	► Неправильно /не до конца установлены ящики / полки.	► Установите ящик / полку правильно.
Запах внутри холодильника	► Нерегулярная очистка холодильника.	► Очистите холодильник. См. раздел «Очистка».
	► Контейнеры и упаковочные материалы.	► Используйте контейнеры и упаковочные материалы без запаха.
	► Хранение продуктов в негерметичных контейнерах.	► Храните продукты в герметичных контейнерах. Проверьте сроки годности продуктов и уберите просроченные.
	► Загрязнился лоток компрессора.	► Очистите лоток компрессора. См. раздел «Очистка».



ВНИМАНИЕ! Если проблема не устранена после выполнения указаний данного раздела, обратитесь к нам.
Позвоните на горячую линию Беко:

8-800-200-23-56

или задайте свой вопрос на сайте:

www.beko.com/ru-ru

9 Технические характеристики

Тип модели	D54240	D54240	D54280
Наименование модели	RDSK240M00W RDSK240M00S DSF5240M00W	RDSK240M20W RDSK240M20S	DSMV5280MA0W DSMV5280MA0S
Категория	7		
Класс энергетической эффективности	A	A+	A
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.)*	0,778	0,594	0,817
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	284	217	298
Полезный объём холодильной камеры (л)	177		210
Объём «зоны свежести» (отделение для скоропортящихся пищевых продуктов) (л)		нет	
Полезный объем морозильной камеры (л) <small>* ***</small>	46		
Холодильное отделение без инеообразования		нет	
Морозильное отделение без инеообразования		нет	
Время сохранения температуры без электричества (ч)	16		
Мощность замораживания (кг/24ч)	4		
Климатический класс**		SN	
Уровень шума (дБА)	40		
Напряжение (В)	220-240		
Система охлаждения		Static	
Общий объём (л)	240	280	
Полезный объём (л)	223	256	
Мощность (Вт)	85	130	
Степень защиты/класс		IP42\1	
Хладагент		R600a	
Высота без упаковки (см)	145.8	159.8	
Глубина без упаковки (см)	60		
Ширина без упаковки (см)	54		
Ящик для овощей (шт)	1		
Количество полок (шт)	3		
Количество полок на двери (шт)	3		
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)		нет	
Полки в холодильном отделении		стекло	
Лоток для льда (шт)	1		
Поддон для мелких ягод (шт)		нет	
Вентилятор в холодильном отделении		нет	
Дисплей		нет	


9 Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель : ООО «Беко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

a.	Наименование или торговый знак:		«Beko»		
б.	Наименование модели:		RDSK240M00W RDSK240M00S DSF5240M00W	RDSK240M20W RDSK240M20S	DSMV5280MA0W DSMV5280MA0S
в.	Категория:		7(Холодильник-морозильник)		
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет		
д.	Класс энергетической эффективности:		A	A+	A
е.	Годовое потребление энергии АEc:		Потребление энергии 284 кВт.ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.	Потребление энергии 217 кВт.ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.	Потребление энергии 298 кВт.ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	177		210
		отделения для скоропортящихся пищевых продуктов (л)	нет		
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л) ***	46		
з.	Расчетная температура «других отделений» (выше плюс 14°C):		нет		
и.	Холодильное отделение без инеообразования		нет		
		Морозильное отделение без инеообразования ***	нет		
к.	Значение безопасного отключения энергии «X» (ч):		16		
л.	Замораживающая способность (кг/сутки):		4		
м.	Климатический класс:		SN		
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+16» °C до «+32» °C		
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		40		
о.	Встроенный прибор:		нет		

9 Технические характеристики

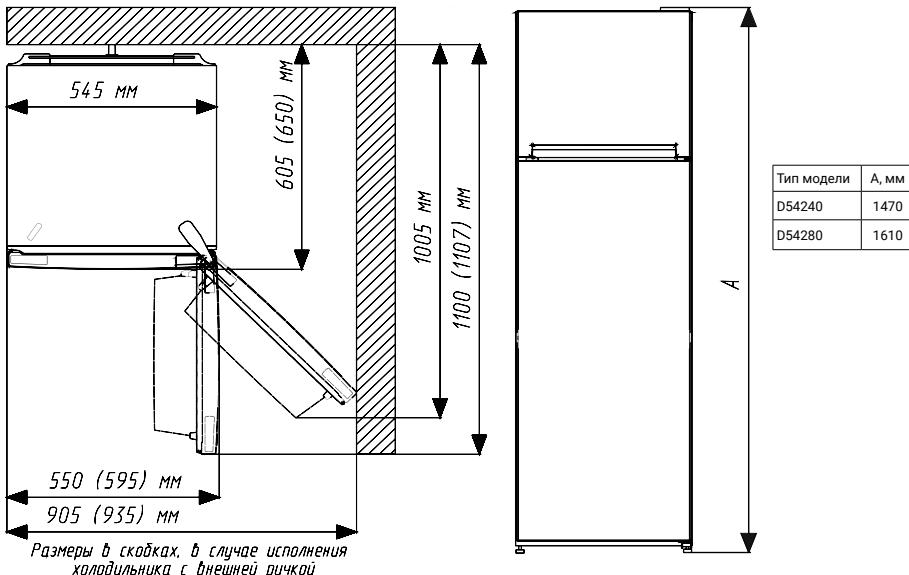

Размеры в скобках, в случае исполнения холодильника с внешней ручкой



Указанные размеры носят справочный характер и могут отличаться от указанного номинала в связи с особенностью процесса сборки изделия.

* Потребление электроэнергии «XYZ» кВтч/ год, на основании результатов стандартных испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление электроэнергии зависит от способа использования изделия и места его расположения.

** В соответствии с указанным климатическим классом данное изделие предназначено для использования в следующих диапазонах температуры окружающей среды:

Климатический класс SN: от + 10°C до + 32°C

Климатический класс N: от + 16°C до + 32°C

Климатический класс ST: от + 16°C до + 38°C

Климатический класс T: от + 16°C до + 43°C

Климатический класс SN-ST: от + 10°C до + 38°C

Климатический класс SN-T: от + 10°C до + 43°C

Подготовлено и изложено согласно регламенту ЕС по энергетической маркировке бытовых холодильных приборов № 1060/2010.

Специальные условия реализации не установлены.

Продукт изготовлен по ТУ 27.51.11-002-58880098-2017 в соответствии с ТР ТС 004 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Система менеджмента качества, экологии и энергетики соответствует требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Құрметті Клиент!

Сіздің тоқазытқышыңызды тиімді пайдалану үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыныз да, оны анықтамалық материал ретінде сақтаң қойыныз. Егер сіз тоқазытқышты біреуге беретін болсаңыз, нұсқаулықты тоқазытқышпен бірге беріңіз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптарын орындау тоқазытқышты қарапайым және қауіпсіз қолдануды қамтамасыз етеді.

- Эрқашан қауіпсіздік техникасының сәйкес ережелерін сақтаңыз.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сенімді және қолжетімді жерде сақтаңыз.
- Тоқазытқышпен бірге берілетін өзге құжаттың барлығын оқуыңызды сұраймыз.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық тоқазытқыштардың бірнеше үлгісі үшін қолданылуы мүмкін. Онда үлгілер арасындағы айырмашылықтар көрсетілген.

Нышандар:



Маңызды ақпарат пен пайдалы ұсыныстар.



Өмір мен мүлік үшін қауіптілік.



Электр тоғымен зақымдану қаупі.



Тоқазытқыштың қаптамасы қоршаған ортанды қорғау жөніндегі үлттық заңнамаға сәйкес қайта өңделетін материалдардан дайындалған.



Кеден Одағының нарығында өнімнің бірынғай айналым белгісі. Осы нышанмен таңбаланған өнім бағалаудың техникалық регламенттерінде белгіленген барлық рәсімінен өтті.

1 Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғауы

Осы тарауда жарақат пен мүліктің зақымдану тәуекелін болдырмау үшін қажетті қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар ұсынылған. Осы нұсқауларды сақтамау өнімге кез келген кепілдіктердің күшін жоюға экеледі.

Мақсатты тағайындалуы

- Осы тоңазытқыш түрмиста пайдалану үшін әзірленген. Ол коммерциялық пайдалануға немесе өнеркәсіптік қолдануға тағайындалмаған.
- Тоңазытқыш тамақ өнімдерін және сусындарды сақтауға ғана тағайындалған. Тоңазытқышта температураларды бақылауды талап етпейтін ерекше өнімдерді (температураның өзгеруіне сезімтал вакциналарды, дәрілік препараттарды, медициналық мақсаттағы заттарды және т.б.) сақтауға рұқсат етілмейді.
- Дайындаушы тоңазытқышты тағайындалмауы бойынша қолдану немесе оны теріс ұстau салдарынан болған кез келген зиян үшін жаупты болмайды.

1.1. Жалпы қауіпсіздік техникасы

- Дене, психикалық, ақыл-ой бұзылыстары бар немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ, тұлғаларға және балаларға осы тоңазытқышты олардың қауіпсіздігі үшін жауптутұлғаның қадағалауымен немесе оның нұсқауларына сәйкес пайдалануға рұқсат беріледі. Балаларға тоңазытқышпен ойнауға рұқсат берілмейді.
- Тоңазытқышты тазарту және жөндеу үшін электр қуатын беру желісінен ажырату қажет.
- Егер сіз тоңазытқышты біршама уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, оны электр қуатын беру желісінен ажыратыңыз, ішіндегісінің барлығын шығарыңыз, жібітіз де, тоңазытқыш және мұздатқыш бөлігін құрғатып сүртіңіз. Тоңазытқыш есіктерін жартылай ашық қалдырыңыз.
- Тоңазытқышты желіден ажырату үшін кабельді тартуға рұқсат берілмейді, штепсельдің айрынан ұстau қажет.
- Электр қуатын беру желісіне қосар алдында штепсель контактілерін құрғақ матамен сұрту қажет.
- Тоңазытқышты жарамсыз розеткаға қосуға рұқсат берілмейді.



Тоңазытқышты тазарту үшін буды қолданбаңыз.
Қауіпті! Электр тоғымен зақымдануға болады




Тоңазытқышты тазарту үшін оған суды тозандатуға немесе қылоға рұқсат етілмейді.
Қауіпті! Электр тоғымен зақымдануға болады.

- Тоңазытқышты пайдалануды бастар алдында электр қуатын қосу ережелерін сақтап, «Орнату» тарауында сипатталған, барлық қажетті рәсімдерді орындаңыз («Электр қуатын беруді қосу» тарауын қараңыз).
- Тоңазытқышты ақаулар пайда болған кезде пайдалануға рұқсат етілмейді, өйткені бұл электр тоғымен зақымдануға әкелуі мүмкін. Егер «Ақауларды жою» тарауында ұсынылған нұсқауларды орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, Беко 8-800-200-23-56 ыстық желисіне қоңырау шалыңыз.
- Тоңазытқышты жерге түйікталған розеткаға қосқан жөн. Жерге түйіқтау білікті электрикпен орындалуы тиіс.
- Егер тоңазытқыш жарық диодты жарықтандырумен жабдықталған болса, не қандай да бір жарамсыздық жағдайында авторландырылған сервистік орталыққа жүгінген жөн.
- Тоңазытылған өнімдерге су қолыңызды тигізбеніз. Олар сіздің қолыңызға жабысып қалуы мүмкін.
- Мұздатқыш болімге бөтөлкелердегі немесе қаңылтыр құтылардағы сұйықтықтарды орналастырмаңыз. Олар деформациялануы және ішіндегісін немесе сіздің тоңазытқышыңызды зақымдауы мүмкін!
- Сұйықтықтары бар сыйымдылықтарды тік қалпында, қақпағын тығыз жауып орнатқан жөн.

1 Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғауы

- Жаңғыш заттарды тоңазытқыштың жаңында тозаңдатпаңыз.
- Тоңазытқышта жаңғыш материалдарды және аэрозолді қаптамадағы өнімдерді және т.б. сақтамаңыз.
- Тоңазытқыштың үстіне сұйықтықтары бар ашық сыйымдылықтарды қоймаңыз. Су шашырандыларының кернеу астындағы бөлшектерге тиою әлектр тоғымен зақымдану және жану себебі болуы мүмкін.
- Жаңбырдың, қардың, күн сәулелерінің және желдің тоңазытқышқа әсер ету әлектр тәуекелдерінің пайда болуына әкеледі.
- Тоңазытқышыңыздың орнын ауыстырган кезде оны есік тұтқасынан тартпаңыз. Ол сынып қалуы мүмкін.
- Сіздің қолыңыздың немесе дененіздің басқа бөліктегінде тоңазытқыштың ішіндегі жылжымалы бөліктегінде тиоюнде жол бермеу үшін сақтық сақтаңыз.
- Тоңазытқыштың есікшесіне, жәшіктегінде және үқсас бөлшектегінде тұруға немесе сүйенуге болмайды. Бұл тоңазытқыштың құлауына әкелуі және оның сынуының себебі болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың жоғарғы қақпағына тұруға немесе ауыр заттарды орнатуға рұқсат берілмейді. Бұл корпустың деформациялануына әкелуі мүмкін.

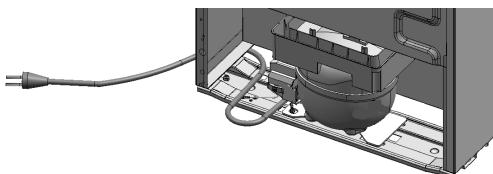

- Тоңазытқышты орнату және орнын ауыстыру кезінде әлектр кабелін қысуға және зақымдаға жол бермеу үшін сақтық сақтаңыз.

1-сур.

1.2. Қемірсүтектердің болуы туралы ескертпе

Тоңазытқыш тез жаңғыш болып табылатын газ R600a қолданылатын салқыннату жүйесімен жабдықталған. Пайдалану немесе орнын ауыстыру кезінде жүйенің зақымдануына жол бермеу үшін сақтық сақтау қажет. Салқыннату жүйесі зақымданған жағдайда, тоңазытқышты от көздерінен алғып тастаңыз да, дереу орынжайды жедетініз.

1.3. Балалардың қауіпсіздігі

Қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет. Балаларға тоңазытқышпен ойнауға рұқсат берменіз.

1.4. Кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулар



Тоңазытқышқа электрлік және электрондық жабдықты Еуропалық Одақтың 2012/19(WEEE) директивасына сәйкес кәдеге жаратудың белгіліктері мен материалдардан дайындалған.

Тоңазытқыш қайтадан қолдануға болатын жоғары сапалы бөлшектер мен материалдардан дайындалған. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін тоңазытқышты электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеу үшін қалдықтарды жинау станциясына жеткізу қажет.



Электрлік және электрондық жабдық, қалдықтарын бөлек жинау орындары туралы ақпарат үшін жергілікті органдарға жүгініз.

1.5. ЕО зиянды заттарды пайдалануды шектеу жөніндегі директивасына сәйкестілік

Тоңазытқыш ЕО зиянды заттарды пайдалануды шектеу жөніндегі директивасына сәйкестілік (2011/65/EU).

1.6. Қаптама туралы ақпарат



Сіздің тоңазытқышыңыздың қаптамасы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі үлттық нормативтерге сәйкес қайта өңделетін материалдардан дайындалған. Қаптаманы экологиялық кәдеге жаратуға тапсырып, қоршаған ортаны қорғау ісіне үлесінізді қосыңыз.

1 Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғауы





Қалдықтарды бөлек жинау орындары туралы ақпарат үшін жергілікті органдарға жүгініңіз.

2 Орнату

2.1. Орнату үшін орын

- Біз Сізге тоқазытқышты орнатуды және қосуды авторландырылған сервистік орталығының мамандарына сеніп тапсыруды ұсынамыз.
- Орнату және қосу бойынша қызметтерге ақы төлеу сервис орталығының бағанамасы бойынша жүзеге асады.
- Өндірушінің орнату және қосу бойынша талаптарын бұзған жағдайда, келтірілген залал үшін осы жұмысты жүргізген тұлға жауапты болады.

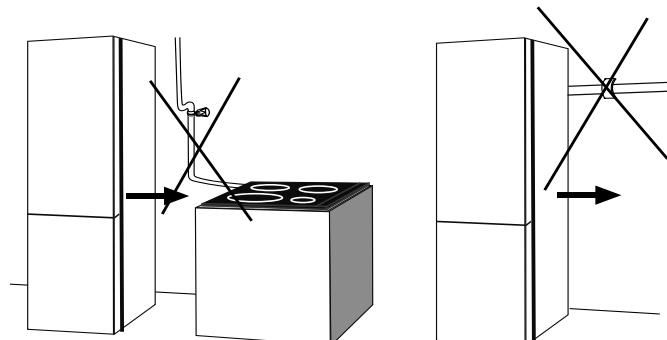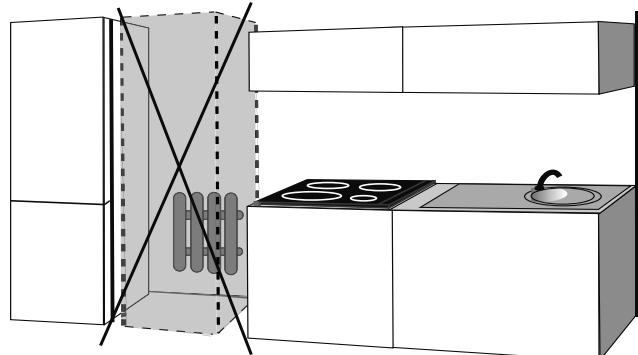

2-сур.

2 Орнату



Назар аударыңыз! Электр компоненттер оқшауламасының бұзылуы және/немесе тоңазытқышты орнату бойынша талаптарды сақтамау электр тогымен зақымдануға және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін.



Тоңазытқышты ас үй плитасының, радиаторлардың, қыздырығыш құбырлардың, газ құбырларының жаңында орнатпаңыз. Бұл тұтануға әкелуі мүмкін.



Тоңазытқышты жылу немесе суық көздерінің жаңында орнатпаңыз, ейткені бұл оның жұмысын қыындалатады.

Тоңазытқышты орнату кезінде ұсынылатын қашықтықтар:

Ас үй плитасынан	300 мм	Қабырғадан	50 мм
Радиаторлардан	300 мм	Қыздырығыш плиталардан	300 мм
Мұздатқыш камералардан	25 мм	Газ құбырларынан	300 мм
Екі тоңазытқыштың арасында	50 мм		

Тоңазытқышты жерге тұйықталған розеткаға қосу қажет. Егер сізде ондай розетка болmasa, білікті электрикке көмекке жүгінуізді ұсынамыз.




Абайлаңыз! Дайындаушы шеттегі үйымдармен келтірілген кез келген зиян үшін жаупаты болмайды.



Абайлаңыз! Орнату барысында тоңазытқыштың электр кабелін электр қуатын беру желісіне қосуға рұқсат етілмейді. Осы ережені сақтамау күрделі жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

- Дірілдерге жол бермеу үшін, тоңазытқышты тегіс беткі қабатқа орнату қажет.
- Тоңазытқышының дыбыс күн сәулелерінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Тоңазытқышының температурасы -5°C төмен орынжайларда сақтамаңыз.
- Қоршаған орта температурасы +10 °C төмен болғанда тоңазытқышты қосуды ұсынбаймыз.

2.2. Артқы қабырғада пластмассалық шектегішті орнату

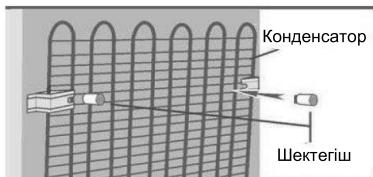


Жеткізілім жиынтығына кіретін шектегішті суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
Ол тоңазытқыш пен қабырға арасындағы қажетті қашықтықты қамтамасыз етеді.

3-сур.

2 Орнату

2.3. Тоңазытқышты тік қалпында орнату

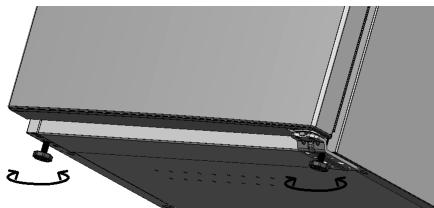

Тоңазытқышының дұрыс түрүүшін алдыңғы аяқшаларды оларды суретте көрсетілгендей бұрап реттеңіз. Нәтижесінде тоңазытқыш есікшелер жақсы жабылуы үшін, тігінен 1-2 градусқа артқа қарай ауытқуы тиіс.

4-сур.

2.4. Электр қуатына қосылу



Абайлаңыз! Электр қуатын қосқан кезде ұзартқышты немесе розетка блоктарын қолдануға рұқсат берілмейді.



Абайлаңыз! Зақымданған электр кабелін ауыстыру сертификатталған сервистік орталықпен орындалуы тиіс.

Біздің компаниямыз жерге тұйықтамай және ұлттық нормативтерге сәйкес электр қуатын беруді қоспай пайдалану салдарынан болған кез келген ақаулар үшін жауапты болмайды.

Тоңазытқыш электр желісіне жерге тұйықтаушы контактісі бар екі полюсті розетканың көмегімен қосылады.

Электр желісіне қосар алдында:

- желі кернеуінің мынадай параметрлерге сәйкес келетініне: электр желісінің кернеуі 220-240 В; атаулы жиілік: 50 Гц;
- розетканың тоңазытқыштың желілік баусымының ашасына сәйкес келетініне және еуростандарт бойынша жасалғанына көз жеткізіліз.
- электр розеткасының жерге тұйықтаушы контактісі электр желісінің қуат беруші кабелінің жерге тұйықтаушы сымымен тікелей жалғастырылған (жалғастырушы сым 10 А кем емес тоққа есептелген болуы тиіс).

Тоңазытқышты көрсетілгенге қатысты жоғары немесе төмен кернеу жағдайында қолдану компрессордың істен шығына әкелуі мүмкін. Осы жағдайларда кернеу тұрақтандырыштарын қолдану қажет.



Назар аударыңыз! Сіздің тоңазытқышының қуат берудің үшкіндігінде ашасы бар, ол жерге тұйықталуы тиіс.

3 Дайындық

- Тоңазытқыш желілік баусым ашасына оңай қол жеткізуге болатындағы етіп орнатылуы тиіс.
- Екі сымды электр желісіне қосылған тоңазытқышты параметрлер мәндері келесідей қорғаныстық өшіру құрылғысымен (ҚӨК) пайдалану ұсынылады: атаулы кернеулер ауқымы - 220-ден 240 В/ 50 Гц дейін, іске қосылу шегі - 30 мА артық емес, іске қосылудың атаулы уақыты - 0,1с.



Тоңазытқышты қаптамадан алғаннан кейін және орнатқаннан кейін, тоңазытқышты электр желісіне қоспас бүрын 4 сағаттан кем емес уақыт күтіңіз - бұл тоңазытқыштың дұрыс жұмыс жасауы үшін қажет.

- Пайдалануды бастар алдында компрессор мен артқы қабырға арасындағы кергілерді, сондай-ақ басқа кергілер мен желімдейтін таспаларды алып тастаңыз.

3.1. Есікшені басқа жаққа қайта орнату

Егер есіктерді ашу бағытын өзгерту қажет болса, біз Беко 8-800-200-23-56 ыстық желісіне жүгінуді ұсынамыз.

Есіктерді өз бетімен немесе шеттегі үйымды тартып қайта ілу кезінде есіктер зақымданған жағдайда өндіруші жауапты болмайды.

3.2. Электр энергиясын үнемдеу жөніндегі ұсынымдар



Тоңазытқышты электрондық энергия үнемдеуші жүйелерге қосу тоңазытқыш үшін қауіпті.

- Тоңазытқыштың есігін ұзақ уақыт бойы ашылған күйінде ұстамаңыз.
- Тоңазытқышты жапқан кезде, есіктің корпусқа тығыз жанасып тұрғанына көз жеткізіңіз.



Тоңазытқышты әрқашан тұтқасынан ұстап ашыңыз. Есіктің шетінен ұстап ашу нығыздағыштың жарылуына әкелуі мүмкін.

- Тоңазытқышқа ыстық тамақты немесе сусындарды орналастырманыз.
- Тоңазытқышты шамадан тыс толтырмаңыз: көп өнімді салқындану үшін электр энергиясының үлкен шығынын қажет етеді.
- Электр энергиясын үнемдеу атқарымын қосуға болады (егер ол сіздің үлгіңізде).
- Тоңазытқыш ішіндегі сөрелер мен жәшіктердің реті мен орналасуы құрылғының қуат тұтынуына асер етпейді.



Тағамдарды қойғанда, тоңазытқыш пен мұздатқыш камералардың артқы қабырғасының алдында кемінде 2 см бос орын қалдырыңыз.

5-сур.

3.3. Алғашқы қолдану

Тоңазытқышты пайдалануды бастар алдында, «Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау» мен «Орнату» тарауларының барлық нұсқауының орындалғанына көз жеткізіңіз.

Тоңазытқышты қосыңыз да, оны өнімді салмай 6 сағат бойы жұмыс істеуге қалдырыңыз. Аса қажет жағдайларды қоспағанда, есікшелерді ашпаңыз .

3 Дайындық



Компрессорды қосу кезінде дыбыс шығуы тиіс. Компрессор тіпті жұмыс істемей тұрган кезде дыбыстың болуы норма болып табылады және салқындану жүйесінде сыйымдалған сұйықтықтар мен газдардың қозғалуына байланысты.



Тоңазытқыштың алдыңғы шеттері мен бүйір беткі қабаты қызызы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Осы бөлшектердің құрылымдары конденсаттың пайда болуына жол бермеу үшін қыздыруды қарастырады.

6 сағаттан кейін тоңазытқышыңызға өнімдерді салуға болады.


4 Құрылғыны пайдалану

4.1. Температура реттегіші

Сіздің тоңазытқышыңыздың ішіндегі температурасы өзгеруі мүмкін:

- бөлмедегі температураға байланысты;
- тоңазытқыш есікшелерін жіп ашқан кезде;
- егер тоңазытқышқа ыстық өнімдерді салсаңыз;
- тоңазытқышқа күн сәулелері әсер еткен кезде.

Бөлмедегі аяқ температурасы 18-ден 22 градусқа дейін болғанда, температура реттегішін 2-3 күйге қою ұсынылады.

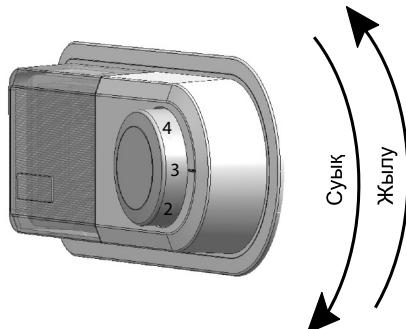

Жоғарыда көрсетілген факторлармен туындаған ішкі температура өзгерістерін температура реттегішінің көмегімен реттеуге болады.

6-сур.

4.2. Жылдам мұздату

Егер сіз балғын азық-түліктің мол мөлшерін мұздатқышыңыз келсе азық-түлікті тез мұздату камерасына салар алдында температура реттегішін қалпына ауыстырып қойыңыз.

Мұздату өнімділігі ретінде көрсетілген азық-түліктің барынша мол мөлшерін мұздату үшін температура реттегішін осы қалпында 24 сағатқа қалдыру ұсынылады. Мұздатылған және балғын азық-түліктерді сақтаған кезде арапастыруға болмайтынын ескертеміз. Температура реттегішін бастапқы қалпына ауыстырып қосуды ұмытпаңыз.

4.3. Үзіліс функциясы

Реттегішті қарама-қарсы жаққа қарай қалпына 0 дейін бұраған кезде үзіліс режимі жандандырылады. Үзіліс атқарымын жандандырган кезеде тоңазытқыш камераны салқындану сөндіріледі, ал мұздатқыш камерадағы салқындану минималды деңгейде қолданады. Осы атқарымды іске қосқаннан кейін азық-түліктерді тоңазытқыш камерада сақтауға болмайды. Осы атқарымды сөндіру үшін температура реттегішін Сізге қажет болған қалпына дейін бұраңыз.

4.4. Мұзға арналған сыйымдылық (Жиынтықтама нұсқасы)

- Мұзға арналған сыйымдылықты мұздатқыш камерадан шығарыңыз.
- Мұзға арналған сыйымдылықты сумен толтырыңыз.
- Мұзға арналған сыйымдылықты мұздатқыш камерага қойыңыз.
- Мұз шамамен екі сағаттан кейін дайын болады. Мұзға арналған сыйымдылықты мұздатқыш камерадан шығарыңыз да, мұзды берейін деп жатқан контейнердің үстінен сәл майыстырыңыз. Мұз контейнерге оңай түсіп қалады.

4.5. Жұмыртқаларға арналған қойғыш

Жұмыртқаға арналған қойғышты есіктің немесе тоңазытқыштың сөресіне орнатуға болады.

4 Құрылғыны пайдалану

4.6. Мультифункционалдық қойғыш (жынтықтама нұсқасы)

Тұғырды тоңазытқыштың есігіне немесе сөресіне орнатуға болады.



7-сур.

жұмыстрқаларға арналған

бөтелкелерге арналған

4.7. Қекөністерге арналған жәшік

Кекөністерге арналған жәшікте кекөністер мен жемістерді сақтау үшін жағымды жағдайлар жасалады. Кекөністерді орналастыру кезінде кекөністердің көлемді салмағын ескеріп, ауыр және қатты қекөністерді тубіне, ал жеңіл және жұмсақ қекөністерді үстінен салу қажет. Этилен газының үлкен мөлшерін шығаратын жемістерді, мысалы, алмұрттарды, өріктерді, шабдалыларды, әсіреле, алмаларды басқа қекөністермен және жемістермен бір жәшікте сақтамаңыз. Осы жемістермен шығарылатын этилен газы басқа қекөністер мен жемістердің пісүін жеделдетуі және олардың мерзімінен бұрын шіруіне әкелуі мүмкін.

4.8. Жаңа өнімдерді тоңазыту

- Сапанды сақтау үшін, мұздатқыш камераға орналастырылған өнімдерді максималды қысқа уақытта тоңазыту қажет. Өнімдерді саңылаусыз қаптау және тығыз жапсыру қажет.
- Қаптау үшін мұздатқыш камераға арналған контейнерлерді, жұқалтыр мен ылғалды өткізбейтін қағазды, пластикалық пакеттерді немесе үқсас қаптау материалдарын қолдануға болады.
- Қапталған өнімдерді мұздатқыш камераға салыңыз да, оны жабыңыз. Жаңа өнімдерді тоңазытылған өнімдермен жанастырмаяу тырысыңыз.
- Тоңазытылған өнімдерді жібіткеннен кейін бірден тұтыну қажет. Оларды қайтадан тоңазытуға рұқсат берілмейді.
- Бір жолы өнімдердің үлкен санын тоңазытпаңыз.
- Мұздатқышқа тағамның көп мөлшерін салу үшін жәшіктерді алып, тағамды тікелей сөрелерге қоюға болады. Бұл мұздатқыш камерадағы тағамды сақтау температурасына әсер етпейді.
- Алынған тартпалары бар мұздатқыш камераның көлемі техникалық сипаттамада көрсетілген көлемге сәйкес келеді.



Шыны ыдыстар шындалған шыны сөреде сақталса, сызаттар пайда болуы мүмкін.

4.9. Ішкі жарықтандыру

Ішкі жарықтандыру үшін жарықдиодты шам қолданылады. Ол түрғын үйді жарықтандыруға тағайындалмаған. Шам жарамсыз болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүргініңіз.

5 Техникалық қызмет көрсетеу және тазарту

Жүйелі түрде тазарту тоңазытқыштың қызмет ету мерзімін ұзартуға жәрдемдеседі.



Абай болыңыз! Тоңазытқышты тазарттар алдында оны қуат беру көзінен ажыратыңыз.





Мұздатқыш камерадағы мұздың еруі тоңазытқыштың жұмыс істеуі кезінде жүзеге асырылады.



Абай болыңыз! Судың шамның қақпағына және басқа электр бөлшектерге тиуіне жол берменгіз.

- Тазарту үшін өткір немесе абразивті құрал-сайманды, сабынды, тұрмыстық тазартқыш құралдарды, жұғыш құралдарды, газды, бензинді, құрамында қышқыл бар құралдарды қолдануға тыйым салынады.
- Тоңазытқышты өнімдерден босатыңыз.
- Ішіндегісін шығарыңыз да, тоңазытқыш есікшесіндегі немесе корпусындағы сөрелерді алыңыз. Оларды сұртіп, кептіріңіз, одан кейін қайтадан орнына орнатыңыз.
- Біз тазарту үшін ас содасының ертіндісін қолдануды ұсынамыз - бір стақан суға 1 шай қасыбы.
- Тоңазытқыштың сыртқы беткі қабатын және хромдалған бөлшектерін тазарту үшін хлорланған суды қолданбаңыз. Хлор осындағы металл беткі қабаттардың тottануына әкеледі.
- Есікшенің тығыздағыштарының тазалығын үнемі тексеріп отырыңыз. Қажет болған жағдайда тазалаңыз.
- Тоңазытқыштың артқы қабырғасындағы науаны суретке сәйкес ылғалды мата/ысқыш көмегімен жүйелі түрде тазартыңыз:

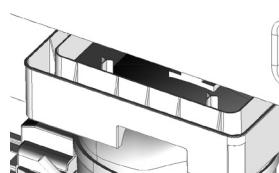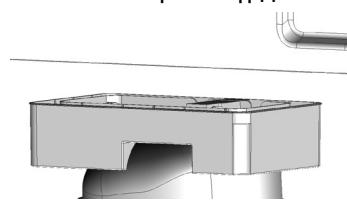

8-сур.

5.1. Жағымсыз иіске жол бермеу

Сіздің тоңазытқышыңыз ерекше иісі бар қандай да бір материалдарды қолданбай жасалған. Алайда өнімдерді жарамайтын бөлімдерде сақтау және ішкі беткі қабаттарды тиісінше тазартпау жағымсыз иістің пайда болуына әкелуі мүмкін.

Осыған жол бермеу үшін:

- Тоңазытқышты бт. сәйкес тазартыңыз;
- Өнімдерді саңылаусыз контейнерлерде сақтаңыз. Саңылаусыз сақтамаған жағдайда өнімдерде жағымсыз иіске әкелетін микроағзалар кебеюі мүмкін;
- Тоңазытқышта жарамдылық мерзімі етіп кеткен өнімдерді сақтамаңыз.

5.2. Пластмассалық беткі қабаттарды қорғау

Тоңазытқышта есімдік (кунбағыс, зәйтүн, жүгері және т.б.) майларын сақтамаңыз. Жануарлар майыны арнағы контейнерлерде сақтауды ұсынамыз, өйткені майлар иістерді жақсы сініреді.

5 Техникалық қызмет көрсету және тазарту



Пластикалық беткі қабаттарға төгілген май олардың зақымдануына әкелуі мүмкін, сондықтан оны деру жылы сүмен жуып-шаю қажет.

5.3. Жібіту

a) тоңазытқыш камерасы

Тоңазыту бөлігі автоматты турде ериді. Қар суы дренаждық түтікке салқындағыштың артқы бөлігінде қар суына арналған науа арқылы ағады. Су тамшылары мұздатқан кезде жасырын булагыш орналасқан тоңазыту бөлігінің артқы қабыргасына жиналуы мүмкін. Олар булагыштың қабыргасында қалуы және мұздату басталғаннан кейін қайтадан қатуы мүмкін. Пышақ немесе айыр түріндегі өткір немесе кескіш заттармен қатқан тамшыларды кетірменіз. Қандай да бір сәтте қар суының бойлық наудан (тоңазыту камерасындағы қар суына арналған науа) ақпайтынын анықтасаңыз, азық-түліктердің болшектерінің түсүі нәтижесінде дренаждық түтіктің бітелмегенін тексеріңіз.

Дренаждық түтіктің арнайы қылشاқпен, резеңке құбыршекпен немесе басқа қолайлы затпен тазартуға болады және бұдан кейін дренаждық түтіктің сүртіп, оған бір стақан жылы су құйып ағызышты тексеру керек.

Дренаждық түтіктің соңғы бөлігі электрлік бөліктерге немесе еденге судың түсүін болдырмау үшін сығымдағыштағы суды жинауға арналған науага орналасқанына көз жеткізіңіз.

b) мұздатқыш камера

Камераны жылына екі рет немесе қалындығы 7 мм дейін қырау қабаты жиналған кезде ерітініз. Ерітуді бастау үшін, штепсельдің электрлік розеткадан алып шығарып, тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Барлық азық-түліктердің бірнеше қағаз орамына орап, салқын жерге үйініз (мысалы, тоңазытқышта немесе қоймада). Ерітуді тездету үшін, мұздату камерасына жылуы суы бар сырыймдықтың абалап қоя аласыз.

Қырауды кетіру үшін пышақ немесе айыр сияқты өткір немесе кескіш заттардың қолданбаңыз. Еріту үшін фенді, электрлік қыздырғышты немесе басқа қандай да бір ұқсас электрлік аспапты ешқашан қолданбаңыз. Мұздату камерасының ішіндегі пластикті қабыргалардың зақымдай аласыз. Мұздату камерасының түбінде жиналатын қар суын ысықшепен немесе шуберекпен сүртіңіз. Ерітіп болғаннан кейін мұздату камерасының ішкі жабының құрғатып сүртіңіз. Керек-жарақтарын орнына қойыңыз. Бұдан кейін штепсельді ашасын розеткаға енгізіп, тоңазытқышты қосыңыз.

6 Ақауларды жою

Сервистік орталықта жүгінер алдында, төмендегі ұсынымдарға сәйкес ұсақ ақауларды өз бетімен түзете аласыз ба, соны тексеріңіз.
Өйткені тоңазытқыш кеплідікте болса да, сізге сервистік орталық кеңесіне өз бетімен ақы төлеуге тұра келеді.

Мәселе	Ұқытимал себептері	Әрекеттер / Шешімдер
Тоңазытқыш жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">► Қуат беру ашасы тірелгенше дейін салынбаған.► Желіде кернеу жоқ.	<ul style="list-style-type: none">► Ашаны розеткага тірелгенше дейін салыңыз.► Асуйніздегі автоматты сақтандырыштарды тексеріңіз, розеткада кернеудің болуын тексеріңіз.
Тоңазытқыш жиі және ұзақ уақытқа қосылады	<ul style="list-style-type: none">► Жаңа тоңазытқыш бұрынғысынан үлкен.► Білмегеді температура тым жоғары.► Тоңазытқыш қуат беру көзіне жақындаған қосылды.► Тоңазытқышқа жақындаған жылды өнімдердің үлкен мөлшерде салынды.► Есікше жартылай ашық.► Есікшелер тым жиі ашылады немесе ұзақ уақыт бойы ашылған болып қалады.► Тоңазытқыштың ішінде тым төмен температура орнатылған.► Есік нығыздағышы кір немесе зақымданған.	<ul style="list-style-type: none">► Үлкен тоңазытқыштар ұзағырақ уақытқа қосылады.► Тоңазытқышқа белгіленген температураларға жету үшін уақыт қажет. Бұл бірнеше сағатты алады.► Күте тұрыңыз. Тоңазытқышқа белгіленген температураларға жету үшін уақыт қажет. Бұл бірнеше сағатты алады.► Өнімдерді тоңазытқышқа салмас бұрын оларды салындастырыңыз.► Есікшениң екеуінің де тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.► Тоңазытқыштың жұмыс істеу уақыты артады. Есікшениң тым жиі немесе ұзақ уақытқа ашпаңыз.► Жоғарылау температураны орнатыңыз да, қалыпты жұмыс режимін күте тұрыңыз.► Нығыздағышты тазартыңыз/закымданған нығыздағыштың ішіне жылы ауаны еткізу мүмкін.
Тоңазытқыштың сыртқы беттеріндегі ылғал тамшылары	<ul style="list-style-type: none">► Орынжайдың жоғары ылғалдылық.	<ul style="list-style-type: none">► Ылғал азайғанда конденсат сейіледі.
Тоңазытқыш бөлім жөшігіндегі өнімдер тоңазиды	<ul style="list-style-type: none">► Тым төмен температура орнатылған.	<ul style="list-style-type: none">► Жоғарылау температураны орнатыңыз.
Тоңазытқыш немесе мұздатқыш камерадағы температура тым жоғары	<ul style="list-style-type: none">► Камералардың біреуінде тым жоғары температура орнатылған.► Есікшелер тым жиі ашылады немесе ұзақ уақыт бойы ашылған болып қалады.► Есікше жартылай ашық.► Тоңазытқыш қуат беру көзіне жақындаған қосылды немесе оған жаңа өнім салынды.► Тоңазытқышқа жақындаған жылды өнімдердің/өнімдердің үлкен мөлшері салынды.	<ul style="list-style-type: none">► Сәйкес камерада төмендеу температураны орнатыңыз.► Есікшелерді тым жиі ашпаңыз.► Есікшениң толық жабының.► Күте тұрыңыз. Тоңазытқышқа белгіленген температураларға жету үшін уақыт қажет. Бұл бірнеше сағатты алады.► Өнімдерді тоңазытқышқа салмас бұрын оларды салындастырыңыз.

6 Ақауларды жою

Діріл немесе шуыл	► Тоңазытқыш тегіс емес бетке орнатылған.	► Егер тоңазытқыш шайқалса, аяқшаларды реттеңіз, 2.3. т.
	► - шуылдың себебі тоңазытқыштың үстіндегі қандай да бір зат болуы ықтимал.	► Тоңазытқышқа орналастырылған барлық затты алып тастаңыз.
	► Желдеткіш жұмыс істеп тұр.	► Бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес. Жұмыс шулары тарауын қараңыз.
Тоңазытқыш бүлкілдейтін дыбыстарды шығарады	► Тоңазытқыштың жұмыс істеу қағидаты сүйкіткіштар мен газдардың күмбілін қамтиды.	► Бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес. Жұмыс шулары тарауын қараңыз.
Көкөністерге арналған жәшіктердің қарысын қалуы	► Жәшіктің жоғары бөлімімен жанасады.	► Жәшіктегі өнімдерді қайта салыңыз.
	► Жәшік теріс орнатылған.	► Жәшіктің табандарға орнату дұрыстығын тексеріңіз.
Тоңазытқыштың ішінде конденсаттың/қыраудың пайда болуы	► Өнімдер тоңазытқыш камераның артқы қабырғасымен жанасады.	► Өнімдерді шығарыңыз, тоңазытқышты жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқышта дұрыс орналастырыңыз, 3.2. т.
	► Тоңазытқыштың жанында жылу көзі бар.	► Орнату дұрыстығын тексеріңіз, 2.1. т.
	► Есікше тым жиі ашылады.	► Есікшені тым жиі ашпаңыз.
	► Тоңазытқыш есікшесі ашық қалдырылған.	► Есікшені жабыңыз.
	► Бөлмедегі жоғары ылғалданылық.	► Бөлмені желдетіңіз.
	► Тым төмөн температура орнатылған.	► Температуралы арттырыңыз.
Есікше жабылмайды	► Өнімдер теріс орнатылған.	► Өнімдерді олар жабуға кедергі болмайтындағы етіп орналастырыңыз.
	► Тоңазытқыш дұрыс орнатылмаған.	► Тоңазытқышты реттелетін аяқшалар көмегімен тегістеңіз. Орнату тарауын қараңыз.
	► Жәшіктер/сөрелер теріс/аяғына дейін орнатылмаған.	► Жәшікті/сөрені дұрыс орнатыңыз.
Тоңазытқыш ішіндегі иіс	► Тоңазытқышты жүйелі түрде тазартпау.	► Тоңазытқышты тазартыңыз. Тазарту тарауын қараңыз.
	► Конteinерлер мен қаптау материалдарды.	► Иісі жоқ конteinерлер мен қаптау материалдарын қолданыңыз.
	► Өнімдерді саңылаусыздығы бұзылған конteinерлерде сақтау.	► Өнімдерді саңылаусыз конteinерлерде сактаңыз. Өнімдердің жарамдылық мерзімдерін тексеріңіз де, мерзімі етіп кеткендерін алып тастаңыз.
	► Сығымдағыштың науасы ластанған.	► Сығымдағыштың науасын тазартыңыз. Тазарту тарауын қараңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер осы тараулар нұсқауларын орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, бізге жүргініңіз. Жедел желігে қоңырау шалыңыз:

8-800-200-23-56.

Hurmatli mijoz!

Sovutgichdan samarali foydalanish uchun foydalanish qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va kelgusida amaliy yo'rinqoma sifatida saqlab qo'ying. Agar siz muzlatgichni boshqa odamga topshirsangiz, qo'llanmani muzlatgich bilan birga topshiring.

Foydalanish qo'llanmasiga rioya etilishi muzlatgichdan sodda va xavfsiz foydalanishni ta'minlaydi.

- Har doim tegishli xavfsizlik qoidalariiga rioya qiling.
- Foydalanish qo'llanmasini xavfsiz va oson joyda saqlang.
- Iltimos, muzlatgich bilan taqdim etilgan barcha boshqa hujjatlarni o'qib chiqing.

Ushbu foydalanish qo'llanmasi bir nechta sovutgich modellari uchun qo'llanilishi mumkin. Unda modellar orasidagi farqlar ko'rsatilgan.

Belgilari:



Muhim ma'lumotlar va foydali tavsiyalar.



Hayot va mulk uchun xavf.



Elektr toki urishi xavfi.



Sovutgichning qadog'i Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risidagi milliy qonunlarga muvofiq qayta ishlanadigan materiallardan tayyorlangan.



Bojxona ittifoqi bozorida mahsulot aylanishining yagona belgisi. Ushbu belgi bilan belgilangan mahsulotlar texnik qoidalarda belgilangan barcha baholash tartib-qoidalardidan o'tgan.

1 Xavfsizlik texnikasi va atrof-muhit muhofazasi

Mazkur bo'limda jarohatlanish va moddiy zararning oldini olish uchun zarur bo'lgan xavfsizlik ko'satmalari keltirilgan. Ushbu ko'satmalarga amal qilmaslik mahsulotga nisbatan har qanday kafolatlarni bekor qiladi.

Belgilangan maqsadi

- Ushbu muzlatgich maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu tijorat yoki sanoat maqsadlari foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Sovutgich faqat oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni saqlash uchun mo'ljallangan. Sovutgichda haroratni nazorat qilishni talab qiladigan maxsus mahsulotlarni (emlashlar, harorat o'zgarishiga sezgir dorilar, tibbiy buyumlar va boshqalar) saqlashga yo'l qo'yilmaydi.
- Sovutgichni noto'g'ri ishlatalishi yoki noto'g'ri ishlatalishi natijasida yetkazilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.

1.1. Umumiy xavfsizlik choralar

- Jismoniy, ruhiy, aqliy qobiliyati cheklangan yoki tegishli tajriba va bilimga ega bo'limgan shaxslar va bolalar ushbu sovutgichdan ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxsning nazorati ostida yoki ko'satmalariga muvofiq foydalanishlariga ruxsat etiladi. Bolalarga sovutgich bilan o'ynashga ruxsat berilmaydi.
- Tozalash va ta'mirlash uchun sovutgich quvvat manbaidan uzilishi kerak.
- Agar siz sovutgichni ma'lum vaqt davomida ishlatalishni rejalashtirmasangiz, uni elektr manbaidan uzing, ichidagi barcha narsalarni olib tashlang, muzdan tushiring, sovutgish va muzlatish kamerasini quritib arting. Sovutgich eshiklarini ochiq goldiring.
- Sovutgichni elektr tarmog'idan uzish uchun simni tortmang, balki vilkasidan ushlab uzing.
- Elektr manbaiga ulanishdan oldin, vilkasidan ushlab kontaktlarini quruq mato bilan artib oling.
- Sovutgichni nosoz rozetkaga ularshga yo'l qo'yilmaydi.



Sovutgichni tozalash uchun bug' ishlatmang Xavfli! Elektr toki urishi xavfi mavjud.




Tozalash uchun sovutgichga suvni purkamang yoki quymang. Xavfli! Elektr toki urishi xavfi mavjud.

- Sovutgichni ishlatalishdan oldin «O'rnatish» bo'limida keltirilgan barcha kerakli amallarni bajaring, elektr ta'minotini ularash qoidalariga rioya qiling («Elektr ta'minotiga ularsh» bo'limga qarang).
- Sovutgich ishlamay qolganda uni ishlatmang, chunki bu elektr toki urishiga olib kelishi mumkin. «Nosozliklarni bartaraf etish» bo'limidagi ko'satmalarga amal qilganingizdan keyin muammo bartaraf etilmasa, Beko ning 8-800-120-23-56 raqamli ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling
- Sovutgich himoya simi vositasida yerga ulangan rozetkaga ulanishi lozim. Himoya simi orqali yerga ularash ishlarini malakali elektr mutaxassisini bajarishi lozim.
- Agar sovutgich yoritgich diodlari bilan jihozlangan bo'lsa, uni almashtirish uchun yoki biron bir nosozlik yuzaga kelsa, vakolatli xizmat ko'satish markaziga murojaat qilishingiz kerak.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlariga nam qo'llar bilan tegmang. Ular qo'llaringizga yopishib qolishi mumkin.
- Muzlatish kamerasiga shisha yoki temir idishlardagi suyuqliklarni solmang. Ular deformatsiyalanishi va tarkibidagi narsalarga yoki sovutgichga zarar yetkazishi mumkin!
- Suyuqlik bor idishlar qopqog'i mahkam yopilib tik holatda joylashtirilishi kerak.
- Sovutgich yonida yonuvchan moddalarni purkamang
- Sovutgichda yonuvchan moddalar va aerozolli qadoqdagi mahsulotlarni saqlamang va h.k.
- Sovutgich ustiga ochiq idishlardagi suyuqliklarni qo'y mang. Quvvat ostidagi qismlarga suv tomchilarining tushishi elektr toki urishi va yang'inga olib kelishi mumkin.

1 Xavfsizlik texnikasi va atrof-muhit muhofazasi

- Yomg'ir, qor, quyosh nuri va shamolning sovutgichga ta'siri elektr xavf-xatarni keltirib chiqaradi.
- Sovutgichni surayotganda eshik tutqichidan tortmang. Tutqich sinishi mumkin.
- Qo'llaringiz yoki tanangizning boshqa a'zolari sovutgich ichidagi harakatlanuvchi qismalarga tutilib qolmasligi uchun ehtiyyot bo'ling.
- Sovutgichning eshigi, tortmasi va shu kabi qismaliga tik turish yoki suyanishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunday holatlar sovutgichning qulashi va buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Sovutgichning ustiga turishga yoki og'ir narsalarni qo'yishga yo'l qo'yilmaydi. Bu sovutgichning deformatsiyasiga olib kelishi mumkin.

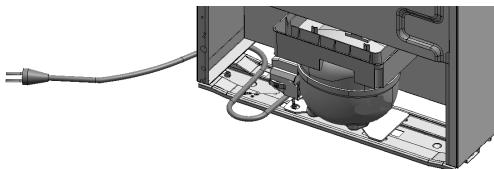

- Sovutgichni o'rnatish va surishda elektr simini siqib qo'ymaslik va shikastlamaslik uchun ehtiyyot bo'ling.

1-rasm.

1.2. Uglevodorodlar mavjudligi haqida ogohlantirish

Sovutgich o'ta tez yonuvchi R600a gazidan foydalanadigan sovutish tizimi bilan jihozlangan. Foydalanish va surish paytida tizimga zarar yetkazmaslik uchun ehtiyyot bo'lish kerak. Agar sovutish tizimi shikastlangan bo'lsa, sovutgichni alanga manbayidan uzoqroqqa olib o'ting va xonani darhol shamollating.

1.3. Bolalar xavfsizligi

Qadoqlash materiallarini bolalar yeta olmaydigan joyda saqlang. Bolalarga sovutgich bilan o'ynashiga yo'l qo'yang.

1.4. Yo'q qilish bo'yicha ko'satmalar



Elektr va elektron uskunalarini chiqindilarini alohida yig'ish joylari haqida ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyat organlari bilan bog'laning.

1.5. YeOIH TR 037 va Evropa Ittifoqining Xavfli moddalardan foydalanishni cheklash to'g'risidagi direktivasiga muvofiqligi

Sovutgich YeOIH TR 037 «Elektr texnikasi va radioelektronika mahsulotlarida zararli moddalardan foydalanishni cheklash to'g'risida»gi Texnik reglamentiga va Evropa Ittifoqining Xavfli moddalardan foydalanishni cheklash to'g'risidagi direktivasi (2011/65/EU) talablariga javob beradi. Unda Direktivada va reglamentda ko'satilgan zararli va taqilangan materiallar mavjud emas.

1.6. Qadoqni yo'q qilish

 Qurilmaning qadog'i atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi davlat qonunlariga muvofiq qayta ishlanadigan xomashyodan tayyorlanadi. Qadoq materiallarini maishiy chiqindilar yoki boshqa chiqindilar bilan birga tashlamang. Qadoq materiallarini chiqindilarni yig'ish va to'plash uchun belgilangan joylarga (maydonlarga) olib boring. Qadoq chiqindilar turi va guruhlari, bir hil chiqindilar (alohida yig'ish) bo'yicha alohida saqlanishi kerak. Masalan, qadoqlash plynokasi plastik chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan yoki qayta ishlanishi mumkin bo'lgan chiqindilarni yig'ish uchun mo'ljallangan konteynerga solish kerak va hokazo. Chiqindilarni vaqtinchalik yig'ish joylariga (shu jumladan, konteynerlarni belgilash turlari) nisbatan aniq talablarni mintaqaviy hujjalarda topish mumkin.

1 Xavfsizlik texnikasi va atrof-muhit muhofazasi





Alohiba yig'ish joylari haqida ma'lumot olish uchun mahalliy hokimiyat organlari bilan bog'laning.

2 O'rnatish

2.1. O'rnatish uchun joy

1. Ishlab chiqaruvchi sizga «beko» mahsulotini o'rnatish va ulashni «beko» xizmat ko'rsatish markazining mutaxassislariga ishonib topshirishingizni tavsija qiladi. Shuningdek, bunday xizmatlarni ko'rsatish uchun sertifikatlangan boshqa har qanday tashkilot bilan bog'lanishingiz mumkin.
2. Mahsulotni o'rnatish va ulash uchun to'lov xizmat ko'rsatish markazining narxлari ro'yxatiga muvofiq amalga oshiriladi. Ornatish va ulash uchun to'lov shartlari amaldagi qonunlar bilan tartibga solinadi. O'rnatish va ulash natijasida fuqarolarning mol-mulkiga foydalanish yo'rqnomasida ko'rsatilgan talablarga javob bermaydigan va/yoki vakolati bo'limgan shaxslar tomonidan yetkazilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
3. Ishlab chiqaruvchining o'rnatish va ulash bo'yicha talablarini buzilgan taqdirda, ushbu ishlarni bajargan shaxs yetkazilgan zarar uchun javobgardir.

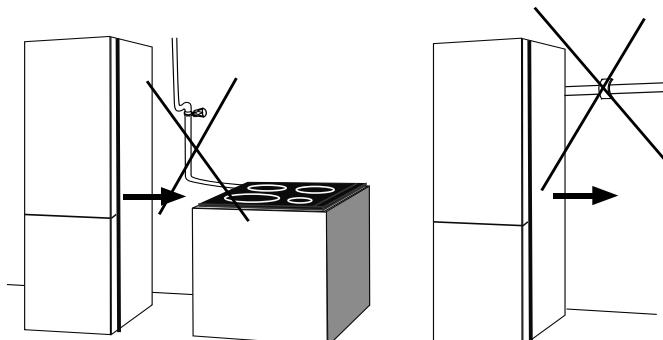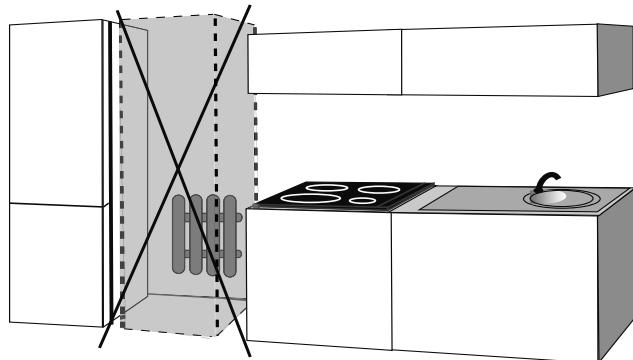

2-rasm.

2 O'rnatish



Diqqat! Elektr qismlarining izolyatsiyasiga zarar etkazilishi va/yoki sovutgichni o'rnatish talablariga rioya qilmaslik elektr toki urishiga va/ yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



Sovutgichni oshona plitasi, radiatorlar, isitish quvurlari, gaz quvurlari yonida o'rnatmang. Bu holat yong'inga olib kelishi mumkin.



Sovutgichni issiqlik yoki sovuqlik manbalar yaqiniga joylashtirmag, chunki bu uning ishlashini qiyinlashtiradi.

Sovutgichni o'rnatayotganda tavsiya etilgan masofalar:

Oshxona plitasidan	300 MM	Devordan	50 MM
Radiatorlardan	300 MM	Isitish plitalaridan	300 MM
Yaxlatish kameralaridan	25 MM	Gaz quvurlaridan	300 MM
Ikkita muzlatgich orasiga	50 MM		

Sovutgich himoya simiga ulangan rozetka vositasida ulanishi kerak. Agar sizda bunday rozetka bo'lmasa, malakali elektr ustasiga murojaat qilishingizni maslahat beramiz.




Diqqat! Uchinchi shaxslar tomonidan yetkazilgan zarar uchun ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.



Diqqat! O'rnatish jarayonida sovutgichning elektr kabelini elektr manbaiga ularsha yo'l qo'yilmaydi. Ushbu qoidaga amal qilmaslik jiddiy jarohat yoki o'llim holatiga olib kelishi mumkin.

- Tebranish oldini olish uchun sovutgich tekis yuzaga o'rnatilishi kerak.
- Sovutgichni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan asrang.
- Sovutgichni -5°C dan past haroratdagi xonalarda saqlamang.
- Sovutgichni atrof-muhitning +10°C dan past bo'lgan haroratida ishga tushirishingizni tavsiya etmaymiz.

2.2. Orqa devorga plastik chekllovchi moslamani o'rnatish

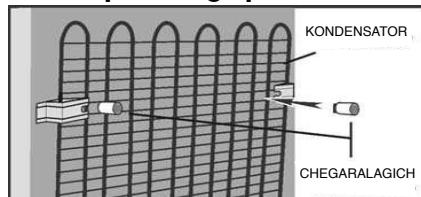


Taqdim etilgan chekllovchi moslamani rasmda ko'satilgandek o'rnatish. Bu sovutgich va devor orasidagi zarur masofani ta'minlaydi.

3-rasm.

2 O'rnatish

2.3. Sovutgichni tik holatda o'rnatish

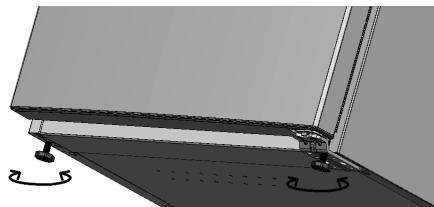

Sovutgich to'g'ri turishini ta'minlash uchun old oyoqlarini rasmda ko'rsatilgandek aylantirib sozlang. Natijada muzlatgich vertikal holatdan 1-2 gradus orqaga og'ib turishi kerak, shunda eshiklar yaxshiroq yopiladi.

4-rasm.

2.4. Elektr manbaiga ularash



Diqqat! Elektr ta'minotini ularashda uzaytirgich yoki rozetkali bloklarini ishlatsmang.



Diqqat! Shikastlangan elektr kabeli sertifikatlangan xizmat ko'rsatish markazi tomonidan almashtirilishi kerak.

Kompaniyamiz milliy qoidalarga muvofiq himoya simiga ulanmagan va elektr ta'minotisiz ishlatalish natijasida yetkazilgan har qanday zarar uchun javobgar bo'lmaydi.

Sovutgich elektr tarmog'iga himoya simli kontakti bo'lgan ikki qutbli rozetka vositasida ulanadi Elektr tarmog'iga ulanishdan oldin quyidagilarga ishnoch hosil qiling:

- tarmoq kuchlanishi quyidagi parametrlarga mos kelishi: elektr tarmog'i kuchlanishi 220-240 V; nominal chastotasi: 50 Hz;
- rozetka sovutgich elektr simining vilkasiga to'g'ri keladi va Yevropa standartiga muvofiq ishlab chiqarilgan;
- elektr rozetkasi himoya simining kontakti to'g'ridan-to'g'ri elektr tarmog'inining elektr ta'minot kabelining himoya simiga ulangan (ulanish simi kamida 10 A bo'lgan tok uchun mo'ljallanishi kerak).

Sovutgichning belgilanganiga nisbatan pasaytilrilgan yoki oshirilgan kuchlanishda ishlatalishi kompressorning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bunday hollarda kuchlanish stabilizatorlaridan foydalanish kerak.



Diqqat! Sovutgich uch kontakli elektr ta'minot vilkasi bilan jihozlangan va himoya simiga ulanishi kerak.

3 Ishlashga tayyorlash

- Sovutgich elektr vilkasi osongina ularishi mumkin bo'lgan holatda o'rnatilishi kerak.
- Ikki simli elektr tarmog'iga ulangan sovutgichni himoya o'chirish moslamasi (HO'M) bilan birga ishlatalish tavsya etiladi, parametrlari ko'rsatkichlari quyidagicha: nominal kuchlanish diapazoni - 220 dan 240 V/50 Hz gacha, yoqilish chegarasi - 30 mA dan oshmaydi, nominal - yoqilish vaqt - 0,1 s.



Sovutgichni ochgib o'rnatgandan so'ng sovutgichni elektr tarmog'iga ulashdan oldin kamida 4 soat kutib turing - bu sovutgichning to'g'ri ishlashi uchun kerak.

- Ishlatishdan oldin kompressor va orqa panel orasidagi transport tirkaklar, shuningdek, boshqa tirkaklar va yopishqoq tasmalarni olib tashlang.

3.1. Eshikni boshqa tomonga qayta o'rnatish

Eshikning ochilish yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'lsa, Beko ning 8-800-120-23-56 ishonch telefoniga murojaat qilishni tavsya etamiz.

Eshik mustaqil ravishda yoki uchinchi tomon tashkilotining ishtirokida qayta osilishi sababli eshikka shikast yetkazilganda ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi.

3.2. Elektr energiyasini tejash bo'yicha tavsiyalar




Sovutgichni elektr energiyasini tejaydigan tizimlarga ulash sovutgich uchun xavfli.

- Sovutgich eshiklarini uzoq vaqt davomida ochiq tutmang.
- Sovutgichni yopayotganda eshikning sovutgich korpusiga mahkam o'rashganligiga ishonch hosil qiling.



Sovutgichni ochish uchun doimo tutqichni ishlating. Eshik chetidan ochilsa zichlagich uzilishi mumkin.

- Sovutgichga issiq ovqat yoki ichimliklarni qo'ymaning.
- Sovutgichni haddan tashqari to'lдirmang: oziq-ovqat miqdori qancha ko'p bo'lsa, sovutish uchun shuncha ko'p elektr energiyasi kerak bo'ladi.
- Quvvatni tejash funksiyasini yoqishingiz mumkin (agar sizning modelingizda mavjud bo'lsa).
- Sovutgich ichidagi javonlar va tortmalarning tartibi va joylashuvi jihozning quvvat sarfiga ta'sir qilmaydi.

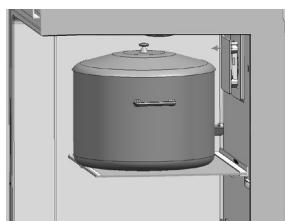

Oziq-ovqatlarni joylashtirishda muzlatgich va muzlatgichda orqa devor oldida kamida 2 sm bo'sh joy qoldiring.

5-rasm.

3.3. Dastlabki foydalanish

Sovutgichi ishlatalishdan oldin «Xavfsizlik texnikasi va atrof-muhit muhofazasi» va «O'rnatish» bo'lmlaridagi barcha ko'rsatmalarga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling.

Sovutgichni yoqing va uni ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini yuklamasdan 6 soat davomida qoldiring. Agar zarurat bo'lmasa eshiklarni ochmang.

3 Ishlashga tayyorlash



Kompressorni yoqishda tovush chiqishi kerak. Kompressor ishlamayotgan paytda ham tovush chiqishi normal holatdir va sovutish tizimidagi siqilgan suyuqlik va gazlarning harakatlanishi natijasida yuzaga keladi.



Sozvutgichning old qirralari va yon tomonlari qizib ketishi mumkin. Bu odatiy holat. Ushbu qismlar kondensatning oldini olish maqsadida qizdirilishi uchun mo'ljallangan.

6 saatdan keyin sovutgich ichiga oziq-ovqat mahsulotlarini joylashtirish mumkin.


4 Qurilmani ishlatisht

4.1. Harorat reguliyatorni

Sovutgich ichidagi harorat quyidagi sabablarga ko'ra o'zgarishi mumkin:

- xona haroratiga qarab sharoitlar;
- muzlatgich eshigining tez-tez ochilishi;
- muzlatgichga issiq ovqat qo'yilsa;
- muzlatgichda quyosh nuri tushganda;

Xonadagi havo harorati 18 dan 22 darajagacha bo'lganida, haroratni nazorat qilish moslamasini 2-3 holatiga o'rnatish tavsiya etiladi.

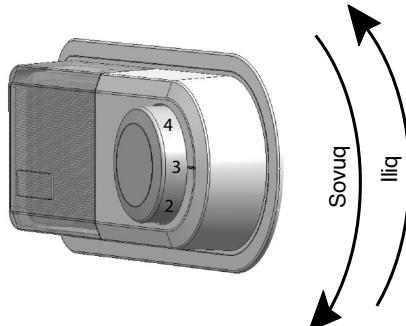

Yuqoridagi omillar bilan bog'liq holda yuzaga kelgan ichki haroratdagi o'zgarishlar haroratni nazorat qilish moslamasi yordamida sozlanishi mumkin.

6-rasm.

4.2. Tez muzlatish

Agar siz ko'p miqdorda yangi oziq-ovqatlarni muzlatib qo'yemoqchi bo'lsangiz, oziq-ovqatni tez muzlatgichga qo'yishdan oldin harorat sozlagichini 5 holatiga qo'ying.

Muzlatish unumdorligi sifatida ko'sratilgan maksimal miqdordagi mahsulotlarni muzlatish uchun haroratni nazorat qilish moslamasini ushbu holatda 24 soat davomida qoldirish tavsiya etiladi. Saqlash paytida muzlatilgan va yangi mahsulotlarni aralashtirishga yo'l qo'yilmasligiga alohida e'tibor bering. Haroratni nazorat qilish moslamasini asl holatiga o'tkazishni unutmang.

4.3. Tanaffus funktsiyasi

Tutqichni teskari 0 holatiga aylantirish bayram rejimi yoqiladi. Tanaffus funktsiyasi yoqilganda sovutgich kameralaridagi sovutish o'chiriladi. Ushbu funktsiya yogilganda, oziq-ovqat mahsulotlarini sovutgich kamerasida saqlamang. Muzlatish kamerasida sovutish «Texnik hussiyatlari» jadvalida ko'sratilgan vaqt davomida atrof-muhit harorati 25°C atrofida saqlanib qoladi, yuqori haroratda esa bu vaqt qisqaradi. Ushbu funktsiyani bekor qilish uchun harorat regulyatorini kerakli holatga o'rnatiting.

4.4. Muz uchun hajm (komplektatsiya varianti)

- Muzlash kamerasidan muz uchun quttini oling.
- Quttini muz uchun suv bilan to'diring.
- Muz uchun hajmni muzlash kamerasiga joylashtiring.
- Muz taxminan ikki soat ichida tayor bo'ladi. Muz uchun hajmni muzlash kamerasidan oling va sekinasta unga muz solmoqchi bo'lganingiz tarafi konteyner teppasidan kirititing. Muz osongina konteynerga tushadi.


4.5. Tuxumlar uchun joy

Siz tuxumlar uchun eshik lavhasida (polkasida) yoki muzlatgich polkassida joy o'rnatishingiz mumkin.

4 Qurilmani ishlatish

4.6. Ko'p funktsiyali ushlagich (komplektatsiya varianti)

Stend eshik paneli (rafta) yoki muzlatgich tokchasiiga o'rnatalishi mumkin.

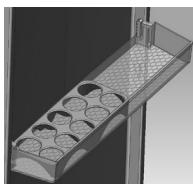

tuxum uchun



shisha uchun



7-rasm.

4.7. Sabzavot qutisi

Sabzavot qutisi sabzavot va mevalarni saqlash uchun qulay sharoit yaratadi.

Sabzavotlarni joylashtirayotganda, sabzavotlarning asosiy og'irligini hisobga oling, pastki qismiga og'ir va qattiq sabzavotlarni, ustiga esa engil va yumshoq sabzavotlarni qo'yish kerak. Armut, o'rik, shaftoli, ayniqsa olma kabi ko'p miqdordagi etilen gazini chiqaradigan mevalarni boshqa sabzavot va mevalar bilan bir qutiga saqlamang. Ushbu mevalar chiqaradigan etilen gazi boshqa sabzavot va mevalarning pishishini tezlashtirishi va ularning muddatidan oldin chirishi mumkin.

4.8. Yangi oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish

- Sifatni saqlash uchun muzlatish kamerasiga qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlarini iloji boricha tezroq muzlatish kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlari zinch qadoqlangan va mahkam yopilgan bo'lishi kerak.
- Qadoqlash uchun siz muzlatish kamerasi uchun konteynerlar, zarqog'oz va namlikka chidamli qog'oz, plastik paketlar yoki shunga oxshash qadoqlash materiallaridan foydalanishingiz mumkin.
- Qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlari muzlatish kamerasiga soling va uni yoping. Yangi oziq-ovqat mahsulotlari muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlaridan uzoqroq tutishga harakat qiling.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarni eriganidan so'ng darhol iste'mol qilish kerak. Ularni qayta muzlatishga yo'l qo'yilmaydi.
- Bir vaqtning o'zida ko'p miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini eritmang.
- Muzlatgichga katta miqdorda oziq-ovqat yuklash uchun tortmachalarini olib tashlashingiz va ovqatni to'g'ridan-to'g'ri javonlarga qo'yishningiz mumkin. Bu oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgich kamerasida saqlash haroratiga ta'sir qilmaydi.
- Muzlatish kamerasining tortmalari olib tashlangan hajmi texnik shartlarda ko'rsatilgan hajmga mos keladi.



Agar shisha idishlar temperli shisha tokchada saqlansa, tiralgan joylar paydo bo'lishi mumkin.

4.9. Ichki yoritish

Ichki yorug'lik uchun diod chirog'i ishlataladi. Bu uyni yoritish uchun mo'ljallanmagan. Agar chiroq ishlatmay qolsa, vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

5 Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash

Doimiy ravishda tozalab turish muzlatgichning xizmat davrini uzaytirishga yordam beradi.



Ehtiyoj bo'ling! Muzlatgichni tozalashdan oldin uni elektr tokidan uzib qo'ying.





Muzlatish kamerasidagi muzni eritish muzlatgichning ishlash vaqtida amalga oshiriladi.



Ehtiyoj bo'ling! Lampa va boshqa elektr anjomlarning ustiga suv tushib qolishiga yo'q qo'y mang.

- Tozalash uchun o'tkir yoki kesuvchi asboblar,sovun, maishiy tozalash vositalari, yuvish vositalari, gaz benzin, tarkibida kislota bo'lgan vositalarni qo'llashga ruxsat berilmaydi.
- Muzlatgichni mahsulotlardan bo'shating.
- Muzlatgich ichidagi barcha narsalarни oling, eshikdagи va muzlatgich korpusidagi pesh-taxtalarni yeching. Arting va ularni qo'riting, keyin ularni o'z joyiga qo'ying.
- Biz tozalash uchun ozuqa sodasi aralashmasini – 1 choy qoshig'i bir stakan suvga qo'llashni tavsiya etamiz.
- Muzlatgichning tashqi yuzasi va xromlashtirilgan detallarini tozalash uchun xlorlashtirilgan suvdan foydalanmang. Xlor bunday yuzalarining zanglanishiga olib keladi.
- Eshikning zichlanish joyining tozaligini doimiy ravishda tekshirib boring. Zarurat bo'lganda tozalang.
- Muzlatgichning orqa devoridagi lotokni nam latta/gubka yordamida rasmga muvofiq doimiy ravishda tozalab turing:

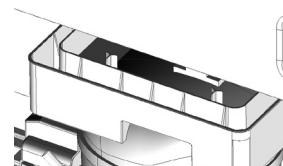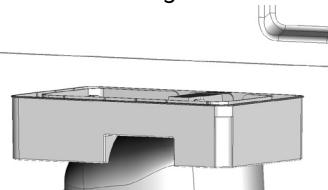

8-rasm.

5.1. Yoqimsiz hidni oldini olish

Sizning muzlatgichingiz o'ziga xos hidga ega bo'lgan qandaydir materiallardan tayyorlanmagan. Biroq, to'g'ri kelmaydigan bo'limalarda mahsulotlarni saqlash va ichik yuzalarni lozim darajada tozalamaslik yoqimsiz hidlarni paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bundan ochish uchun:

- Muzlatgichni mutassil ravishda 6 rasmga muvofiq tozalab turing;
- Mahsulotlarni germetik konteynerlarda saqlang. Germetiksiz saqlashda mahsulotlarda yoqimsiz hidlarni keltirib chiqaradigan mikroorganizmlar ko'payishi mumkin;
- Muzlatgichda saqlash muddati o'tgan mahsulotlarni saqlamang.

5.2. Plastmassa yuzalarining himoyasi

Muzlatgichda o'simlik (kungaboqar, zaytun, jo'xori va h.k.) yog'larni saqlamang.

Hayvon moyini maxsus konteynerlarda saqlashni tavsiya etamiz, chunki moy hidlarni o'ziga yaxshi tortadi.



Plastik yuzaga to'kilgan yog' uni shikastlanishiniga olib kelishi mumkin, shuning uchun uni darhol issiq suvda yuvish zarur.

5 Texnik xizmat ko'rsatish va tozalash

5.3. Muzdan tishirish

a) Sovitish kamerasini muzdan tushirish

Sovitish bo'lmasi avtomatik ravishda muzdan tushadi. Erigan suv sovutgichning orqa qismidagi erigan suv novi orgali drenaj trubasiga oqadi.

Texnik xizmat ko'rsatish

Muzlatish vaqtida sovitish kamerasining orqa devorida suv tomchilari to'planishi mumkin, bu yerda yashirin bug'lantirgich joylashtirilgan. Ular bug'lantirgich devorida qolishi va muzlash boshlanganida qaytadan müzlashi mumkin. Muzlagan tomchilarni pichoq yoki vilka kabi o'tkir yoki keskin buyumlar bilan olib tashlamang. Agar siz qandaydir muddatda erigan suvning ko'ndalang novdan (sovutgich kamerasidan erib tushgan suv novi) oqmayotgанини aniqlasangiz, drenaj naychasi mahsulot zarralarining tushishi natijasida tiqilib qolmaganligini tekshirib ko'ring.

Drenaj naychasini maxsus cho'tka, rezina shlang yoki boshqa biron-bir moslama yordamida tozalash mumkin, bundan keyin drenaj quvurini tozalash va bir stakan iliq suv quyib suv o'qishini tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.

Suvning elektr qismilariga yoki polga tushishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida drenaj naychasing oxiri qismi kompressordagi suv toplash noviga joylanganiga ishonch hosil qiling.

b) Muzlatish kamerasini muzdan tushirish

Kamerani yiliga ikki marotaba yoki 7 mm qalinlikda muz qatlami hosil bo'lganida muzdan tushiring. Muzdan tushirishni boshlash uchun sovutgichni tarmoqdan ajrating, shtepselni rozetkadan chiqarib oling. Barcha mahsulotlarni bir necha qatlam qog'ozga o'rab, salqin joyda (masalan, sovutgich yoki ombor) saqlash lozim. Muzdan tushishni tezlashtirish uchun ehtiyyotkorlik bilan muzlatish kamerasiga iliq suv solingen idish qo'yishingiz mumkin.

Qirovni ketkazish uchun pichoq yoki vilka kabi o'tkir yoki keskir buyumlardan foydalanmang. Muzdan tushirish uchun hech qachon soch quritgich, elektr isitgich yoki boshqa shunga o'xshash elektr asboblardan foydalanmang. Muzlatish kamerasi ichidagi plastik devorlaraga zarar yetkazishingiz mumkin. Muzlatish kamerasining pastki qismida to'plangan erigan suvni gubka yoki latta bilan artib oling. Muzdan tushirish to'liq yakunlanganidan keyin muzlatish kamerasining ichki yuzasini quruq qilib arting. Aksessuarlarni joyiga o'rnatung. Shundan so'ng shtepsel vilkasini rozetkaga ulab, sovutgichni yoqing.

6 Nuqsonlarni baratarf qilish

Servis markaziga murojaat qilishdan oldin, mayda nuqsonlarni quyida ko'rsatilgan tavsiyalar asosida bartaraf eta olishingizni tekshiring. Chunki muzlatgich, hattoki kafolatda bo'lsada, servis mutaxassisining maslahatiga haq to'lashingizga to'g'ri keladi.

Muammo	Ehtimoliy sabablari	Harakat/Echim
Muzlatgich ishlamayapti	<ul style="list-style-type: none"> ► Shnurning shohasi ohirigacha tinqil-magan. ► Tarmoqda tok yo'q. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Shoxani roszetkaga oxirigacha tinqing. ► Oshxonangizdag'i avtomatik predoxranitellarni tekshiring, rozetskada tok borligini tekshiring.
Muzlatgich tez-tez yoki uzoq vaqt davomida yoqiladi	<ul style="list-style-type: none"> ► Yangi muzlatgich oldingisidan ko'ra kattaroq. ► Xonadagi harorat juda yuqori. ► Muzlatgich yaqinda tok manbasiga ulangan. ► Muzlatgichga yaqinda ko'p miqdordagi issiq mahsulotlar joylashtirilgan. ► Eshik ochilib qolgan. ► Eshiklar juda tez-tez ochilib turadi yoki uzoq muddat ochiq qoladi. ► Muzlatgichning ichida juda past harorat o'rnatilgan. ► Eshikning zichlantirgichi kirlanib qolgan yoki shikastlangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Katta muzlatgichlar ko'p vaqt uchun yoqiladi. ► Mahsulotlarni sovutish uchun muzlatgichga ko'proq vaqt kerak. Buning uchun bir necha saat talab etiladi. ► Kutib turing. Muzlatgichga zarur haroratga erishish uchun vaqt kerak. Buning uchun bir necha saat talab etiladi. ► Mahsulotlarni muzlatgichga joylashtirishdan oldin ularni sovuting. ► Ikkala eshik ham to'liq yopilganiga ishonch hosil qiling. ► Muzlatgichning ishslash davri oshayapdi. Eshikni tez-tez ochmang yoki ularni uzoq vaqt ochiq qoldirmang. ► Nisbatan balandroq haroratni o'rnatning va normal ish rejimini kuting. ► Zichlagichni tozalang/shikastlangan zichlagich ichkariga issiq havoni o'tkazishi mumkin.
Muzlatgichning tashqi yuzadagi namlik tomchilar	<ul style="list-style-type: none"> ► Xonada namlik darajasi yuqori. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Namlik pasayganda kondensat tarqaladi.
Muzlatish bolinmalari quttilaridagi mahsulotlar muzlayapti	<ul style="list-style-type: none"> ► Juda past harorat o'rnatilgan. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Nisbatan yuqiroq haroratni o'rnatning.
Muzlatish yoki yaxdon kamerasidagi harorat haddan ortiq yuqori	<ul style="list-style-type: none"> ► Kameralardan birida juda yuqori harorat o'rnatilgan. ► Eshiklar juda tez-tez ochilib turadi yoki uzoq muddat davomida ochiq qoladi. ► Eshik yopilmay qolgan. ► Muzlatgich yaqinda tok manbasiga ulangan yoki unga yangi mahsulot joylashtirilgan. ► Muzlatgichga yaqinda issiq mahsulotlar/katta miqdordagi mahsulotlar joylashtirilgan. 	<ul style="list-style-type: none"> ► Tegishli kameradi nisbatan pastroq haroratni o'rnatning. ► Eshiklarni juda tez-tez ochmang. ► Eshiklarni to'liq yoping. ► Kutib turing. Muzlatgichga zarur haroratga erishish uchun vaqt kerak. Buning uchun bir necha saat talab etiladi. ► Mahsulotlarni muzlatgichga joylashtirishdan oldin unlarini sovuting.

6 Nuqsonlarni baratarf qilish

Tebranish yoki shovqin	► Muzlatgich tekis bo'limgan joyga o'rnatilgan.	► Agarda muzlatgich tebranayotgan bo'lsa, oyoqchalarini to'g'riling 3.3. b.
	► Shovqinni muzlatgichdagi qaysidir predmet keltirib chiqarayotgan bo'lishi mumkin.	► Muzlatgichga joylashtirilgan barcha predmetlarni olib tashlang.
	► Ventilyator ishlayapdi.	► Bu odatiy holat va bezilish hisoblanmaydi. «Ishlash tovushlari» bo'limini ko'ring.
Muzlatgich puflangan ovoz cheqarayapdi	► Muzlatgichni ishlash tamoyili suyuqliklar va gazlar harakatin'i o'z ichiga oladi.	► Bu odatiy holat va bezilish hisoblanmaydi. «Ishlash tovushlari» bo'limiga qarang.
Sabzavot uchun quttining tizilib qolishi	► Quttining tashqi bo'linmalarga teginayapdi.	► Quttidagi mahsulotlarning joyini almashtiring.
Muzlatgichning ichida kondensat/momiq paydo bo'lishi	► Qutti noto'g'ri o'rnatilgan.	► Quttilarini o'z joylariga to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring.
Eshik yopilmayapti	► Mahsulotlar muzlatgich kamerasingning orqa devoriga teginayapdi.	► Mahsulotlarni oling, muzlatgichni eriting. Mahsulotlarni muzlatgichga to'g'ri joylashtiring 4.2.ga qarang.
	► Muzlatgichning yonida issiqlik man-basi mavjud.	► O'rnatmani to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring, 3.1. band.
	► Eshiklar juda tez-tez ochilib turadi.	► Eshiklarni juda tez-tez ochmang.
	► Muzlatgich eshigi ochiq qoldirilgan.	► Eshiklarni yoping.
	► Xonada namlik darajasi yuqori.	► Xonani shamollating.
Muzlatgich ichidagi hid	► Juda past harorat o'rnatilgan.	► Haroratni oshiring.
	► Mahsulotlar noto'g'ri joylashtirilgan.	► Mahsulotlarni yopishga xalal bermaydigan holatda joylashtiring.
	► Muzlatgich tekish o'rnatilmagan.	► Muzlatgich oyoqchalarini to'g'rilash orqali uni tekis holga keltiring. «Ustanovka» bo'limiga qarang.
Muzlatgich ichidagi hid	► Quttilar/peshtaxtalar noto'g'ri/oxirigcha o'rnatilmagan.	► Qutti/peshtaxtanı to'g'ri o'rnatning.
	► Muzlatgich muttasil tozalanmaydi.	► Muzlatgichni tozalang. «Ochistka» bo'limini ko'ring.
	► Konteynerlar va qadoqlash materiallari.	► Hidsiz konteynerlar va qadoqlash materiallarni ishlating.
	► Mahsulotlarni germetik bo'limgan konteynerlarda saqlash.	► Mahsulotlarni germetik konteynerlarda saqlang. Mahsulotlarni saqlash davrini tekshiring va muddati o'tganlarini olib tashlang.
Sovutgich-muzlatgich / Foydalanish qo'llanmasi	► Kompressor latogi ifloslangan.	► Kompressor lotogini tozalang. «tozalash» Bo'limini ko'ring.




DIQQAT! Ushbu bo'lim ko'rsatmalaridan so'ng agar muammo bartaraf etilmagan bo'lsa bizga murojaat qiling.

Tezkor raqamga qung'iroq qiling:


8-800-120-23-56 yoki (istagan operatorladan) – 23-56.

Ish shovqinlari/Жұмыс шұылдары


Odatiy shovqinlar
Әдеттегі шұылдар

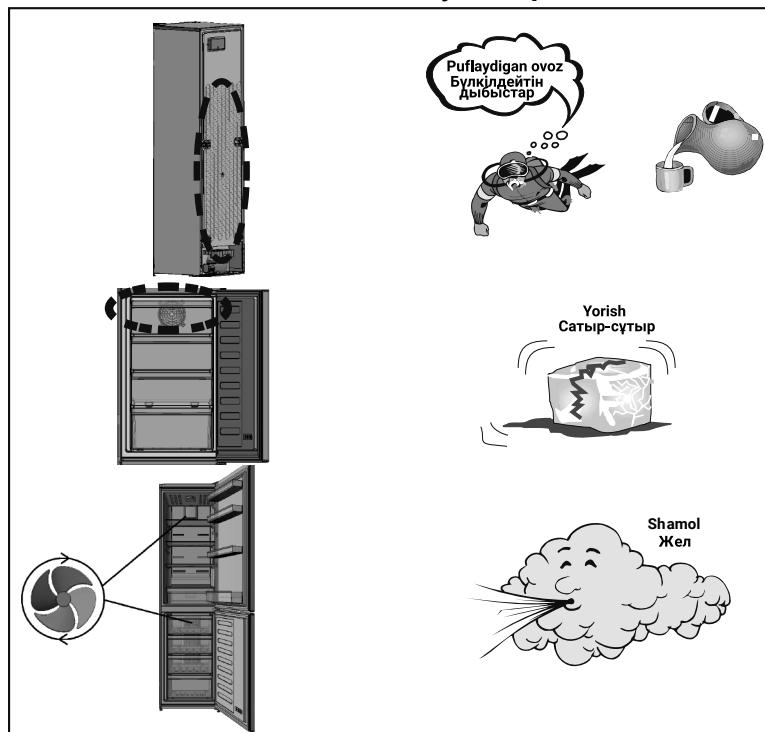


Begona shovqinlarni bartaraf qilish
Бөтен шұылдарды жою

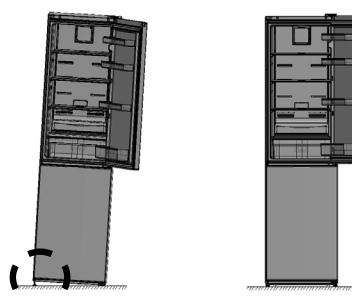

Отоңғаларни тоғ'rilang
Аяқшаларды реттептіз

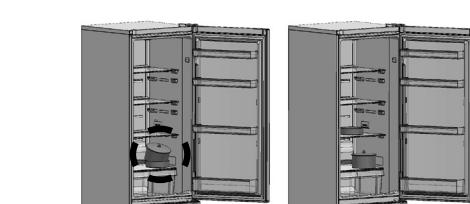

Idishni to'g'ri qo'ying
Үйдісты түзу қойыңыз

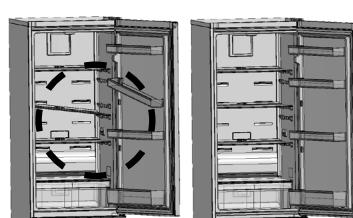

Peshtaxtani tekis
joylashtiring
Сөрелерді
түзетіңіз

Hurmatli Xaridor!

beko savdo belgisi mahsulotini tanlaganingiz uchun Sizga tashakkur bildiramiz!
Kafolatning mazkur shartlari O'zbekiston hududida amal qiladi, agar boshqa
shartlar amaldagi qonunchilikda belgilanmagan bo'lsa.

1. Ishlab chiqaruvchi mahsulotni iste'molchiga bergen kunidan boshlab 2 (ikki) yillik kafolat muddatini belgilaydi. «Beko» maishiy texnikasining ishlatalish qoidalariiga amal qilinganda va maishiy maqsadda qo'llanilganda uning xizmat muddati 10 (o'n) yilni tashkil etadi.
2. Kafolat faqat shaxsiy, oilaviy, uy yumush extiyojlaridagi, shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'limgan mahsulotlarga tarqaladi.
3. Kafolat taloni to'g'ri to'ldirilganligiga, unga to'g'rilashlar kiritilmaganligiga va quyidagi ma'lumotlar ko'rsatilganligiga e'tibor bering: sotish sanasi, savdo tashkilotining shtampi va sotuvchining imzosi, mahsulotning modeli va seriya raqami, o'rnatish sanasi, o'rnatuvchi firmaning nomi va shtampi.
4. Kafolat xujjatini, sotilgan mahsulotning chekini va uni o'rnatish (yetkazib berish), xonodon ichidagi suv va elektr kommunikatsiyalarini moslash bo'yicha xizmat kvitansiylarini, shuningdek mahsulotga kafolatli va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha har qanday boshqa xujjatlarni saqlab qo'ying.
5. Kafolatli muddat mobaynida almash tirilgan ehtiyoj qismlarining kafolat muddati 6 (olti) oyni tashkil etadi.
6. «Beko» servis markazi mutaxassisini chaqirishdan oldin diqqat bilan mahsulotdan foydalanish bo'yicha yo'rqnomanı o'qib chiqing. Agar mahsulot soz bo'lsa, «Beko» servis markazida Iste'molchida yolg'on chaqiruv uchun to'lojni talab qilib olish huquqi qoladi.
7. Mahsulotning sifati bo'yicha har qanday shikoyatlar faqat avtorlashtirilgan «Beko» servis markazi vakilining tekshiruvidan so'ng ko'rib chiqiladi.
8. Mazkur kafolat xujjatida va foydalanish bo'yicha yo'rqnomada Ishlab chiqaruvchi ko'rsatgan talablarga rivoja qilmaganligi sababli iste'molchiga yetkazilgan har qanday mumkin bo'lgan zarar uchun Ishlab chiqaruvchi hech qanday javobgar emas.



O'rnatish va ulash:

1. «Beko» mahsulotlarini o'rnatishda va ulashda Ishlab chiqaruvchi «Beko» servis markazlari mutaxassislariga murojaat qilishingizni tavsiya etadi. Siz, shuningdek, shunga o'xshash xizmatlarni amalga oshirishga sertifikati bo'lgan boshqa tashkilotlarga ham murojaat etishingiz mumkin.
2. Mahsulotni o'rnatish va ulash bo'yicha ishlarning to'lovi servis markazi preyskuranti bo'yicha amalga oshiriladi. O'rnatish va ulash bo'yicha ishlarning sharoiti amaldagi qonunchilik tomonidan boshqariladi. Foydalanish bo'yicha yo'rqnomada ko'rsatilgan talablarga to'g'ri kelmaydigan va/yoki bunga vakolatlari bo'limgan shaxslar tomonidan amalga oshirilgan o'rnatish va ulashlar natijasida fuqarolarga yetkazilgan har qanday zarar uchun Ishlab chiqaruvchi javobgar emas.
3. Ishlab chiqaruvchining o'rnatish va ulash bo'yicha talablariga rivoja qilinmaganligida yetkazilgan zarar uchun ushbu ishni amalga oshirgan shaxs javobgar sanaladi.



DIQQAT!

Uch kontaktli tarmoqli vilkasiga ega bo'lgan mahsulot shartli ravishda yerga ulanishi kerak!

Kafolat quyidagilar oqibatida vujudga kelgan nosozliklari bo`lgan mahsulotga tegishli emas:

1. Kafolat xujjatida ko`rsatilgan Ishlab chiqaruvchi talablariga riosa etilmaganda;
2. Foydalanish bo`yicha yo`rinnomada ko`rsatilgan mahsulotni o`rnatish, ulash, ishlatish, saqlash yoki transportirovka qilish qoidalariga riosa etilmaganda;
3. Vakolatli bo`limgan shaxslar tomonidan ta`mirlashda, agar bunday ta`mir mahsulotni ishdan chiqargan bo`lsa;
4. Foydalanish bo`yicha yo`rinnomada nazarda tutilmagan mahsulotni ochishda, konstruksiyasini o`zgartirishda va boshqa aralashuvlarda;
5. Ekstremal sharoitlar va yengilmas kuchlar (yong'in, tabiiy ofatlar va hokazo) ta`sirida yuzaga kelgan nosozliklar va shikastlanishlarda;
6. Hayvonlar yoki hasharotlar tufayli yuzaga kelgan texnikaning shikastlanishi yoki uning normal ishlashini buzilishida;
7. Elektr, gaz yoki suv ta`minoti parametrlarini nominal qiymatidan o`ta yuqori chetlanishi tufayli yuzaga kelgan texnikaning shikastlanishi yoki uning normal ishlashini buzilishida;
8. Mahsulotning tadbirkorlik faoliyati uchun va/yoki nazarda tutilmagan maqsadlarda ishlatishda;
9. Isitadigan elementlarda ortiqcha qurumni hosil bo`lishida (suvning yuqori berchligida muvofiq tarkiblar bilan ishlov berish kerak);
10. Mahsulotning ichki ishchi hajmlariga begona jismlar, kiyimning mayda detallari yoki ovqat qoldiqlarini tushishida.
11. Mahsulot iste`molchiga berilgandan so`ng paydo bo`lgan mexanik shikastlanishlarda (chiziqlar, yoriqlar, teshiklar va hokazo);
12. Mahsulot kimyoviy moddalar ta`siri natijasida tovar ko`rinishini yo`qotishida;
13. Ishlatish jarayonida paydo bo`lgan termik va boshqa shunga o`xshash shikastlanishlarda.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda shikoyatlarni qabul qilmaydi:

1. O`rnatish qoidalariga amal qilmaslikda, shuningdek namlik, harorat va hokazolar yuqori bo`lgan xonalarda ishlatishda;
2. Asl kafolat taloni mavjud bo`limganda;
3. Kafolat talonida quyidagi ma`lumotlar mavjud bo`limganda: sotish sanasi, savdo qiladigan tashkilotning shtampi, sotuvchiining imzosi, mahsulotning modeli va seriya raqami. Sotilgan sanani tasdiqlovchi xujjalarni yo`qligida kafolat muddati mahsulot ishlab chiqarilgan sanadan boshlab hisoblanadi.
4. Kafolat xujjatiga har qanday to`g`rilashlar (o`zgartirishlar) kiritilganda.



O`zR hududida amal qiladi
Valid in Uzbekistan territory

Murojaat unchun telefonlar
8-800-120-23-56

2 YIL KAFOLAT

<http://www.beko.com/uz-ru>

Kafolat taloni seriyasi №:

Model.....

Sotish sanasi
Kompaniya
Sotuvchining imzosi
Muhr

Seriya raqami.....

O`rnatish sanasi
Kompaniya
Ustaning imzosi
Muhr

Xaridor.....
(FISH)

Mahsulot xaridorning ishtirokida tekshirildi
Xaridor kafolat shartlari bilan tanishtirildi

Telefon.....

Xaridorning imzosi

! Kafolat talonining yirtma kuponlari servis markazi tomonidan kafolat ishlarini amalga oshirilganligi
to`g`risidagi hisobot vositasi sanaladi. Sizning shikoyatlaringiz qoniqtirilganidan so`ng kupon kafolat
talonidan yirtib olinadi.

beko

Kafolat taloni

Sotish sanasi

Do`kon muhri

3

2 YIL KAFOLAT

beko

Kafolat taloni

Sotish sanasi

Do`kon muhri

2

2 YIL KAFOLAT

beko

Kafolat taloni

Sotish sanasi

Do`kon muhri

1

2 YIL KAFOLAT

Күрметті Сатып алушы!

БЕКО сауда маркасының бұйымын таңдағанызың үшін алғыс білдіреміз.

БЕКО ірі тұрмыстық техникаға тұтынушыға тапсырған күннен бастап 10 (он) жыл ресми қызмет көрсету мерзімін белгілейді. Өзге тұрмыстық техникаға, теледидарларға, аудио-видео және радио аппаратураларға, тұрмыста қолдануға арналған кондиционерлерге пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұстанған жағдайда, 5 (бес) жыл ресми қызмет көрсету мерзімін белгілейді. БЕКО өнімдерінің жоғары сапасын, беріктігі мен қауіпсіздік дәрежесін ескерсек, өнімнің қызмет көрсету мерзімі ресми пайдалану мерзімінен едәүр ұзарады. Белгілі бір мемлекетке сатуға арналған БЕКО өнімі сол мемлекеттің пайдалану жөніндегі талаптарына негізделе отырып жасалған. Осыған көз жеткізу үшін бұйым мен бұйымның орамындағы ресми белгілердің сәйкестігін тексеруізді сұраймыз. Егер қандай да бір сұрақтар туындастын болса, Сізден міндетті түрде БЕКО қызмет көрсету орталығына хабарласуыңдың сұраймыз. Қызмет көрсету орталығының мекенжайы мен телефон нөмірлерін кепілдік талонына берілген қосымшадан көре аласыз (Қазақстан Республикасы аумағында телефон соғу тегін). Осы кепілдік талонымен БЕКО, егер де бұйымда кемшиліктер анықталған жағдайда, тұтынушының құқығын қорғау бойынша заңмен әрекет етілетін тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша өзіне міндеттемелерді қабылдауын растайды. Алайда, БЕКО компаниясы тұтынушы төменде аталған талаптарды орындаған жағдайда кепілдіктен, сондай-ақ бұйымға тегін қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету талаптары тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнама аясында әрекет етеді.

Кепілдік міндеттемелері мен тегін қызмет көрсету талаптары:

1. Өндірушінің кепілдік талаптары мен үәкіл етілген қызмет көрсету орталықтары ұсынاتын тегін қызмет көрсету тек қана БЕКО модельдеріне сатып алу және жүзеге асыру үшін ҚР елінің аумағына және ҚР мемлекеттің Мемлекеттік Стандартына сәйкес сертификациялаудан өткен мемлекеттерге таратылады.
2. Өндіруші БЕКО өнімдеріне төмендегі кепілдік мерзімін белгілейді: Ирі тұрмыстық техника: тұтынушыға тапсырған күннен бастап - 2 (екі) жыл. Өзге тұрмыстық техникаға, теледидарларға, аудио-видео және радио аппаратураларға, тұрмыста қолдануға арналған кондиционерлерге тұтынушыға тапсырған күннен бастап - 1 (бір) жыл.
3. Егер бұйымның құрал-жабдықтары оның конструкциясын ауыстыру және бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, төмендегі құрал-жабдықтарға кепілдік міндеттемелер таратылмайды.

Бұйымның барлық түрлері үшін:

- а) қашықтан басқару пульттеріне, аккумуляторлы батареяларға, қоректендіру элементтеріне (батареяларға), қоректендіру блоктарының сыртқы бөліктеріне және қуат бергіш құрылымдарға;
- б) жалғаыш кабельдерге, антенналарға және оларға арналған өткізгіштерге, құлаққаптарға, микрофондарға;
- в) бұйыммен бірге берілетін қаптарға, белдіктерге, тасымалдауға арналған шнурларға, монтажды құрылғыларға, аспаптарға, құжаттарға;

Төмендегілерді қоса алғанда:

- а) Тоңазытқыштарға: иіс сорғыштарға, ауа тазартқыштарға (биодезодораторларға), сұзгілерге;
 - б) Қысқа толқынды пештерге: табақшаларға, отқа ет қақтайтын істіктерге, торларға, табақшаларға;
 - в) Шаң сорғыштарға: тұтіктерге, шлангтерге, щеткаларға, қондырмаларға, шаң жинағыштарға, сұзгілерге;
 - г) Кондиционерлерге, ауа тазартқыштарға: сұзгілерге;
4. Өндіруші мынадай жағдайларда бұйымға кепілдік бермейді және тегін қызмет көрсетпейді:
 - а) жеке мұқтаждық үшін қажет болған бұйым (тұрмыстық, отбасылық), өндірістік қызметтерді іске асыру үшін және оның негізгі атқаратын қызметтіне сәйкес келмейтін басқа да мақсаттарға қолданған жағдайда;
 - б) пайдалану ережелері мен талаптарын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және бұйымды орнату жөніндегі нұсқаулықта жазылған талаптарды бұзған жағдайда;

- в) Егер бұйымда рұқсат етілмеген жөндеу жұмыстарының ізі анықталса;
 г) бұйымның конструкциясы мен схемасында рұқсат етілмеген өзгерістер орын алса;
 д) Егер ақау еңсерілмес күштің іс-әрекеті, оқыс жағдайлармен, тұтынушының немесе үшінші тұлғаның қасақана немесе абайсыз іс-әрекетінің арқасында орын алса;
 е) Бұйымның ішіне басқа бір заттардың, сұйықтықтардың, шыбын-шіркеулердің түсіп кетуінен пайда болған зақымданулар табылса;
 ж) Тұпнұсқа болып саналмайтын шығын материалдарын қолдану Сізді автоматты түрде өндіруші кепілдігінен айырады.
5. Төмендегі жағдайларда бұйымға кепілдік міндеттемелер таратылмайды және тегін сервистік қызмет көрсетілмейді:
- а) Бұйымды тұтынушыға тапсырғаннан кейін пайда болған механикалық зақымдар;
- б) Куат көзі, телекоммуникациялық, кабельдік желілер параметрлерінің дұрыс жұмыс істемеуі және (немесе) стандарттарға сәйкес келмеуі және осы сияқты өзге да сыртқы факторлардың салдарынан пайда болған бұзылулар;
- в) Стандарттарға сай келмейтін және (немесе) сапасыз шығыс материалдары, жабдықтар, қосалқы бөлшектер, қуат көзі элементтері, әкпаратты тасымалдауыштар қолданудан пайда болған бұзылулар.
6. Тұтынушы орын алған кемшіліктер жөнінде уақтылы (бір айда астам уақыт өткен жағдайда) хабарламаған жағдайда, өндіруші тұтынушының талаптарын толық немесе ішінәра қанағаттандырмауға құқылы (ҚР АК 436-бабы).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

Үш контакттілік желілік айыры бар бұйым, міндетті түрде, жерге тұйықталуы тиіс.

Қазақстан Республикасы аумағында әрекет етеді.

Покупатель _____ Фамилия, Имя, Отчество	Покупатель _____ Фамилия, Имя, Отчество	Покупатель _____ Фамилия, Имя, Отчество
Адрес _____	Адрес _____	Адрес _____
Тел. _____	Тел. _____	Тел. _____
Дата ремонта _____	Дата ремонта _____	Дата ремонта _____
Серв. центр _____	Серв. центр _____	Серв. центр _____
Мастер _____ Фамилия, Имя, Отчество	Мастер _____ Фамилия, Имя, Отчество	Мастер _____ Фамилия, Имя, Отчество

Дата	Характер неисправности	Принятые меры

М.П.

Подпись ответственного лица _____



Қазақстан Республикасы аумағында әрекет
етеді
Действует на территории Республики
Казахстан

www.beko.com/kz-ru

Адрес: 050060, Казахстан, Алматы, ул. Абиса Кекилбайұлы д.34,
офис 10-01

Телефон горячей линии **8-800-200-23-56**

(Звонок бесплатный на всей территории Республики Казахстан)

Гарантийный талон №

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон

Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя,
Покупатель с условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею

Подпись Покупателя



*Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.*



серия №



серия №



серия №

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «**beko**». Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством.

- Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 2 (два) года со дня передачи Потребителю. Срок службы бытовой техники «**beko**» при соблюдении правил эксплуатации применения ее в бытовых целях составляет 10 (десять) лет.
- Гарантия распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
- Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
- Гарантийный срок на запчасти, замененные в течении гарантийного срока, составляет 6 (шесть) месяцев.
- Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем сервисного центра «**beko**».
- Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.
- Прежде чем вызывать специалиста сервисного центра «**beko**», внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если не удается самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в нашу сервисную службу на горячую линию по тел. 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России), наши специалисты постараются найти соответствующее решение, чтобы избежать не нужного вызова технического специалиста. При вызове специалиста сервисной службы обязательно укажите номер модели изделия и заводской серийный номер вашего изделия.

Эти данные можно найти внутри холодильника:



Положитесь на компетентность производителя. Этого гарантирует квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и установке оборудования с использованием оригинальных запчастей.



Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- 1.Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
- 2.Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
- 3.Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ изделия;
- 4.Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- 5.Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы(пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
- 6.Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- 7.Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений;
- 8.Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
- 9.Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами);
- 10.Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи;
- 11.Механических повреждениях изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы и т.п.);
- 12.Потери товарного вида вследствие воздействия на изделие химических веществ;
- 13.Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации;
- 14.Изделия со снятыми, измененными или нечитаемыми оригинальными серийными номерами. Для проверки наличия гарантии необходим номер модели и серийный номер, в составе которого указана дата производства.

4579963331

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only



beko

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

<http://www.beko.com/ru-ru>

Адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, д.15, стр.10, этаж 4
Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

Гарантийный талон серия RUS №

Модель Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие получено в полной комплектации,
проверялось в присутствии покупателя.

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись Покупателя



Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Место для наклейки кода изделия