

## ايقونة تنظيف فلتر الألياف تضيء.

فلتر الألياف ( الفلتر الداخلي والخارجي) قد يكون غير نظيف. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف...  
قد تتكون طبقة على فلاتر الألياف تؤدي إلى انسداده. <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.

فقد تتسبب طبقة في انسداد مسام فلاتر الألياف ( الفلتر الداخلية والخارجية). >>> أغلق الفلتر بالماء الفاتر وحقفها من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلي والخارجي إلى أماكنها.

ربما لم يتم تثبيت قماش الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي وقد يكون الجزء الأمامي من المكثف مسدواً. <><> قم بتثبيت الفلتر الصديق للبيئة على الجزء البلاستيكي ووضعه على غلاف الفلتر.

ربما لم يتم استبدال الفلتر الصديق للبيئة على الرغم من إضاءة رمز التحذير. "استبدل الفلتر".

## يتم سماح صوت تحذير من الجهاز

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.  
ربما لم يتم تثبيت فلتر الالة. <><> قم بتثبيت فلاتر الألياف (الداخلية والخارجية) أو الفلتر الصديق للبيئة في مبيتها.

## رمز تحذير المكثف تو响起.

قد يكون الجانب الأمامي للمكثف مسدواً بالألياف. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكثف.

من الممكن أنه لم يتم إدراج فلتر الألياف. <><> قم بإدراج الفلتر الداخلية والخارجية إلى أماكنها.

## الإضاءة داخل آلة التجفيف قيد التشغيل. (في الطرازات ذات المصباح)

إذا تم توصيل آلة التجفيف بمنفذ الطاقة، يتم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل ويكون الباب مفتوحاً؛ فإن الضوء سيعمل. <><> افصل جهاز التجفيف أو ضع الزر تشغيل/إيقاف تشغيل في وضع إيقاف التشغيل.

## رمز Wifi يضيء باستمرار. (بالنسبة للطراز المزودة بوظيفة HomeWhiz)

<><> ربما لا يكون المنتج متصلًا بالشبكة اللاسلكية. اتبع التعليمات لاتصال بالشبكة. ربما يكون الجهاز الذي يستخدمه المنتج لاتصال بالشبكة معيباً. تحقق من الأمر، فقد لا يكون المنتج متصلًا بالشبكة بسبب القرب.

إذا رأيت الرسالة "F\_L" على الشاشة، فيرجى اتباع الخطوات أدناه.

ربما تكون الفلتر متسخة. نظف الفلتر الداخلية والخارجية او استبدل الفلتر الصديق للبيئة.

إذا كنت تستخدم فلترًا مزدوجًا، مثل الفلتر الداخلي والخارجي، في منطقة التغطية، فتأكد من تثبيت كلا الفلترتين.

إذا كنت تستخدم ميزة الفلتر الصديق للبيئة، فتأكد من تثبيت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي. ثبت قماش الفلتر على الجزء البلاستيكي إذا لم يكن مثبتاً.

قد يكون الجزء الأمامي من المكثف متسخاً. افتح منطقة لوحة إصبع القدم وافحصها وتتأكد من أنها نظيفة. راجع قسم التنظيف والصيانة.

إن استمرت المشكلة بعد اتباع تعليمات هذا القسم، اتصل بالبائع أو بمركز خدمة معتمد. لا تحاول إصلاح منتج معطل بنفسك.




إذا واجهت أي مشكلة مع جهازك، ف يمكنك طلب بديل من خلال استشارة أقرب خدمة معتمدة مع رقم طراز الجهاز.




عملية التجفيف تستغرق وقتاً طويلاً.	قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف ( الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل فلتر الألياف بماء دافئ وجاف.
	قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
	قد تكون شباتات التهوية الموجودة في الجزء الأمامي من الالة مغلقة. <><> قم بجاز الله أي جسم أمام شباتات التهوية تمنع الهواء.
	قد تكون التهوية غير كافية لأن الحيز المثبت فيه الجهاز صغير جداً. <><> قم بفتح الباب أو التوافد لتفادي ارتفاع درجة حرارة الغرفة ارتفاعاً شديداً.
	إذا كان هناك مستشعر الرطوبة.
	قد تراكم طبقة من الجير على مستشعر الرطوبة. <><> نظف مستشعر الرطوبة.
	قد يتم تحملب كمية كبيرة من الغسيل. <><> تجنب الإفراط في تحملب آلة التجفيف ربما لم يتم عصر الغسيل بشكل كافي. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغالسات.
نخرج الملابس رطبة بعد التجفيف.	
	ربما يكون البرنامج المستخدم لنوع الغسيل غير مناسب. <><> تحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب لنوع الملابس أو استخدم برنامج الوقت كبرامج إضافية.
	قد يكون هناك انسداد في فلتر الألياف ( الفلتر الداخلي والخارجي). <><> قم بغسل الفلتر بماء دافئ وجاف.
	قد يكون الجانب الأمامي للمكفت مسدوداً. <><> قم بتنظيف الجانب الأمامي للمكفت.
	قد يتم تحملب كمية كبيرة من الغisel. <><> تجنب الإفراط في تحملب آلة التجفيف ربما لم يتم عصر الغisel بشكل كافي. <><> زَوْد سرعة العصر وقوته بالغالسات.
	آلة التجفيف لا تعمل أو يتعدى بده تشغيل البرنامج. آلة التجفيف لا تعمل بعد تهيئتها.
	قد يكون قابس الطاقة غير موصول. <><> تأكد من توصيل سلك الطاقة.
	قد يكون باب التحميل مفتوحاً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
	ربما لم يتم تعيين أحد البرامج أو لم يتم الضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت. <><> تأكد من ضبط البرنامج وأنه ليس في وضع الإيقاف المؤقت.
	قد يتم تنشيط قفل الفرعى. <><> قم بايقاف القفل الفرعى.
تم إنهاء البرنامج سريعاً دون سبب.	
	قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> تأكد من أن باب التحميل مغلق بشكل صحيح.
	قد يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي <><> اضغط على زر التشغيل/إيقاف مؤقت/إلغاء لبدء البرنامج.
	ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
الملابس تعرضت للتقصاص أو التصلب أو الانحسار.	
	ربما تم استخدام برنامج غير مناسب لنوع الغisel. <><> تتحقق من بطاقات الموصفات المثبتة بالملابس وحدد البرنامج المناسب للملابس.
الماء يتسرّب من باب التحميل	
	قد تراكمت الألياف على الجوانب الداخلية لباب التحميل وعلى حشية باب التحميل. <><> قم بتنظيف الأسطح الداخلية لباب التحميل وأسطح حشية باب التحميل.
باب التحميل يفتح فجأة.	
	قد يكون باب التحميل مغلقاً تماماً. <><> اضغط على باب التحميل حتى يسمع صوت الإغلاق.
	رمز تحذير خزان الماء قيد التشغيل/إصدار ومضض.
	ربما يكون خزان الماء ممتلئاً. <><> قم بتفريغ خزان الماء.
	قد يكون خرطوم تصريف المياه مطروباً. <><> إذا كان المنتج متصلةً مباشرةً بمصرف الماء، فعليك فحص خرطوم تصريف المياه.
الإضاءة داخل آلة التجفيف لا تعمل، (في الطرازات ذات المصباح)	
	ربما لا يتم تشغيل جهاز التجفيف باستخدام زر التشغيل/إيقاف التشغيل. <><> تأكد من تشغيل آلة التجفيف.
	قد يكون المصباح تالفاً. <><> انصل بمثيل خدمة معتمد لاستبدال المصباح.
يضيء رمز أو ضوء منع التجدد.	
	قد يتم تنشيط وضع منع التجدد الذي يمنع تجدد الغisel في المجفف. <><> قم بايقاف المجفف وإزاله الغisel.

ركب المكثف في تجويفه، ثبت القفلين وتأكد أنهم محكمين في مكانهما.

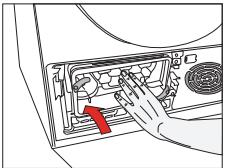

أغلق غطاء لوح الحماية.

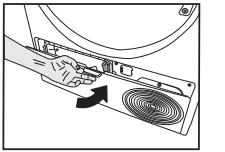

إذا كان هناك تراكم للنسللة في قمع خزان الماء، نظفه تحت الماء الجاري.

ركب خزان الماء على قاعدته.

إذا تم استخدام تصريف الماء المباشر كخيار، ليس هناك حاجة لنفريخ خزان الماء.




٤٧ للمكثف؛

نظف المكثف بعد كل 30 دورة تجفيف أو مرة بالشهر.





انتظيف المكثف:

إذا تم تنفيذ عملية تجفيف، افتح باب الجهاز وانتظر حتى يبرد.

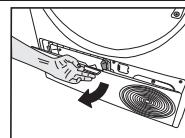


افتح قللي المكثف بعد فتح لوح الحماية.



اسحب المكثف.

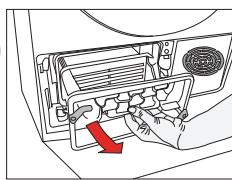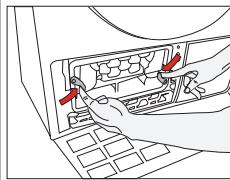

نظف المكثف بالماء المضغوط باستخدام الدوش وانتظر حتى يتصرف الماء.

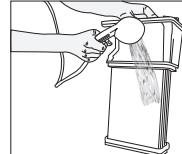


بطول عمر الجهاز وتقلل المشاكل التي تواجه بشكل متكرر إذا تم تنظيف الجهاز بانتظام.

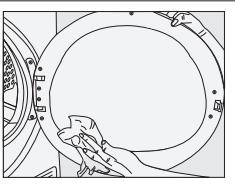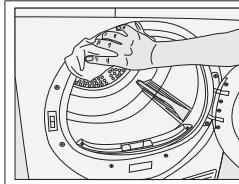

### 2.7 تنظيف المحسات

هناك محسات للبليل في المجفف تعمل على كشف ما إذا كان الغسيل جافاً أم لا. لتنظيف المستشعرات:

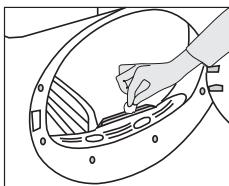

- افتح باب تحميل الجهاز.
- دع الجهاز يبرد إن كان ما زال ساخناً بسبب عملية التجفيف.
- امسح الأسطح المعدنية للمحسس بقماشة ناعمة، مرطبة بالخل ثم جففها.

نظف الأسطح المعدنية للمحسات 4 مرات بالسنة.  
لا تستخدم الأدوات المعدنية عند تنظيف الأسطح المعدنية للمحسات.



لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف أو مواد مماثلة للتنظيف!  
ناظراً لخطر الحرائق والانفجار!



٣.٧ تصريف خزان الماء.  
يتم التخلص من بلل الغسيل وتكثيفه أثناء عملية التجفيف ويترافق الماء الناتج عن ذلك في خزان الماء. قم بتصريف خزان الماء مع كل دورة تجفيف.

### تحذير!



- الماء المكتئف غير صالح للشرب!
- لا تنتز خزان الماء أثناء عمل البرنامج!

إذا نسيت تصريف خزان الماء، سيتوقف الجهاز أثناء دورات التجفيف اللاحقة عندما يكون خزان الماء ممتلئاً ويوضع رمز تحذير خزان الماء. إذا كانت هذه هي الحالة، قم بتصريف خزان الماء واضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت لاستئناف دورة التجفيف.

لتصريف خزان الماء:

1. أزل خزان المياه في الدرج أو الخاوية بعناية.

يجب فصل هذا الجهاز أثناء الصيانة والتنظيف (لوحة التحكم، الجسم، الخ.).



١.٧ فلتر النسالة/ السطح الداخلي لباب التحميل  
يتم تجميع النسالة والألياف المنقطلة من الغسيل إلى الهواء في فلتر النسالة أثناء دورة التجفيف.

نظف فلتر النسالة دائمًا والأسطح الداخلية لباب التحميل بعد كل عملية تجفيف.




يمكنك تنظيف تجويف فلتر النسالة بمكنسة كهربائية.



لتتنظيف فلتر النسالة.


- افتح باب التحميل.
- قم بفك فلتر النسالة.
- بسحبه للأعلى.
- وافتح فلتر النسالة.

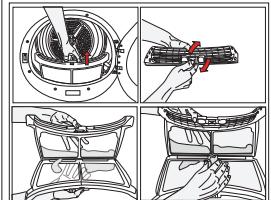

نظف النسالة والألياف و القطن باليد أو بقطعة قماش ناعمة.

أغلق فلتر النسالة وأعده إلى تجويفه.

يمكن أن تترافق طبقة على مسامات الفلتر بما يتسبب بسد الفلتر بعد استخدام المجفف لفترة. نظف فلتر النسالة بالماء الدافئ لإزالة الطبقات المتراكمة على سطح الفلتر. جفف فلتر النسالة كلباً قبل إعادة تركيبه.

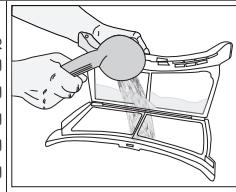

نظف كامل السطح الداخلي لباب التحميل وحشية باب التحميل بقماشة ناعمة رطبة.

عندما تكون وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال نشطة:  
يعمل جهاز التجفيف، أو لن تغير رموز المؤشر عند تغيير وضع زر اختيار البرنامج  
في حالة الاستعداد.



لاتلمس السطح الداخلي للبرميريل عند إضافة أو إزالة الغسيل  
أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميريل ساخن.

#### ١٠,٦ إلغاء البرنامج

إذا كنت ترغب في إلغاء البرنامج وإنهاء عملية التجفيف لأي سبب بعد بدء تشغيل جهاز التجفيف، فعليك إيقاف البرنامج مؤقتاً، وإدارة زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف؛ وبالتالي إنهاء البرنامج.



يصدر الجزء الداخلي لجهاز التجفيف ساخناً  
للغاية عند إلغاء البرنامج أثناء عمل الجهاز لهذا  
ينبغي تشغيل برنامج التهوية حتى يبرد الجهاز



#### ١١,٦ انتهاء البرنامج

عندما ينتهي البرنامج، تضيء المؤشرات الضوئية LED لتحذير الانتهاء/منع التجعد وتتنيف فلت الألياف بمؤشر متابعة البرنامج. يمكن فتح باب التعبئة ويكون جهاز التجفيف جاهزاً لعملية أخرى.  
أدر زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف إلى وضع التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل جهاز التجفيف.



في حالة تفعيل وضع منع التجعد، مع عدم إخراج الغسيل بعد انتهاء البرنامج يتم تفعيل وظيفة منع التجعد لمدة ساعتين لمنع تعدد الملابس الموجودة داخل الجهاز. يدير البرنامج الملابس بفوائل زمنية من 10 دقائق لمنع تجدها.



#### ٢١,٦ ميزة الراحلة

في حالة توافر ميزة الراحلة بجهاز التجفيف لديك، فاقرأ دليل Pro

٩,٦ تغيير البرنامج بعد تشغيله  
يمكنك تغيير البرنامج الذي حددته لتجفيف الملابس بواسطة برنامج مختلف بعد بدء الجهاز.

- على سبيل المثال، أوقف البرنامج مؤقتاً، وأدر زر تحديد البرنامج/التشغيل/الإيقاف لتحديد برنامج التجفيف الإضافي "Extra Dry" كي يتضمن تحديد برنامج Ironing التجفيف الإضافي بدلاً من التجفيف بالكي "Dryness".

#### اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.

- إضافة الملابس وإزالتها أثناء وضع الاستعداد:  
إذا أردت إضافة أو إزالة الملابس بعد بدء برنامج التجفيف:
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لضبط الجهاز على وضع الاستعداد. تتوقف عملية التجفيف.
- اقفتح باب التحميل أثناء وضع الاستعداد، وأغلق الباب بعد إخراج الملابس أو إضافتها.
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.



يمكن أن يتسبب إضافة غسيل بعد بدء عملية التجفيف إلى اختلاط الملابس المجففة داخل جهاز التجفيف مع الملابس المبللة وبقاء الملابس رطبة بعد انتهاء العملية.  
يمكن تكرار إضافة الملابس أو إخراجها أثناء التجفيف كما تشاء. لكن هذه العملية تقطّع عملية التجفيف باستمرار وتزيد وبالتالي مدة البرنامج واستهلاك الطاقة. لذا، يوصى بإضافة الملابس قبل بدء البرنامج.  
ينتهي تشغيل البرنامج الجاري في حالة اختيار برنامج جديد من خلال تدوير زر اختيار البرنامج عندما يكون جهاز التجفيف في وضع الاستعداد.

**تقديراً جللاً قم العالى و هـ**  
**قيون اطهـى بـرـلـا ظـسـؤـمـلـلـ**  
**رـدـجـوـتـ وـ ظـيـسـاسـحـلـا ظـيـضـرـمـ**  
**فـقـفـاـوـمـلـا مـتـخـاـشـنـا مـتـهـنـلـا!**  
**فـرـاـشـإـلـا مـالـعـإـلـا**  
**نـوـبـلـطـيـ نـيـذـلـا صـاحـشـلـا ظـأـلـا**  
**جـتـهـنـمـلـا نـأـبـ دـصـصـلـا آـهـ يـفـ**  
**لـكـشـبـ ظـيـسـاسـحـلـلـا ظـبـبـسـمـلـا دـاوـمـلـا ضـرـخـ لـعـ لـمـعـيـ**  
**نـمـ نـوـنـاعـيـ ظـاصـخـشـلـا ظـيـفـيـ دـجـاـوـتـيـ ظـيـبـ يـأـيـفـ رـيـبـ**  
**دـاوـمـلـا لـعـ لـيـضـقـيـ ظـلـقـيـ لـمـ دـحـيـ جـتـهـنـمـلـا ظـأـلـا وـ ظـيـسـاسـحـلـا**  
**نـأـلـعـ جـوـكـأـتـلـا ئـلـلـذـ فـدـهـيـ وـ ظـيـسـاسـحـلـلـا ظـبـبـسـمـلـا**  
**فـقـقـتـلـلـ مـلـعـ لـلـيـلـحـ وـ ظـأـبـتـخـ الـتـعـضـخـ دـقـ تـاجـتـهـنـمـلـا**  
**سـاـيـقـلـلـ ظـلـبـاقـ جـيـاـتـنـ**



يمكنك إضافة أو إزالة الملابس خلال وقت الانتهاء، الزمن المعروض هو إجمالي زمن التجفيف العادي وقت الانتهاء. ينطوي المؤشر لوقت الانتهاء في نهاية العدد LED الضوئي التنازلي، وبدأ عملية التجفيف وبضوء المؤشر الخاص بالتجفيف LED الضوئي.



#### تغیر وقت الانتهاء.

إذا أردت تغيير المدة أثناء العد التنازلي:

أوقت البرنامج مؤقتاً وأدز زر تشغيل / إيقاف / تحدد البرنامج، ثم قم بإلغاء البرنامج، حدد البرنامج المطلوب وكرا اختيار وقت الانتهاء.

إلغاء وظيفة انتهاء الوقت

إذا أردت إلغاء العد التنازلي وقت الانتهاء وبدء البرنامج على الفور: أوقت البرنامج مؤقتاً وأدز زر تشغيل / إيقاف / تحدد البرنامج ثم قم بإلغاء البرنامج، حدد البرنامج المطلوب واضغط على زر «التشغيل/إيقاف المؤقت».

#### ضوء البرميريل

يمكنك إضافة ضوء البرميريل وإطفائه بالضغط على هذا الزر. يضيء الضوء عند الضغط على الزر وينطفئ بعد وقت معين.

#### 6.6 رموز التحذير

يمكن أن تتبادر مؤشرات التحذير حسب طراز جهاز التجفيف.



#### تنظيف الفلتر

عند انتهاء البرنامج، يعمل رمز تحذير تنظيف الفلتر.

#### خران الماء

إذا كان خزان الماء يمتلك أثناء عمل البرنامج، يبدأ مؤشر التحذير بالوميض ويتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد. ينبع في هذه الحالة تفريغ خزان الماء وتشغيل البرنامج بالضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد. ينطوي مؤشر التحذير ويستأنف البرنامج.

#### تنظيف جارور الفلتر/المبادل الحراري

يומض رمز التحذير دوريًا للذكير بضرورة تنظيف جارور الفلتر.

#### 7.6 تشغيل البرنامج

اضغط على زر التشغيل/الاستعداد لبدء البرنامج.

تنبيه: مؤشرات التشغيل/الاستعداد والتجفيف لإظهار بدء البرنامج.

#### 8.6 التأمين ضد عبث الأطفال

يحتوي الجهاز على قفل للأطفال يمنع تأثير برماج الجهاز عند الضغط على الأزرار أثناء عمل البرنامج يتم عند تفعيل التأمين ضد عبث الأطفال تعطيل جميع الأزرار الموجودة على اللوحة باستثناء زر اختيار البرنامج التشغيل/الإيقاف.

اضغط على زر التحذير الصوتي لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال.

يجب تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى تتمكن من تشغيل برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي أو حتى تتمكن من التدخل في البرنامج الحالي. تعطيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال، استمر بالضغط على نفس الأزرار لمدة 3 ثوانٍ.

عند تفعيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال،  
يبطيء مؤشر تحذير وظيفة التأمين ضد عبث  
الأطفال على الشاشة.



#### 5.6 الوظائف المساعدة

##### مستوى الجفاف

يُستخدم زر مستوى الجفاف لضبط مستوى الجفاف المطلوب. قد يتباين زمن البرنامج بناء على الاختيار.

يمكنك تفعيل هذه الوظيفة فقط قبل بدء البرنامج.



#### منع التجعد

يمكنك تشغيل وظيفة منع التجعد وإيقاف تشغيلها بالضغط على زر اختيار منع التجعد. يمكنك استخدام وظيفة منع التجعد لمنع تجعد الغسيل في حالة عدم إخراجه فوراً بعد انتهاء مدة البرنامج.

#### التحذير الصوتي

تقدر الآلة تذكرة صوتياً عند انتهاء البرنامج، اضغط على زر «التحذير الصوتي». إذا كنت لا تريد صدور التحذير الصوتي، عندما تضغط على زر التحذير الصوتي، ينطفئ الضوء، ولا يصدر صوتاً عند انتهاء البرنامج.

يمكنك اختيار هذه الوظيفة قبل بدء تشغيل البرنامج أو بعد تشغيله.



#### درجة الحرارة المنخفضة

لا يمكنك تشغيل هذه الوظيفة إلا قبل بدء تشغيل أي برنامج. يمكنك تشغيل هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في تجفيف الغسيل عند درجة حرارة منخفضة، وسيكون مدة البرنامج أطول عند تنشيط هذه الوظيفة.

#### وقت الانتهاء

يمكنك تأجيل وقت الانتهاء لغاية 24 ساعة بواسطة وظيفة وقت الانتهاء.


1. افتح باب التحميل ووضع الملابس في الداخل.
2. اختر برنامج التجفيف.
3. اضغط على زر التحذير الوقت وحدد مدة التأجيل التي تشاء. يضيء المؤشر لوقت الانتهاء. عند الضغط على الزر باستمرار، يتتابع وقت LED الضوئي.
4. اضغط على زر التشغيل/الاستعداد. يبدأ العد التنازلي لوقت الانتهاء.

توضيح علامة: "في متصرف وقت التأجيل المعروض

البرامج	السعة (كم)	دورة في الخامسة (نافذة / دوقة)	الكمية المترتبة للخطوة المنشطة	قيمة استهلاك الطاقة (كيلو واط / ساعة)
*تجفيف اقتصادي للقطن	١٠	٨٠٠	%٦٠	٥,٧٢
تجفيف ملابس قطنية للكي	١٠	٨٠٠	%٦٠	٤,٧٠
تجفيف ملابس صناعية للبيس مباشره	٤	٨٠٠	%٤٠	١,٩٥
<p>"برنامج Cottons Eco" الذي يستخدم في التحميل الكامل والجزئي عبارة عن برنامج تجفيف قياسي تتعلق به المعلومات الواردة في الملصق والعلامة، وهذا البرنامج مناسب لتجفيف الغسيل العادي للقطن الرطب وهو البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة للقطن.</p> 				
<p>في حالة تجفيف الحمل الأقصى البالغ ١٠ كجم من الأقطان بانتظام ، فإننا نقترح توصيل خرطوم التصريف لمنع توقف المجفف في منتصف الدورة من أجل تفريغ الجزء" (انظر قسم "الوصول بالصرف")</p> 				

\* : البرنامج القياسي وفقاً لمعلق الطاقة EN ٦١١٢١. تُحدد القيم الموجودة في الجدول وفقاً للمعيار EN ٦١١٢١. قد تختلف قيم الاستهلاك عن القيم الموجودة في الجدول بناء على نوع الغسيل، دورة العصر، الظروف المحيطة والتغيرات في الفولطية.

البرامج	وصف البرنامج	النوع	الكمية (كم)	الإمساك (الدورة / دقيقتين)	مدة التشتت ( دقائق )
ملابسقطنية	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية المقاومة للحرارة باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد التجفيف العالائم لسمك الغسيل الذي سُجفَّ بالاضافة إلى مستوى المغاف المطلوب.	الملابس	١٩٥	١٠٠٠	١٠
غسل إقتصادي للقطنيات	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بشكل اقتصادي قدر الامكان.	الملابس	١٨٥	١٠٠٠	١٠
تجفيف ملابس قطنية للكي حتى تصير جاهزة للكي.	الأقمشة القطنية غير الرسمية ذات الطبقة الواحدة يتم تجفيفها بحيث تبقى رطبة قليلاً حتى تصير جاهزة للكي.	الملابس	١٤٠	١٠٠٠	١٠
الاقمشة الصناعية	يمكنك تجفيف أقمشتك القطنية الصناعية باستخدام هذه الدورة. يتم اختيار إعداد تجفيف ملائم لمستوى المغاف المطلوب.	الملابس	٥٥	٨٠٠	٤
مئون	يمكنك استخدامه لتجفيف الملابس القطنية بجانب الملابس الصناعية التي لا تخرج أي لون معًا يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج.	الملابس	٩٥	١٠٠٠	٤
مناشف	مناشف التجفيف مثل منشفة المطبخ ، منشفة الحمام و منشفة اليدين.	المناشف	١٢٥	١٠٠٠	٥
العنابة اللطيفة	يمكنك تجفيف الملابس الرقيقة أو الملابس الموصى بها للغسل اليدوي (البوازات الحرير). الملابس الداخلية الرقيقة، (الخ) عند درجة حرارة منخفضة بهذا البرنامج.	الملابس	٤٥	١٢٠٠	٢
ملابس رياضية	باستخدام هذا البرنامج يمكنك تجفيف ملابس الرياضية كثيرة الاستخدام ذات الطبقة الواحدة المصنوعة من الأقمشة الصناعية أو القطنية أو المختلطة.	الملابس	٩٥	١٠٠٠	٤
إنعاش الملابس	التقوية لمدة ١٠ دقائق بدون نفع الهواء ساخن. يمكنك تقوية ملابسك القطنية والبياضات التي ذرّكت لفترات طويلة لإزالة الرائحة بواسطة هذا البرنامج.	الملابس	١٠	-	-
البرامج الزئنية	يمكنك الاختيار من برمج الوقت بين ١٠ و ١٦٠ دقيقة لتحقيق مستوى التجفيف المطلوب عند درجة حرارة منخفضة. في هذا البرنامج، يستمر عمل آلة تجفيف الملابس حتى الوقت المحدد بشكل مستقل عن جفاف الغسيل.	الملابس	-	-	-
جيجز	يمكنك تجفيف سراويل الدنم أو القماصان أو القمصان التي شيرت أو المعاطف بواسطة هذا البرنامج.	القمصان	٩٥	١٢٠٠	٤
ملابس خارجية	باستخدام هذا البرنامج يمكنك تجفيف المنتجات ذات النسيج متعدد الطبقات المصنوعة من الأقمشة الصناعية أو القطنية أو المختلطة المستخدمة في الأنشطة والرياضات الخارجية.	الملابس	٩٥	١٠٠٠	٢
يومياً	يمكنك مع هذا البرنامج تجفيف كل من الملابس القطنية والاصطناعية. يمكنك تجفيف الملابس الرياضية في هذا البرنامج.	الملابس	٩٠	١٠٠٠	٤
قمصان	تجفف القماصان بطريقة أكثر حساسية، ويسبب تجعدًا أقل، ويسهل الكي.	القمصان	٤٠	١٢٠٠	١,٥
تجفيف يومي سريع	استخدم هذا البرنامج للحصول على قميصين جاهزين للكي.	التجفيف	١٥	١٢٠٠	٠,٥
التعقيم	انه برنامج طوبل المدى يمكن استخدامه مع الملابس (ملابس الأطفال، والمناشف، والملابس الداخلية، (الخ) التي تحتاج إليها في النظافة الشخصية. يتم توفير النظافة الشخصية بدرجة حرارة عالية ( تم اختيار هذا البرنامج والتصديق عليه من قبل مؤسسة "The British Foundation" في إنجلترا)).	التعقيم	١٢٠	٨٠٠	٥

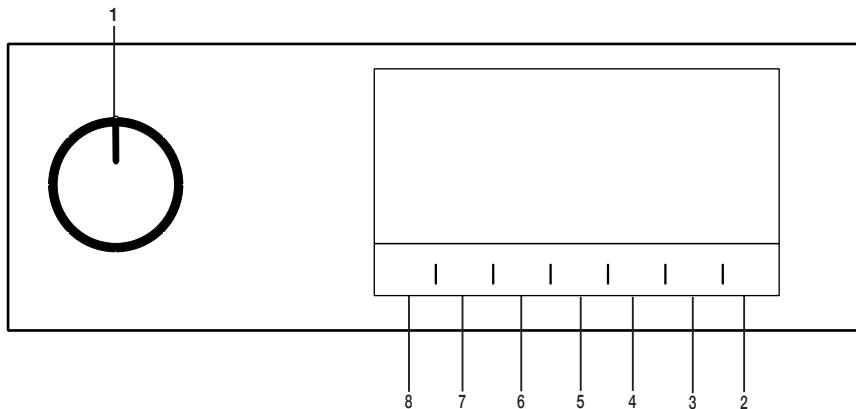

٥. زر اختيار البرنامج/تشغيل/إيقاف.
٦. زر البدء/الاستعداد.
٧. زر اختيار وقت الانتهاء.
٨. زر اختيار برنامج التوقيت.
٩. زر اختيار ملابس ضد عبث الأطفال والتحذير الصوتي.
١٠. زر اختيار منع التجعد / زر إضافة البرميل.
١١. زر اختيار مستوى الجفاف.

١. زر اختيار البرنامج/تشغيل/إيقاف.
٢. زر البدء/الاستعداد.
٣. زر اختيار وقت الانتهاء.
٤. زر اختيار برنامج التوقيت.

## ٢٦ الرموز



حدد البرنامج المطلوب باستخدام زر اختيار البرنامج/ التشغيل/الإيقاف، وسيتم تشغيل الجهاز.


- 

لا يعني اختيار البرنامج من خلال زر اختيار البرنامج/التشغيل/الإيقاف أنه تم بدء تشغيل البرنامج. اضغط على زر بدء التشغيل/الاستعداد لبدء تشغيل البرنامج.



## ٣٦ تجهيز آلة التجفيف

- توصيل جهازك بالكهرباء.
- افتح باب التحميل.
- ضع الملابس في المجفف بدون حشرها.
- أغلق باب التعبئة.

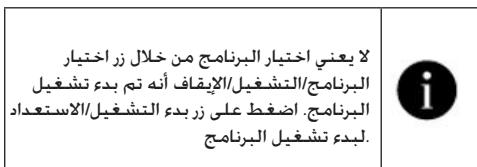


## ملاحظة



## ٤,٥ سعة التحميل الصحبيحة

اتبع التعليمات الواردة في «جدول اختيار البرنامج والاستهلاك». لا تتحمل أكثر من قيم السعة الموضحة في الجدول.

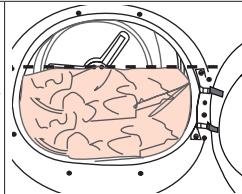

الأوزان التالية مقدمة كاملاً.

الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل	الأوزان التقريرية *(بالجرام)	الغسيل
١٥٠	البليزات	١٥٠٠	الأطعمة الفطانية (مزدوجة)
٣٠٠	القمصان القطنية	١٠٠٠	الأطعمة الفطانية (فردية)
٢٥٠	قمصان	٥٠٠	أطعمة الأسرة (مزدوجة)
٥٠٠	الفساتين القطنية	٢٥٠	أطعمة الأسرة (مزدوجة)
٣٥٠	الفساتين	٧٠٠	أطعمة الطاولات الكبيرة
٧٠٠	الجينز	٢٥٠	أطعمة الطاولات الصغرى
١٠٠	المحaram (١٠ قطع)	١٠٠	مناديل الشاي
١٢٥	قمصان تي شيرت	٧٠٠	منافش الحمام
		٢٥٠	منافش اليد

\* وزن الملابس الجافة قبل الغسل.

## ٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف

اتبع التعليمات الموضحة دائماً على ملصقات الملابس دائمًا. جفف الملابس التي تحمل ملصقاً يوضح أنها مناسبة للتجفيف في المجفف وتأكد من أنك اختبر البرنامج الملائم.

## ٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف



يجب الالتزام دائمًا بالتعليمات الواردة على ملصقات الملابس. يمكن تجفيف الملابس التي تحتوي على توضيح يفيد بأنها مناسبة للتجفيف في المجفف.

## ملحوظة



تعتبر الأقمشة الرقيقة المزخرفة، الصوف والحرير والأقمشة القيمة، والمواد محمكة السد والستائر الرقيقة غير مناسبة للتجفيف في الجهاز.

## ٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف

- قد يتباين الغسيل مع بعضه بعد الغسل. افصل الملابس قبل وضعها في المجفف.
- جفف الثياب التي تحوي قطعاً معدنياً مثل السحابات بقليلها.
- شد السحابات والخطافات واربط الحلقات المعدنية والأزرار.

## ٥,٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة

- قم بتدوير ملاسنك بأقصى سرعة ممكنة عند غسلها. بهذا يتم اختصار زمن التجفيف وتقليل استهلاك الطاقة.
- افرز الملابس بناء على نوعها وسمكتها. جفف المناشف من النوع نفسه معاً على سبيل المثال، تجفف المناشف المطبخ وأغطية الطاولات قبل منافش الحمام السميكية.

اتبع تعليمات دليل المستخدم لاختيار البرنامج.

- لا فتح باب التحميل بالجهاز أثناء التجفيف إلا إن كان ذلك ضرورياً. إذا كان لا بد من فتح باب التحميل، فلا تدعه مفتوحاً لفترة طويلة.

لا تضف الملابس المبللة أثناء عمل المجفف.

- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: نظف المكثف مرة كل شهر أو كل ٣٠ عملية بانتظام.

- نظف الفاتر بشكل دوري عند وجود تجمعات هواء مرئية عليه أو عندما يضيء الرمز، وفي حالة توفر رمز التحذير.

- بالنسبة إلى الطرز التي تحتوي على وحدة مدخنة: التزم بتعليمات توصيل المدخنة ونظف المدخنة.

- أثناء عملية التجفيف، قم بتهوية الغرفة التي يعمل فيها المجفف جيداً.

يجب تثبيت خرطوم تصريف المياه على ارتفاع ٨٠

سم بحد أقصى.

تأكد من أن خرطوم تصريف المياه غير ملتوى أو مسطوي أو مضغوط بين مكان التصريف وألة التجفيف.

يجب توصيل الخرطوم بإحكام حتى لا ينفصل عن مكانه. قد يؤدي الماء المتتسرب إلى وقوع أضرار.

لا تقوم بتمديد خرطوم تصريف المياه تأكيد من جريان الماء بطريقة مناسبة. يجب عدم إغلاق أنبوب التصريف أو انسداده.


ملاحظة

في حالة توفر حزمة ملحقات مع المنتج.  
فتحقق من التوجيهات التفصيلية.



#### ٤. ضبط الحوامل

حتى تكون آلة التجفيف  
مستوية ومتينة. اضبط  
الحوامل عن طريق قلبها  
بيمينًا ويسارًا.

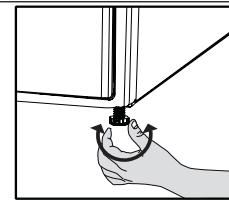

#### ٥.٤. تحريك آلة التجفيف

- قم بتصرف الماء الموجود في آلة التجفيف تماماً.
- إذا كان المنتج منتصلاً بالصرف مباشرةً، فاك وصلات الخراطيط.

يُوصى بتحريك آلة التجفيف في وضع مستقيم.  
أو أملأها إلى يمين الشخص المواجه لها ثم  
حركها. انتظر 12 ساعة قبل تشغيل الآلة.



#### ٦. تغيير مصباح الإنارة

في حالة استخدام مصباح إنارة في مجفف الغسيل، لتغيير المصباح/مصباح LED المستخدم لإنارة المحفف، اتصل بمركز الخدمة المعتمد. المصباح (المصابيح) المستخدم في هذا الجهاز غير مناسب لإنارة غرفة بالمنزل. الغرض من هذا المصباح هو مساعدة المستخدم على وضع الغسيل في المجفف بطريقة مرتبة. يجب أن تكون المصابيح المستخدمة في هذا الجهاز قادرة على تحمل الظروف القاسية مثل الاهتزاز ودرجة حرارة تزيد عن ٥٠ مئوية.


يجب وضع آلة التجفيف بحيث لا يكون الجانب الخلفي منها مواجهًا لجدار.

يجب عدم وضع آلة التجفيف على سلك الطاقة الخاص بها.



#### ٢,٤ فك مجموعة أمان الشحن


فك مجموعة أمان الشحن قبل استخدام المنتج لأول مرة.

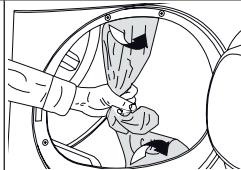

#### ٣,٣ التوصيل إلى المصرف

يمكنك تصريف الماء المتجمد مباشرة عبر خرطوم تصريف المياه المزود مع المنتج بدلاً من تصريف الماء المتجمد في خزان الماء دورياً.

**١-٢ اسحب الخرطوم**  
خلف المجفف يديك  
لفصله عن الجزء  
المتصل به. لا  
تستخدم أية أدوات  
خلف الخرطوم.

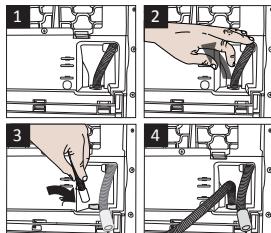

- ٣ أوصل أحد طرفي خرطوم التصريف المزود مع المجفف ببنقطة التوصيل من حيث قمت بفك خرطوم المنتج في الخطوة السابقة.
- ٤ أوصل الطرف الآخر من خرطوم التصريف مباشرةً بمصرف الماء العام أو بحوض العسل.

**٤,٣ توصيل خرطوم تصريف المياه بالمنتجات**  
التي تحتوي على ميزة البخار  
غير صدمة موطرخ رباعي فرشابه مع مجتملاً عاملًا غير صدمة إنكمي  
في مجتملاً عاملًا غير صدمة لادب جتنملاً عد دوز ملًا مایملًا  
بايرود عاملًا نازد.

اتبع الرسم البياني الآتي الذي يوضح كيفية توصيل تصريف المياه إذا كانت آلة التجفيف لديك مجهزة بميزة رذاذ البخار.

ملاحظة

اقرأ "تعليمات السلامة" أولاً



قبل استشارة أقرب مركز خدمة معتمد لتركيب آلة التجفيف، انظر المعلومات الواردة في دليل المستخدم وتتأكد من أن مراقب الكهرباء والماء مناسبة لما هو مطلوب. إن لم يكن الأمر كذلك، استدع فني كهرباء وسباك لتجهيز المراقب حسب الضرورة.

من مسؤولية العميل إعداد الموقع الذي ستوضع آلة التجفيف فيه وإعداد تركيبات الطاقة ومياه الصرف.



تحقق من عدم وجود أي تلف في آلة التجفيف قبل تثبيتها. إذا كانت آلة التجفيف تالفه، لا تقم بتركيبها. سبب المنتجات المتضررة مخاطر على سلامتك. انتظر 12 ساعة قبل تشغيل آلة التجفيف.






يحتوي المنتج على عامل تبريد. وإذا تم تشغيله بعد نقله مباشرةً فقد يتعرض للتلف. بعد كل مرة يتم فيها تحريك المنتج، يجب تركه لمدة 12 ساعة للراحة.

ملاحظة


#### ٤,٤ المكان المناسب للتركيب

- ركب آلة التجفيف على سطح مستو وثابت.
- تكون آلة التجفيف ثقيلة. لا تحرکها بمفرده.
- قم بتشغيل آلة التجفيف في بيئة جيدة التهوية وخلالية من الغبار.
- يجب عدم تقليل الفراغ بين آلة التجفيف والأرضية بماء مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة.
- لا تسد شبكات تهوية آلة التجفيف.
- يجب إلا تكون هناك أبواب يمكن غلقها أو أبواب متزلقة أو أبواب مفصالية بالقرب من مكان تركيب آلة التجفيف والتي قد تسد بباب التحمل وتعيق فتحها.
- بمجرد تركيب آلة التجفيف، يجب أن تظل التوصيلات ثابتة. بعد وضع آلة التجفيف، تأكد من أن الجدار الخلفي لا يتلامس مع أي جزء خارجي قابل للفصل (صنبور مياه، منفذ كهرباء، الخ).
- ضع آلة التجفيف بحيث تكون هناك مسافة لا تقل عن ١ سم بين المنتج وحواف الأثاث.
- تكون آلة التجفيف مناسبة للعمل بين درجتي ٥٤ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. في حالة تشغيلها خارج هذا النطاق، فقد تتعرض للخطر والتلف.

## ٣,٣ نطاق التسليم

٦. غطاء التعبئة * بالماء		١. خرطوم تصريف * المياه	
٧. ماء نقي *		٢. الاسنجة الاحتياطية لجهاز * الفلتر	
٨. مجموعة كبسولات الراشة *		٣. دليل المستخدم	
٩. فرشاة *		٤. سلة التجفيف *	
١٠. قماش الفلتر *		٥. دليل مستخدم *	

\* اختياري - قد لا يتم تضمينه، حسب الطراز.

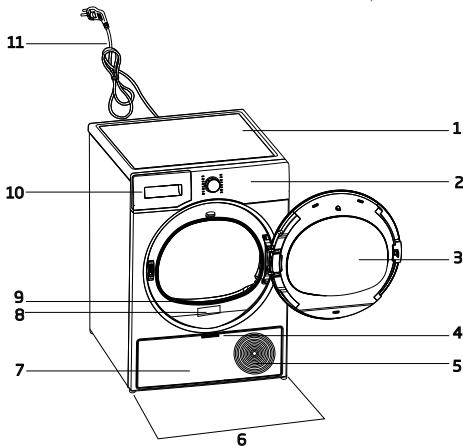

١. اللوحة العلوية
٢. لوحة التحكم
٣. باب التحميل
٤. مقبض لوحة إصبع القدم
٥. شبكات التهوية
٦. الأقدام القابلة للتعديل
٧. لوحة إصبع القدم
٨. لوحة التصنيف
٩. فلتر النساء
١٠. جارور خزان الماء
١١. سلك الطاقة

سم ٨٦,٦*	الارتفاع (القابل للتعديل)
سم ٥٩,٧	العرض
سم ٦٥,٤	العمق
كجم ١٠**	السعة (الحد الأقصى)
كجم ٣٥	الوزن (الصافي) ( $10\% \pm$ )
منفذ الطاقة المصنف نوع الموديل **انظر بطاقة النوع	الفولط
	نوع الموديل

\* الارتفاع الأدنى: الارتفاع أثناء غلق الحامل القابل للتعديل.

الارتفاع الأقصى: الارتفاع أثناء فتح الحامل القابل للتعديل على أقصى ارتفاع.

\*\* وزن الغسيل الجاف قبل الغسل.

\*\*\* لوحة البيانات موجودة أسفل باب آلة التجفيف.

<p>بهدف رفع جودة آلة التجفيف، يمكن تغيير الموصفات الفنية دون أي إشعار مسبق.          الأشكال الموجودة في هذا الدليل تخطيطية فقط وقد لا تنطويق مع هذا المنتج تماماً          القسم المقدمة مع آلة التجفيف أو الوثائق المصاحبة لها هي قراءات مخبرية وفقاً للمعابر ذات الصلة. قد تختلف          هذه القيم اعتماداً على الاستخدام والظروف المحيطة</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**١.٢ الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها EEEW**

لا يحتوي هذا المنتج على المواد الخطرة والممظورة المشار إليها في "الائحة التحكم في نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية" الصادرة عن وزارة البيئة والتحضر في جمهورية تركيا، متوافق مع لائحة WEEE. تم تصنيع هذا المنتج من أجزاء ومواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. لذلك، لا تتخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية مع نهاية عمره الافتراضي. بل يجب أخذها إلى نقطة تجميع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يمكنك سؤال إدارتك المحلية عن هذه النقطة. يمكنك المساعدة في حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تقديم المنتجات المستخدمة لإعادة التدوير.

**٢.٢ معلومات التغليف**

إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً للأنظمة المحلية. لا تتخلص من نفايات التغليف مع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى، بل تخلص منها في مناطق التجمع المخصصة من السلطات المحلية.

**٣.٢ المطابقة المعارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي**

تم مرافق التطوير والتصنيع والمبيعات لهذا المنتج وفقاً لقواعد السلامة المحددة في جميع التعليمات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

- يجب تنظيف فلتر الألياف بانتظام. بعد كل دورة تجفيف، قم بتنظيف فلتر الألياف والسطح الداخلي لباب التحميل.
- نظف الألياف المتراكمة على ريش المبخر الموجود خلف جارور الفلتر بمكنسة كهربائية. يمكنك تنظيفه باليد أيضاً شريطة ارتداء قفازات واقية. لا تحاول تنظيفه بيدين عاريتين. يمكن أن تؤدي ريش المبخر بيديك. (بالنسبة للمنتجات المزودة بمضخة حرارية)
- لا تستخدم المحاليل أو مواد التنظيف أو الليفة المعدنية أو المواد والأدوات المماثلة لتنظيف المستشعرات، وذلك لتجنب خطر الحرائق والانفجار.
- نظف المصرف. (بالنسبة للطرز ذات المصارف)
- لا تشرب الماء المكثف.



#### ١.٨ سلامة الإضاءة

- اتصل بالخدمة المعتمدة عندما تحتاج إلى استبدال المؤشر الضوئي LED / المصباح المستخدم للإضاءة (بالنسبة للمنتجات ذات الإضاءة).

- يعمل الجزء الأخير من دورة آلة التجفيف بدون تسخين (دوره التبريد) لضمان الحفاظ على الأشياء في درجة حرارة لا تضر بها.
- يجب استخدام منعمات الغسيل أو المنتجات المماثلة بالتوافق مع تعليمات منعم الغسيل.
- لا تستخدم آلة التجفيف بدون فلتر الألياف.
- لا تدع الألياف تتراكم حول آلة التجفيف.
- لمنع انفجار الغاز في الغرفة من الأجهزة التي تستهلك أنواعاً أخرى من الوقود، والتي تتضمن فتح النيران، يجب توفير تهوية مناسبة (بالنسبة للطرز ذات المصارف).
- لا تقم بتشغيل المنتج مع السخانات مثل سخان الغاز والمدخنة. فقد يتسبب ذلك في اشتعال النار في المصارف. (بالنسبة للطرز ذات المصارف)
- لا تتميل على باب التحميل أو تجلس عليه عندما يكون مفتوحاً، فقد ينقلب المنتج.
- لا تتصعد على المنتج.
- لا تضع مصدر لهب (شمع، سجاير، إلخ) على المنتج أو بالقرب منه. لا تحفظ بالمواد القابلة للاشتعال/ الانفجار.
- لا تلمس البرميل لأنه يدور.
- سيكون الجدار الخلفي للمنتج ساخناً أثناء التشغيل. لا تلمس الجانب الخلفي للمنتج أثناء التجفيف أو بعد استكمال عملية التجفيف. (بالنسبة للطرز المزودة بخاصية التسخين)
- لا تلمس السطح الداخلي للبرميل عند اضافة أو إزالة الغسيل أثناء عمل البرنامج. فسطح البرميل ساخن.
- لا تضغط على الأزرار بأشياء حادة مثل الشوك والسكاكين أو بأظافرك، إلخ.
- لا تقم بتشغيل المنتج المعطل أو التالف. افصل المنتج (أوأغلق المصهر المتصل) واتصل بالخدمة المعتمدة. افصل الجهاز عن الكهرباء في حال عدم الاستعمال.

#### **١.٧ سلامة التنظيف والصيانة**

- لا تغسل المنتج برش الماء أو سكبه عليه. لا تستخدم منظفاً بالضغط أو منظفاً بالبخار أو خرطوماً أو مسدساً مضغوطاً لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم أي أدوات حادة أو كاشطة لتنظيف المنتج.
- لا تستخدم مواد مثل مواد التنظيف المنزلية والصابون والمنظفات والغاز والبنزين والكحول والشمع وغيرها لتنظيف المنتج.

- يجب عدم توجيه الهواء العادم إلى المصرف المستخدم لتصريف دخان الأجهزة التي تستهلك الغاز أو أنواع الوقود الأخرى (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- يجب عدم توصيل خرطوم التهوية بموقٍ تسخين أو بمصرف مدخنة (بالنسبة للطرز ذات المصادر).
- صل المنتج بمنفذ مؤرض محمي بمصهر مناسب يتناسب مع النوع المحدد ومعدلات التيار الكهربائي. يجب استدعاء كهربائي متخصص لتاريخ المعدات الأرضية، لا تستخدم المنتج بدون تاريخ يتوافق مع اللوائح الإقليمية/الوطنية.
- صل المنتج بمنفذ مؤرض يتوافق مع قيم الجهد والتيار والتردد المحددة في ملصق نوع المنتج.
- لا تصل المنتج مقابس مفكوكه أو مكسورة أو متسخة أو مشحمة أو مقابس خرجت من قواطعها أو مأخذها، فقد تتعرض لخطر ملامسة المياه.
- يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المتوفرة مع المنتج. لا تستخدم مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى. لا تضف أي ملحقات للخراطيم.
- ضع سلك الطاقة والخراطيم بطريقة لا تسبب خطراً للتعثر.
- لاستخدام المنتج أعلى الغسالة، يجب استخدام فتحة تثبيت بين المنتجين. يجب تركيب فتحة التثبيت من خلال الخدمة المعتمدة.
- عند وضع المنتج على الغسالة، فقد يبلغ وزنهما مجتمعين عند امتلاكهما حوالي 180 كجم. ضع المنتجين على أرضية متينة يمكنها حمل هذه الكمية من الحمولة.
- لا يمكن وضع الغسالة أعلى آلة التجفيف.

طاولة التثبيت للغسالة ومجفف الملابس	
نوع طقم التكديس	حجم العمق (سم = مجفف الملابس، سم: الغسالة)
بلاستيك ٦٠/٤٤ - ٦٠ سم بـأو بدون حزام	مجفف ملابس ٦٠ سم <- غسالة ٥٠ سم -> ملابس ٥٤ سم سم <- غسالة ٤٥ سم
بلاستيك ٤٦ سم بـأو بدون حزام	مجفف ملابس ٤٦ سم <- غسالة ٥٤ سم
برف - ٦٠ سم	مجفف ملابس ٦٠ سم <- غسالة ٥٠ سم
برف - ٥٤ سم	مجفف ملابس ٥٤ سم <- غسالة ٤٥ سم

## !**١.١ سلامة الاستخدام**

- ستجد في قسم "المواصفات الفنية" أقصى وزن للغسيل الجاف قبل الغسيل.
- لا تضع الأشياء غير المغسولة في آلة التجفيف.
- يجب غسل الأشياء التي تم تلطيخها بماء مثل زيوت الطبخ، الأسيتون، الكحول، البنزين، الكبروسين، مزيلات البقع، زيت التربتين، الشمع، ومزيلات الشمع في الماء الساخن مع كمية إضافية من المنظفات قبل وضعه في آلة التجفيف.
- في حالة استخدام مواد كيميائية للتقطيف، فيجب عدم استخدام آلة التجفيف.
- يجب عدم تجفيف رغوة المطاط (رغوة اللاتكس)، وأغطية الاستحمام، والمنسوجات المقاومة للماء، والمواد والملايين المدعمة بالمطاط، والوسائل ذات البطانات المطاطية الإسفنجية في آلة التجفيف.
- يجب عدم تجفيف الأشياء التي تحتوي على بخاخ الشعر أو بقايا منتجات الشعر أو المواد المماثلة في آلة التجفيف.
- أفرغ جيوب الملابس وأزل أي أشياء بداخلها مثل الولاعات وأعواد الثقاب.
- إذا لم تتم إزالة جميع الأشياء سريعاً ولم تتمكن من وضعها في مكان يمكن أن تتلاشى فيه الحرارة، فلا توقف آلة التجفيف قبل اكتمال دورة التجفيف.

- يجب عدم تزويد المنتج بالطاقة من خلال جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز توقيت، أو توصيله بدائرة يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم بواسطة إحدى الأدوات.
- يجب أن يكون القابس في المتناول. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب توفير آلية تتوافق مع اللوائح الكهربائية وتفصل جميع المحطات الطرفية عن الشبكة الرئيسية (المصهر، والمفتاح، والمقاتل الرئيسي، إلخ) في التركيبات الكهربائية.
- لا يتلامس القابس بأيدي مبتلة!
- عند فصل الجهاز، لا تمسك سلك الطاقة، بل أمسك القابس.

## ! ١,٤ سلامة النقل

- افضل المنتج قبل النقل، وأفرغ خزان المياه، وإن وجد، قم بإزالة وصلات تصريف المياه.
- هذا المنتج ثقيل الحجم لذا لا تتعامل معه بمفردك.
- اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع المنتج من السقوط والانقلاب. لا تعرض المنتج للاصطدام أو السقوط أثناء النقل.
- لا تستخدم أجزاء المنتج القابلة للانفصال (مثل باب التحميل) لتحرير المنتج.
- حرك المنتج في الوضع المستقيم. إذا لم تتمكن من تحريكه في الوضع المستقيم، فانقله عبر إمالته إلى يمين الشخص المواجه للجهاز.

## ! ١,٥ سلامة التثبيت

- لكي يكون المنتج جاهزاً للثبتة، تأكد من أن التركيبات الكهربائية وتصريف المياه مناسبان عن طريق الرجوع إلى المعلومات الواردة في دليل المستخدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، استدعي فني كهرباء وسباك مؤهلين لتجهيز المرافق حسب الضرورة. يجب على العميل تنفيذ هذه العمليات.
- تحقق من عدم وجود أي ضرر في المنتج قبل ثبيته. لا توصل الجهاز بالكهرباء إذا كان متضرراً.
- لا تزيد الحامل القابل للتعديل.
- ضع المنتج على سطح مستو وصلب ووازن به بالأرجل القابلة للتعديل.
- يجب عدم تقليل الفراغ بين المنتج والأرضية بمواد مثل السجاد وقطع الخشب والأربطة. يجب ألا تكون فتحات التهوية الواقعة أسفل قاعدة المنتج مسدودة بسجادة.
- ينافي ثبيت المنتج بحيث لا يسد فتحات التهوية.
- ثبت المنتج في بيئة جيدة التهوية وخالية من الغبار.
- لا ثبت المنتج بالقرب من مواد قابلة لالاشتعال أو الانفجار ولا تحفظ بمواد قابلة لالاشتعال أو الانفجار بالقرب من المنتج عند تشغيله.
- لا ثبت المنتج أمام باب، أو باب متحرك فقد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على فتح باب التحميل بالكامل، أو خلف باب مفصلي حيث تكون مفصلة المنتج مواجهة لمفصلات الباب.
- ثبت المنتج في وضع يسهل إجراء عمليات التنظيف والصيانة الدورية.
- ضع المنتج بحيث يكون سطحه الخلفي إلى الجدار (بالنسبة للطرز ذات السخان).
- بعد وضع المنتج، تأكد من أن الجدار الخلفي لا يتلامس مع أي جزء خارجي قابل للفصل (صنوبر مياه، منفذ كهرباء، إلخ).
- ضع المنتج بحيث تكون هناك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج وحواف الأثاث.
- اتبع قواعد توصيل المصارف المحددة في الدليل (بالنسبة للطرز ذات المصارف)

- يوضح هذا الجزء تعليمات السلامة الازمة لمنع خطر الإصابة أو الضرر المادي.
- لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار قد تقع إذا لم يتم التقيد بهذه التعليمات.
- يجب أن تتم عمليات التثبيت والإصلاح دائمًا بواسطة "الخدمة المعتمدة".
- استخدم قطع الغيار الأصلية والملحقات الأصلية فقط.
- لا تصلح أو تستبدل أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديد ذلك بوضوح في دليل العمليات.
- لا تُجرأ أي تعديلات على المنتج.

### **١.١ الاستخدام المخصص**

- صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير ملائم للاستخدام التجاري أو العام.
- هذا المنتج غير مخصص للاستخدام الخارجي.
- لا تقم بتنشيط المنتج أو تشغيله في حالة الطقس السيء أو عند احتمالية التجمد. قد يؤدي الماء المتجمد في المضخة أو الخراطيم إلى حدوث أضرار.
- يمكن استخدام المنتج فقط لتجفيف وتهوية الملابس التي يتم غسلها بالماء والتي من الآمن تجفيفها بالآلة التجفيف.

### **١.٢ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة**

- يجوز استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المتأخرة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا حصلوا على الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهموا المخاطر المحتملة. يحظر عبث الأطفال بالجهاز. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا تحت الإشراف.
- يجب إبعاد الأطفال تحت سن 3 أعوام دائمًا، إلا إذا خضعوا للإشراف.
- تعتبر الأجهزة الكهربائية خطيرة على حياة الأطفال والحيوانات الأليفة. يجب لا يعبث الأطفال والحيوانات الأليفة بالمنتج أو التسلق عليه أو الدخول إليه.
- حافظ على غلق باب المنتج حتى في حالة عدم تشغيله. فقد يُحبس الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل المنتج ويُعرضوا للاختناق.
- يمنع إجراء عمليات التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا تحت إشراف البالغين.
- أبعد جميع مواد التغليف عن الأطفال. فقد تسبب خطر الإصابة والاختناق.
- أبعد جميع المواد المضافة المستخدمة مع المنتج عن الأطفال.
- قبل التخلص من المنتج، اقطع سلك الطاقة واتلف باب التحميل.

### **١.٣ السلامة الكهربائية**

- يجب عدم توصيل المنتج أثناء عمليات التثبيت والصيانة والتنظيف والإصلاح والنقل.
- إذا كان سلك الطاقة تالف، يجب استبداله من خلال الخدمة المعتمدة لتجنب وقوع أي خطر.
- لا تثن سلك الطاقة أسفل المنتج أو في الجزء الخلفي منه. لا تضع عناصر ثقيلة على سلك الطاقة. يجب ألا يكون سلك الطاقة ملتويًا أو مضغوطًا أو ملامسًا لأي مصدر حرارة.
- لا تستخدم سلك تمديد أو قابس متعدد أو محول لتشغيل المنتج.

<b>٦ تشغيل المنتج</b>	<b>١٦</b>
٦,١ لوحة التحكم	١٦
٦,٢ الرموز	١٦
٦,٣ تجهيز آلة التجفيف	١٦
٦,٤ جدول اختبار البرنامج والاستهلاك	١٧
٦,٥ الوظائف المساعدة	١٩
٦,٦ رموز التحذير	١٩
٦,٧ تشغيل البرنامج	١٩
٦,٨ التأمين ضد عبث الأطفال	١٩
٦,٩ تغيير البرنامج بعد تشغيله	١٩
٦,١٠ إلغاء البرنامج	٢٠
٦,١١ انتهاء البرنامج	٢٠
٦,١٢ ميزة الراحة	٢٠
<b>٧ التنظيف والصيانة</b>	<b>٢١</b>
٧,١ فلتر النسالة/ السطح الداخلي لباب التحميل	٢١
٧,٢ .. تنظيف المجرسات	٢١
٧,٣ تصريف خزان الماء	٢١
٧,٤ .. للمكثف؛	٢٢
<b>٨ العثور على الخلل</b>	<b>٢٣</b>

<b>١ تعليمات السلامة</b>	<b>٥</b>
١,١ الاستخدام المخصص .....	٥
١,٢ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الأليفة .....	٥
١,٣ السلامة الكهربائية .....	٥
١,٤ سلامة النقل .....	٦
١,٥ سلامة التثبيت .....	٦
١,٦ سلامة الاستخدام .....	٧
١,٧ سلامة التنظيف والصيانة .....	٩
١,٨ سلامة الإضاءة .....	٩
<b>٢ التعليمات البيئية</b> .....	<b>١٠</b>
٢,١ WEEE الامتثال للتوجيهات الخاصة بنفايات الأجهزة والتخلص منها .....	١٠
٢,٢ معلومات التغليف .....	١٠
٢,٣ المطابقة المعيارية ومعلومات الاختبار / إعلان المطابقة من الاتحاد الأوروبي .....	١٠
<b>٣. آلة التجفيف</b> .....	<b>١١</b>
٣,١ المواصفات الفنية .....	١١
٣,٢ المظهر العام .....	١٢
٣,٣ نطاق التسلیم .....	١٢
<b>٤ التركيب</b> .....	<b>١٣</b>
٤,١ المكان المناسب للتركيب .....	١٣
٤,٢ فك مجموعة أمان الشحن .....	١٣
٤,٣ توصيل خرطوم تصريف المياه بالمنتجات التي تحتوي على ميزة البخار .....	١٣
٤,٤ ضبط الحرارة .....	١٤
٤,٥ تحريك آلة التجفيف .....	١٤
<b>٥ الإعداد</b> .....	<b>١٥</b>
٥,١ الملابس المناسبة للتجفيف في المجفف .....	١٥
٥,٢ الملابس غير المناسبة للتجفيف في المجفف .....	١٥
٥,٣ تحضير الملابس للتجفيف .....	١٥
٥,٤ إجراءات يجب اتباعها لتوفير الطاقة .....	١٥
٥,٥ سعة التحميل الصحيحة .....	١٥

عميلنا العزيز،

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام المنتج!

نشكرك على اختيارك متج Beko نتمنى أن تحصل على أقصى قدر من الاستفادة من هذا المنتج عالي الجودة الذي صمم بأحدث التقنيات. يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل والوثائق التكميلية بالكامل وفيهما قبل الاستخدام. ونرحب الانتهاء إلى جميع التقديرات والمعلومات الواردة هنا، حتى تتمكن من حماية نفسك ومنتجك من الأضرار المحتملة. احتفظ بهذا الدليل. أرفق هذا الدليل مع الوحدة في حالة إعطائها لشخص آخر.

#### الرموز والملاحظات

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:



خطر قد يتسبب في الوفاة أو الإصابة



اقرأ هذا الدليل



معلومات مهمة أو نصائح مفيدة للاستخدام



تحذير من الأسطح الساخنة



تحذير من الصدمة الكهربائية



تحذير من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية



تحذير من الحرارة



إن غلاف المنتج مصنوع من مواد قابلة للتدوير، طبقاً لأنظمة البيئة المحلية.



تحذير من الحرائق

خطر قد يتسبب في إلحاق أضرار مادية بالمنتج أو المنطقة المحيطة **ملاحظة**

**beko**

مجفف

دليل المستخدم



DC10MSA

CE

AR

2960313874\_AR/060224.1007



الورق المعاد تدويره  
والقابل لإعادة التدوير