



Stručný návod

Prevádzka produktu

⚠ Prečítajte si najprv časť „Bezpečnostné pokyny“!

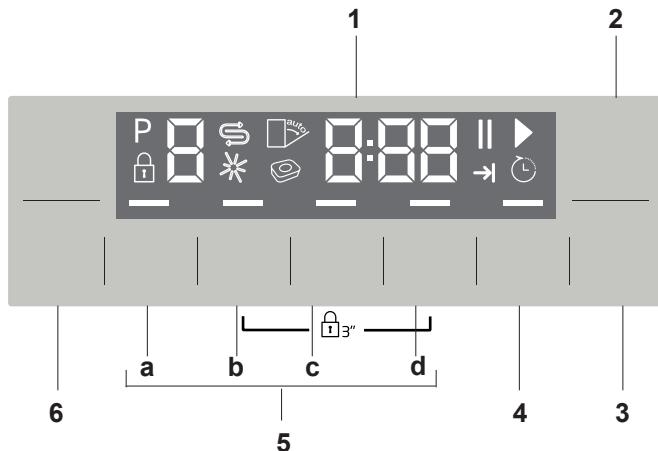

1. Displej
2. Tlačidlo Zap. / Vyp.
3. Tlačidlo Štart / Pauza / Zrušiť
4. Tlačidlo Time Delay (Časové oneskorenie)
5. Funkčné klávesy
 - a) Funkcia Polovičná náplň
 - b) Fast+ Funkcia
 - c) SteamGloss Funkcia
 - d) Aqualntense Funkcia
6. Tlačidlá pre voľbu programu

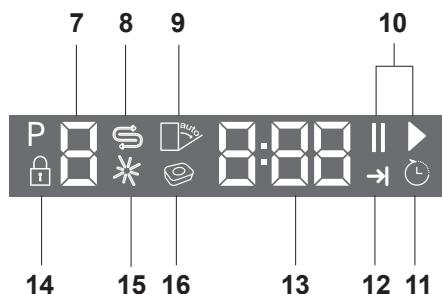

7. Kontrolka programu
8. Kontrolka Soľ (S)
9. (Nepoužívá sa)
10. Kontrolka Štart (►) / Pauza (II)
11. Kontrolka Time Delay (Časové oneskorenie)
12. Kontrolka Koniec programu
13. Riadok s informáciami na displeji
14. Kontrolka Detský zámok
15. Kontrolka Opláchnutie (*)
16. (Nepoužívá sa)

Programme Table

Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Názov programu	InnerClean	Eco *	Auto	Baby Protect	Intenzívny	Quick&Shine #	Glasscare	Mini (#)	Predumytie
Teplo na umývanie	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Stupeň znečistenia	Tento program sa odporúča spustiť raz za 1-2 mesiace, výkoná čistenie a nevyhnutnú hygienu spotrebiča. Program musí byť spustený ba ake je umývačka prázdná. Aký sa dosiahol účinný výsledok, odporúča sa použiť špeciálne fľašacie prostriedky.	Vhodné na umývanie riadu s dvojkou intenzívou znečistenia. Je to najúčinnejší, kombinovač program z hľadiska spotrebiteľa a spotreby energie a vody. Používa sa na posudenie súlada s normou EÚ o ekodizajne.	Vhodné pre riadu, ktoré vyžadujú automatický nastaviteľný rozsah tepla a rozsah umývacej vody, ako aj čas umývania. Vhodné pre všetky typy riadov.	Vhodné pre silne znečistené riadly, hincu a parvicio, predmety pre ležiace, tiež vhodné pre silne znečistené riadly.	Vhodné pre silne znečistené riadly a parvicio, predmety pre ležiace, tiež vhodné pre silne znečistené riadly.	Program denného umývania pre hežné znečistenie riadu v najrýchlešom režime.	Speciálny program pre ľemné čistenie kliešteneho skleneného riadu.	Vhodné pre mierné znečistenie riadu, ktoré sa môže skrábiť alebo vopred umýti, čím sa predĺží výročné životnosť riadu.	Vhodné pre mierné znečistenie riadu, ktoré sa môže skrábiť alebo vopred umýti, čím sa predĺží výročné životnosť riadu.
Predumytie	-	+	+	+	+	-	+	-	-
Umyvanie	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Susēnie	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Trvanie (min)	75	227	110-173	160	170	58	120	30	15
Voda (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	18,0	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energia (kWh)	0,7	0,849	0,90-1,45	1,8	1,51	1,18	1,2	0,8	-

Hodnoty spotreb uvedené v tabuľke boli zistené za štandardných podmienok. Pri zmenených podmienkach sa môžu vyskytovať odlišné hodnoty spotreb. * Referenčný program pre skúšobne. Testovanie v súlade s normou EN 50242/604/36 sa využíva s plým zásobníkom soli a plienou nádržkou na opäčovací prostriedok a s prisúšnym testovacím programom. Hodnoty uvedené pre rôzne programy okrem Eco 50 °C sú len informatívne. (#) Ďalšie funkcie môžu spôsobiť zmeny v trvaní programu.

Kapacita: 14

Stručný návod

Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

Umývací, oplachovací a sušiaci výkon vašej umývačky riadu sa zlepší, ak sa riadne nastaví systém na zmäkčovanie vody.

Ak chcete systém nastaviť, najprv zistite tvrdosť vody vo svojej oblasti a nastavte podľa uvedeného nižšie.

- Rozbalte testovací prúžok.
 - Otvorte pásku a vodu nechajte odtekať približne 1 minútu.
 - Testovací prúžok ponorte na 1 sekundu do vody.
 - Prúžok z vody vyberte a oklepte ho.
 - Počkajte 1 minútu.
 - Urobte potrebné úpravy podľa testovacieho prúžku.
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |


Po zistení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotrebiča súčasne stlačte tlačidlá Oneskorený štart a P+/P. Keď sa zobrazí odpočet (3, 2, 1), nechajte tlačidlá chvíľu stlačené.
2. Stlačte kláves P+/P a aktivujte pozíciu *r*.
3. Pomocou tlačidla Oneskorený štart nastavte tvrdosť vody podľa tvrdosti vody v domácnosti. Správne nastavenie nájdete v časti „Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody“.
4. Nastavenie uložte stlačením tlačidla Zap./Vyp.

Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdosť vody °dE	Nemecká tvrdosť vody °dH	Francúzska* tvrdosť vody °dF	Kontrolka úrovne tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 1 (r1) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 2 (r2) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 3 (r3) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 4 (r4) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Na prepnutie úrovne tvrdosti vody do polohy 5 (r5) stlačte tlačidlo Oneskorený štart.

Vykonajte rovnaké nastavenie úrovne tvrdosti, ako ste nastavili na ovládacom paneli, a to tiež prostredníctvom spínača nastavenia regenerácie. Napríklad, ak ste na ovládacom paneli nastavili "3", nastavte spínač nastavenia regenerácie tiež na 3.

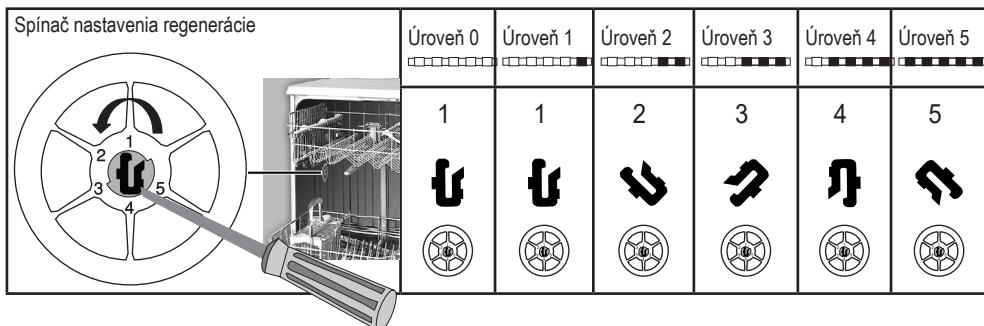

- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nad 50°dH alebo ak používate vodu zo studne, potom sa odporúča použiť filtrovacie a čistiace zariadenie.
- Ak je tvrdosť vody, ktorú používate, nižšia ako 7°dH , nie je potrebné používať v umývačke riadu akúkoľvek soľ. V takom prípade bude indikátor soli na ovládacom paneli umývačky riadu svietiť nepretržite.
- Ak je tvrdosť vody nastavená na úroveň 1, kontrolka Soľ sa rozsvieti aj keď nie je nutné soľ použiť. Pokiaľ v takom prípade použijete soľ, soľ sa nespotrebuje a kontrolka sa nerozsvieti.

i Pri sťahovaní bude opäť potrebné na umývačke riadu nastaviť úroveň tvrdosti vody podľa uvedených informácií v závislosti od tvrdosti vody na mieste, kam sa prešťahujete. Ak je tvrdosť vody už nastavená, na displeji sa zobrazí najaktuálnejšie nastavenie úrovne tvrdosti vody.