

beko

Podložka - Sušilni

Navodila za uporabo



B5DFT88442W

2820530728/ SL/ / 16. 10. 2023 16:56

CE



Najprej preberite ta uporabniški priročnik!

Spoštovani kupec,






hvala, ker ste izbrali izdelek Beko. Upamo, da boste s svojim izdelkom, ki je bil izdelan z visoko kakovostjo in najsodobnejšo tehnologijo, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka pozorno preberite ta celoten uporabniški priročnik in vse druge priložene dokumente.

Upošteвайте vsa opozorila in informacije v uporabniškem priročniku. Tako boste zaščitili sebe in svoj izdelek pred morebitnimi nevarnostmi.

Shranite uporabniški priročnik. Če izdelek izročite drugi osebi, morate priložiti tudi uporabniški priročnik. Ta uporabniški priročnik vsebuje garancijske pogoje, informacije o uporabi in načine odpravljanja težav za vaš izdelek.

Simboli in definicije

V uporabniškem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:

	Nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.
	Pomembne informacije ali koristni namigi o uporabi.
	Preberite uporabniški priročnik.
	Materiali, ki jih je mogoče reciklirati.
	Opozorilo za vročo površino.
OPOZORILO	Nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo na izdelku ali v njegovem okolju.

Kazalo vsebine

1 Varnostna navodila	4	6.6 Izbira temperature	28
1.1 Predvidena uporaba	4	6.7 Izbira hitrosti ožemanja.....	28
1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in domačih živali.....	4	6.8 Programi sušenja.....	29
1.3 Električna varnost.....	5	6.9 Programi pranja in sušenja	30
1.4 Varnost pri premikanju.....	6	6.10 Tabela programov in porabe.....	31
1.5 Varnost pri namestitvi.....	6	6.11 Izbira dodatne funkcije.....	33
1.6 Varnost med delovanjem.....	8	6.11.1 Dodatne funkcije	34
1.7 Varnost pri sušenju	9	6.11.2 Funkcije/programme izberete s 3-sekundnim pritiskom tipk za funkcije	35
1.8 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju	11	6.12 Stopnje sušenja	36
2 Pomembna navodila za okolje	12	6.13 Končni čas	36
2.1 Skladnost z direktivo WEEE	12	6.14 Zagon programa	37
2.2 Informacije o embalaži	12	6.15 Zaklep vratc za nalaganje	37
3 Tehnični podatki	13	6.16 Spreminjanje izbir po zagonu programa.....	38
4 Namestitev	14	6.17 Preklic programa	39
4.1 Primerno mesto za namestitev	14	6.18 Konec programa	39
4.2 Namestitev pokrovov spodnje plošče.....	14	6.19 Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja.....	39
4.3 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov.....	15	6.19.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz	40
4.4 Priključitev na dovod vode.....	15	6.19.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe	41
4.5 Priključitev odtočne cevi na odtok	16	6.19.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje.....	41
4.6 Nastavitev nog.....	16	6.19.4 Funkcija daljinskega upravljanja in njena uporaba	41
4.7 Priključitev elektrike	17	6.19.5 Odpravljanje težav.....	42
4.8 Premikanje izdelka	17	7 Vzdrževanje in čiščenje	42
5 Predhodna priprava	17	7.1 Čiščenje predala za detergent	42
5.1 Razvrščanje perila	17	7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna.....	43
5.2 Priprava perila za pranje	18	7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče	43
5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo.....	18	7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode.....	43
5.4 Zagon	18	7.5 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke	44
5.5 Nalaganje perila.....	19	8 Odpravljanje težav.....	44
5.6 Pravilna količina perila	19	9 IZJAVA O ZAVRINITVI ODGOVORNOSTI/OPOZORILO....	49
5.7 Uporaba detergenta in mehčalca .	19		
5.8 Nasveti za učinkovito pranje.....	22		
5.9 Nasveti za učinkovito sušenje	23		
5.10 Prikaz trajanja programa	23		
6 Uporaba izdelka	24		
6.1 Upravljalna plošča	24		
6.2 Simboli na zaslonu	25		
6.3 Priprava stroja	25		
6.4 Izbira programa pranja.....	26		
6.5 Programi pranja.....	26		

1 Varnostna navodila

V tem razdelku so navedena varnostna navodila, ki jih je treba upoštevati, da se prepreči nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.

Naše podjetje ne odgovarja za škodo, ki lahko nastane zaradi neupoštevanja teh navodil.

- Namestitev in popravilo mora vedno izvesti pooblaščen serviser.
- Uporabljajte samo originalne rezervne dele in dodatke.
- Ne izvajajte popravil ali zamenjave nobenega dela aparata, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
- Ne spreminjajte izdelka.

1.1 Predvidena uporaba

- Tehnična življenjska doba stroja je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli za pravilno delovanje naprave.
- Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v komercialne namene in druge nenačrtovane namene.
- Uporabljajte samo za pranje in sušenje tekstilnih izdelkov, ki so ustrezno označeni.

- Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo zaradi napačne uporabe ali nepravilnega ravnanja.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in za podobne namene. Primeri uporabe:
 - kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - turistične kmetije;
 - stranke v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
 - okolja, kjer ponujajo nočitev z zajtrkom, hosteli;
 - skupni prostori stanovanjskih blokov ali pralnice.

1.2 Varnost otrok, ranljivih oseb in domačih živali

- Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko uporabljajo ta aparat, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, naj se v bližini stroja ne zadržujejo brez stalnega nadzora.
- Električni aparati so nevarni za otroke in domače živali. Otroci in domače živali se ne smejo igrati z aparatom, plezati nanj ali vstopati vanj. Pred uporabo preverite notranjost izdelka.
- Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod.
- Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je proizvod nameščen. Otroci in domače živali se lahko zaklenejo v notranjost in se utopijo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora odrasle osebe.
- Embalažni material hranite zunaj dosega otrok. Nevarnost telesnih poškodb in zadušitve.
- Vse detergente in dodatke, ki se uporabljajo z aparatom, hranite zunaj dosega otrok.
- Zaradi varnosti otrok prerežite napajalni kabel ter zlomite in deaktivirajte zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, preden zavržete izdelek.
- Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.
- Izdelek se ne sme napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, in ne sme biti priključen na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja naprava.
- Ne zvijte napajalnega kabla pod aparat ali za aparat. Ne postavljajte težkih predmetov na napajalni kabel. Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in ga ne stiskajte. Napajalni kabel se ne sme dotikati virov toplote.
- Za delovanje izdelka ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.
- Vtič mora biti preprosto dostopen. Če to ni mogoče, mora biti električna napeljava opremljena z mehanizmom, ki je skladen z zakonodajo o električnih napeljavah in ki odklopi vse priključke z omrežnega napajanja (varovalka, stikalo, glavno stikalo itd.).
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Ko odklapljate izdelek, ne držite napajalnega kabla, ampak vtič.

1.3 Električna varnost

- Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izklopiti.

- Vtič ne sme biti moker, umazan ali prašen.

1.4 Varnost pri premikanju

- Pred premikanjem odklopite izdelek iz vtičnice ter odstranite priključke za odvod in dovod vode. Iztočite morebitno preostalo vodo iz izdelka.
- Ta aparat je težek, zato ga ne premikajte sami. Ne držite štrlečih delov, kot so vratca za nalaganje perila, pri dviganju in premikanju izdelka. Pri premikanju mora biti zgornji pladenj trdno pritrjen.
- Izdelek je težek; če pot premikanja vključuje stopnišče, ga morata previdno prenašati dve osebi. Če izdelek pade na vas, vas lahko poškoduje. Izdelka med prenašanjem ne izpostavljajte udarcem in padcem.
- Izdelek prenašajte v pokončnem položaju.
- Prepričajte se, da niste med nameščanjem izdelka po namestitvi ali čiščenju zvili, stisnili ali zmečkali cevi in napajalnega kabla.

1.5 Varnost pri namestitvi

- Preverite informacije v priročniku in navodilih za namestitev, da pripravite izdelek za namestitev, in poskrbite, da so električna napeljava, napeljava za čisto vodo in odvod vode ustrezni. Če ustrezna napeljava ni na voljo, pokličite usposobljenega električarja ali vodovodarja, da uredi potrebne dovode. Za te postopke je odgovoren kupec.
- Pred namestitvijo preverite, ali je izdelek poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte.
- Če potisnete roke v nepokrite reže, lahko pride do telesnih poškodb. Zaprite luknje transportnih varnostnih vijakov s plastičnimi čepi.
- Izdelka ne nameščajte ali puščajte na mestih, kjer bi lahko bil izpostavljen zunanjim okoljskim razmeram.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C.
- Izdelka ne postavljajte na preprogo ali podobno površino. To bi povzročilo nevarnost požara, ker je preprečen dovod zraka od spodaj.

- Postavite izdelek na ravno in trdo površino ter ga izravnajte z nastavljivimi nogami.
- Priklopite izdelek v ozemljeno vtičnico, ki je zaščiten z varovalko, primerno za vrednosti toka na tipski ploščici. Poskrbite, da ozemljitev izvede strokovni električar. Ne uporabljajte izdelka brez ustrezne ozemljitve v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.
- Priklopite izdelek v vtičnico z vrednostmi napetosti in frekvence, ki ustrezajo tistim, ki so navedene na tipski ploščici.
- Izdelka ne priklaplajte v zrahljane, zlomljene, umazane ali masne vtičnice, v vtičnice, ki so se snele z ležišča, ali v vtičnice, pri katerih obstaja nevarnost stika z vodo.
- Uporabite nov komplet cevi, ki je priložen izdelku. Ne uporabljajte znova starih kompletov cevi. Ne nameščajte dodatkov na cevi.
- Priklopite cev za dovod vode neposredno na vodovodno pipo. Tlak iz pipe mora znašati najmanj 0,1 MPa (1 bar) in največ 1 MPa (10 barov). Za pravilno delovanje izdelka mora iz pipe priteči od 10 do 80 litrov vode na minuto. Če je tlak vode višji od 1 MPa (10 barov), je treba namestiti reducirni ventil. Najvišja dovoljena temperatura je 25 °C.
- Pritrdite konec cevi za odvod vode na odtok za umazano vodo, umivalnik ali kad.
- Napeljite napajalni kabel in cevi tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotaknitve.
- Ne nameščajte izdelka za vrata, drsna vrata ali na drugo mesto, na katerem je onemogočeno popolno odpiranje vrat.
- Če nameravate na izdelek namestiti sušilnik, ga pritrdite z ustreznim povezovalnim elementom, ki ga dobite na pooblaščenem servisu.
- Ko so zgornji pladnji odstranjeni, obstaja nevarnost stika z električnimi deli. Ne razstavljajte zgornjega pladnja izdelka.
- Postavite izdelek vsaj 1 cm stran od robov pohištva.
- Poskrbite, da je prostor, v katerem se izvaja namestitev, zadostno prezračen, saj lahko obstaja nevarnost, da neželeni plini, ki izhajajo iz naprave, vžgejo druga goriva v prostoru ali reagirajo z odprtim ognjem.

1.6 Varnost med delovanjem


- V aparatu uporabljajte samo detergente, mehčalce in dodatke, ki so primerni za pralne stroje.
- Ne uporabljajte kemičnih topil na izdelku. Te snovi lahko povzročijo nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte okvarjenih ali poškodovanih izdelkov. Odklopite izdelek iz vtičnice (ali izklopite varovalko, na katero je priključen), zaprite vodovodno pipo in pokličite pooblaščen servis.
- Ne postavljajte virov vžiga (goreča sveča, cigarete itd.) ali virov toplote (likalniki, peči, pečice itd.) na izdelek ali v njegovo bližino. Ne postavljajte vnetljivih/eksplozivnih snovi v bližino izdelka.
- Ne vzpenjajte se na izdelek.
- Odklopite izdelek iz vtičnice in zaprite vodovodno pipo, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Če odprete predal za detergent med delovanjem stroja, lahko iz njega brizgnejo sredstva za vzdrževanje/detergent. Stik detergenta s kožo in očmi je nevaren.
- Poskrbite, da domače živali ne zlezejo v izdelek. Pred uporabo preverite notranjost izdelka.
- Zaklenjenih vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca se odprejo, ko je pranje končano. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve za napako »vratca za nalaganje se ne odprejo« v razdelku Odpravljanje težav.
- Ne perite predmetov, onesnaženih z bencinom, kerozinom, benzenom, razredčilom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi in industrijskimi kemikalijami.
- Ne uporabljajte neposredno detergenta za kemično čiščenje in ne perite, izpirajte, ožemajte ali sušite perila, onesnaženega z detergentom za kemično čiščenje.
- Ne vstavljajte rok v vrteči se boben. Počakajte, da se boben neha vrteti.
- Ne vstavljajte rok ali kovinskih predmetov pod pralni stroj.
- Če perete perilo pri visokih temperaturah, lahko odvodna voda za pranje v primeru stika s kožo povzroči opekline, ko je npr. odtočna cev priključena na pipo. Ne dotikajte se odvodne vode.

- Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da preprečite nastanek biofilma in neprijetnih vonjav:
 - Zagotovite dobro prezračevanje v prostoru, v katerem je nameščen pralni stroj.
 - Ob koncu programa obrišite vratno tesnilo in steklo vratc za nalaganje s suho in čisto krpo.
- Steklo vratc za nalaganje se med pranjem ali sušenjem pri visokih temperaturah segreje. Med pranjem ali sušenjem se zato ne dotikajte stekla vratc za nalaganje, kar še posebej velja za otroke.

1.7 Varnost pri sušenju

- Perila, ki je bilo predhodno oprano, očiščeno, onesnaženo ali umazano z bencinom, topili za kemično čiščenje ali drugimi vnetljivimi/ eksplozivnimi snovmi, ne smete sušiti v stroju, ker oddaja vnetljive ali eksplozivne hlape. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Perilo, onesnaženo s snovmi, kot so rastlinsko ali mineralno olje, aceton, alkohol, bencin, plinsko olje, sredstva za odstranjevanje madežev, nafta, terpentin, parafin ali sredstva za odstranjevanje parafina, je treba oprati ločeno v vroči vodi z dodanim dodatnim detergentom, preden ga sušite v pralno-sušilnem stroju. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Ne sušite tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo pretežno peno, gumo ali gumi podobne dele (npr. kopalne kape, vodoodporni tekstilni izdelki, gumijasti izdelki in oblačila), ali izdelkov, ki so polnjeni in poškodovani (npr. blazine ali plašči). Obstaja nevarnost opeklin.
- Če v stroju uporabljate pralno kroglo, posodico za detergent, kletko za perilo ali kroglo, se lahko ti izdelki med sušenjem stopijo. Če boste izbrali funkcijo sušenja, ne uporabljajte teh izdelkov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Če za čiščenje uporabljate industrijske kemikalije, ne uporabljajte funkcije sušenja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara.
- Po sušenju se vratca zelo segrejejo. Po končanem sušenju popolnoma odprite vratca naprave. Ne dotikajte se kovinskih vratc znotraj stekla

- vratc. Zaradi visokih temperatur obstaja nevarnost opeklin.
- Med programi sušenja se kot zadnji korak izvede korak hlajenja, kar zagotovi, da perilo ostane na temperaturi, pri kateri se ne poškoduje. Če odprete pokrov brez dokončanja koraka hlajenja, boste morda izpostavljeni vroči pari. Nevarnost oparin.
 - Če so programi sušenja prekinjeni (zaradi preklica programa ali izpada napajanja), je lahko perilo v stroju vroče. Bodite previdni.
 - Ne ustavite stroja, dokler ni program sušenja zaključen. Če morate ustaviti stroj, vzemite iz stroja vse perilo in ga postavite na primerno mesto ter počakajte, da se ohladi.
 - Izdelek je primeren za delovanje v temperaturnem območju od 0 °C do +35 °C.
 - Idealna temperatura okolja za izdelek je od 15 °C do +25 °C.
 - Ne prenapolnite stroja za sušenje. Upoštevajte navedene največje obremenitve za sušenje.
 - Če je bilo perilo oprano s sredstvom za odstranjevanje madežev, zaženite dodatno izpiranje, preden se začne sušenje.
 - V stroju ne sušite usnjenega perila in perila, ki vsebuje usnje (npr. usnjene oznake na kavbojkah). Barva, ki jo spustijo usnjeni deli, lahko umaže druge tekstilne izdelke.
 - Če se pojavi težava, ki je ne morete rešiti z uporabo informacijam v razdelku o varnostnih navodilih, izklopite stroj in ga odklopite iz vtičnice ter pokličite pooblaščen servis.
 - V pralno-sušilnem stroju lahko samo perete perilo, samo sušite perilo ali izvajate oba postopka. Stroja ne smete uporabljati dlje časa samo za sušenje mokrega perila. Če se stroj uporablja samo za sušenje, ga je treba vsakih 15 ciklov zagnati praznega v kratkem programu pranja.
 - Preden daste perilo v stroj, ga v celoti preverite in poskrbite, da v žepih ali znotraj perila ni predmetov, kot so vžigalniki, kovanci, kovinski predmet in žeblički itd.
 - Perila, ki ima kovinske dele, ne sušite v stroju. Kovinski deli se lahko med sušenjem snamejo in poškodujejo stroj. Vstavite jih v vrečko ali prevleko za vzglavnik.

- V stroju ne sušite velikih kosov perila, kot so zavese iz tila, zavese, rjuhe/posteljnina, odeje, preproge. Perilo se lahko poškoduje.
 - V stroju ne sušite neopranega perila.
 - Ne uporabljajte mehčalca ali antistatičnega sredstva, razen če to priporoča proizvajalec.
 - Izdelke, kot je mehčalec, je treba uporabljati v skladu z navodili proizvajalca.
 - V stroju ne sušite svilenih, volnenih in podobnih občutljivih oblačil. V nasprotnem primeru se lahko volnena oblačila skrčijo in lahko pride tudi do poškodb drugih občutljivih oblačil.
 - Pred pranjem in sušenjem preverite simbole na etiketi perila.
 - Stroj samodejno očisti vlakna, ki pridejo iz perila med sušenjem. Stroj samodejno vzame vodo za čiščenje. Zato mora biti vodovodna pipa stroja odprta tudi med programi sušenja.
 - Preprečite nabiranje vlaken okoli izdelka.
-  **1.8 Varnost pri vzdrževanju in čiščenju**
- Ne perite izdelka z visokotlačnimi čistilniki, z razprševanjem pare ali vode ali s polivanjem z vodo.
 - Za čiščenje izdelka ne uporabljajte ostrega ali abrazivnega orodja. Pri čiščenju ne uporabljajte gospodinjskih čistil, mila, detergentov, goriva, bencina, razredčila, alkohola, laka itd.
 - Čistilna sredstva, ki vsebujejo topila, lahko oddajajo strupene hlape (npr. čistilno topilo). Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.
 - Ko odprete predal za detergent za čiščenje, so v njem lahko ostanki detergenta.
 - Ne razstavljajte filtra odvodne črpalke med delovanjem izdelka.
 - Temperatura v stroju se lahko dvigne do 90 °C. Očistite filter, ko se voda v stroju ohladi, da se izognete nevarnosti opeklin.

2 Pomembna navodila za okolje

2.1 Skladnost z direktivo WEEE



Ta izdelek je skladen z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Ta izdelek ima klasifikacijski simbol za odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE).

Ta izdelek je izdelan iz visokokakovostnih delov in materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odložite med običajne gospodinjske in druge odpadke. Oddajte ga na zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh zbirnih centrih se obrnite na lokalne oblasti.

Skladnost z direktivo RoHS:


Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih snovi, ki so navedene v direktivi.

2.2 Informacije o embalaži

Embalažni materiali izdelka so izdelani iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati v skladu z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. Embalažnih materialov ne odlagajte med gospodinjske ali druge odpadke. Oddajte jih na zbirna mesta za embalažni material, ki jih določijo lokalne oblasti.

3 Tehnični podatki

Ime dobavitelja ali trgovska blagovna znamka	Beko
Ime modela	B5DFT88442W
	7178551700
Zmogljivost pranja (bombaž) (kg)	8
Zmogljivost sušenja (bombaž) (kg)	5
Največja hitrost ožemanja (vrtljaji/min)	1400
Vgradna izvedba	No
Višina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Globina (cm)	57
Enojni dovod vode/dvojni dovod vode	+ / -
Električna povezava (V/Hz)	230 V / 50Hz
Skupni tok (A)	10
Skupna moč (W)	2200
Koda glavnega modela	1720




Do informacij o modelu, ki so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, lahko pridete tako, da obiščete naslednje spletno mesto in poiščete identifikator modela (*), ki je naveden na energijski nalepki.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

SUPPLIER'S NAME → **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A

A

 Vrednosti porabe veljajo, ko je brezžična omrežna povezava izklopljena.


 Trajanje podpore za posodobitve programske opreme, povezane s kibernetko varnostjo, je garancijsko obdobje izdelka. Po tem času posodobitve programske opreme, povezane s kibernetko varnostjo, niso zagotovljene.

Tabela simbolov

4 Namestitev



Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!



Vaš pralni stroj ob izbiri programa samodejno zazna količino perila v notranjosti.

Med namestitvijo izdelka je treba pred prvo uporabo opraviti kalibracijo, da zagotovite, da je količina perila zaznana na najbolj natančen način.

Če želite to narediti, izberite program Čiščenje bobna* in prekličite funkcijo ožemanja. Zaženite program brez perila.

Počakajte, da se program zaključi, kar bo trajalo približno 15 minut.

*Ime programa se lahko razlikuje glede na model. Za ustrezen izbor programa si oglejte razdelek z opisi programov.

- Za namestitev aparata se obrnite na najbližji pooblaščen servis.
- Namestitev in električno priključitev izdelka mora izvesti pooblaščen serviser. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo zaradi del, ki jih opravijo nepooblaščen osebe.
- Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca.
- Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla.
- Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj pregledajte in potrdite, da ni poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne nameščajte. Poškodovani izdelki so nevarni.

4.1 Primerno mesto za namestitev

- Postavite izdelek na trda in ravna tla. Ne postavljajte ga na preprogo z visokimi vlakni ali druge podobne površine. Postavitev na neustrezna tla povzroči težave s hrupom in tresljaji.
- Stroja ne postavite na napajalni kabel.
- Izdelka ne nameščajte na mesta, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C. Zmrzal lahko poškoduje izdelek.
- Pustite najmanj 1 cm prostora med izdelkom in pohištvom.
- Če boste izdelek namestili na površino s stopnicami, ga nikoli ne postavite blizu roba.
- Izdelka ne postavljajte na nobeno ploščad.
- Na mestu namestitve izdelka ne sme biti zaklenjenih vrat, drsnih vrat ali tečajnih vrat, ki bi lahko preprečila popolno odpiranje vratc za nalaganje.
- Virov toplote, kot so štedilnik, likalnik, pečica, grelnik itd., ne postavljajte na aparat in jih ne uporabljajte na aparatu.


4.2 Namestitev pokrovov spodnje plošče



Pri nekaterih modelih so osnovni deli izdelkov popolnoma zaprti. Ti izdelki nimajo čepov in pokrovov.

- Če želite povečati zvočno udobje izdelka, po odstranitvi embalažne pene pritrdite pokrov A.


Pokrov A

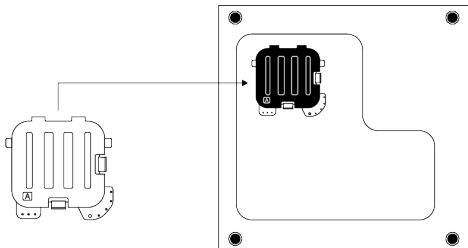

Nagnite stroj rahlo nazaj. Naslonite jezičke pokrova A na spodnjo ploščo. Dokončajte namestitve z vrtenjem pokrova.


- Pokrov B in pokrovček sta dodatna možnost. Pritrdite pokrov B in pokrovček, če sta na voljo.

Pokrov B

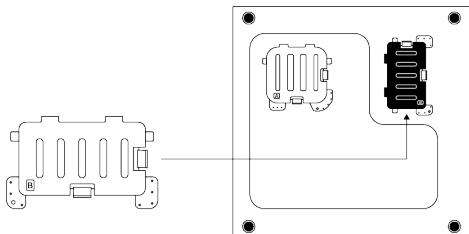

Naslonite jezičke pokrova B na spodnjo ploščo. Dokončajte namestitve z vrtenjem pokrova.


Pokrovček

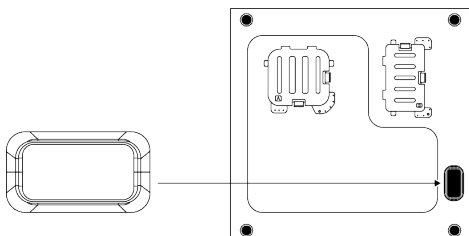

Vstavite pokrovček tako, da ga potisnete s prstom.

4.3 Odstranitev transportnih varnostnih vijakov

1. Z ustreznim ključem odvijte vse transportne varnostne vijake, tako da se prosto vrtijo.
2. Upognite notranji del tako, da ga pritisnete na prijemalnih mestih, in izvlecite del.
3. V luknje na zadnji plošči pritrdite plastične pokrove, priložene v vrečki z uporabniškim priročnikom.



OPOZORILO

Pred uporabo izdelka odstranite transportne varnostne vijake. V nasprotnem primeru se izdelek poškoduje.



OPOZORILO

Transportne varnostne vijake hranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili, ko bo treba izdelek v prihodnosti znova premakniti. Transportne varnostne vijake namestite v obratnem vrstnem redu od postopka demontaže. Izdelka nikoli ne premikajte brez pravilno nameščenih transportnih varnostnih vijakov.

4.4 Priključitev na dovod vode



OPOZORILO

Tlak vode, potreben za delovanje izdelka, je 1–10 barov (0,1–1 MPa). Za zagotovitev nemotenega delovanja stroja mora iz popolnoma odprte pipe priteči 10–80 litrov vode v minuti. Če je tlak vode višji, namestite reducirni ventil.



OPOZORILO

Modeli z enojnim dovodom vode ne smejo biti priključeni na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. Na novem izdelku ne uporabljajte starih ali rabljenih cevi za dovod vode. Lahko povzročijo uhajanje vode iz stroja in madeže na perilu.



1. Priključite posebno cev, ki je priložena izdelku, na dovod vode na izdelku.



OPOZORILO

Poskrbite, da je priključitev hladne vode pravilno izvedena med namestitvijo izdelka. V nasprotnem primeru bo perilo ob koncu pralnega cikla lahko vroče in se zato lahko obrabi.

2. Vse matice cevi privijte z roko. Matic ne privijajte z orodjem.
3. Po priključitvi cevi popolnoma odprite pipe in preverite, ali na priključnih mestih uhaja voda. Če pride do puščanja, zaprite pipo in odstranite matico. Preverite tesnilo in znova previdno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.

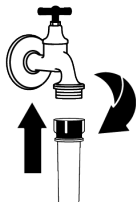
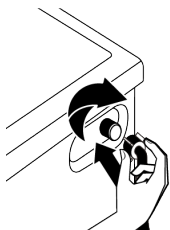


4.5 Priključitev odtočne cevi na odtok

1. Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok odpadne vode, umivalnik ali kad.



Vaša hiša bo poplavljena, če se cev za odvajanje vode med odvajanjem vode iztakne. Zaradi visokih temperatur pranja obstaja tudi nevarnost opeklin. Da bi preprečili takšne situacije in zagotovili, da izdelek brez težav dobiva vodo, in jo tudi odvaja, varno pritrdite odtočno cev.

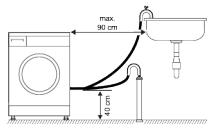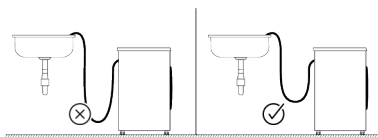

2. Priključite cev na višino najmanj 40 cm in največ 90 cm.
3. Če cev položite na tla (ali na višino največ 40 cm od tal) in nato povečate njeno višino, se odvajanje vode oteži, perilo pa lahko pride iz stroja zelo mokro. Zato upoštevajte višine, ki so navedene na sliki.
4. Da preprečite, da bi se odpadna voda vrnila v izdelek in zagotovite enostavno odvajanje, ne potopite konca cevi v odpadno vodo ali ga ne vstavite v odtok za več kot 15 cm. Če je cev predolga, jo skrajšajte.
5. Konec cevi ne sme biti upognjen, na cev ne smete stopati in cev ne sme biti stisnjena med odtok ter izdelek. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo težave pri odvajanju vode.
6. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Celotna dolžina cevi ne sme biti večja od 3,2 m. Da preprečite uhajanje vode, vedno pritrdite povezavo med podaljškom in odtočno cevjo izdelka z ustrežno objemko, ki se ne sme sneti, saj lahko pride do puščanja.


4.6 Nastavitev nog



OPOZORILO

Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Z nastavitvijo nog zagotovite, da je izdelek uravnotežen. V nasprotnem primeru se lahko izdelek premakne s svojega mesta in povzroči težave s hrupom in vibracijami.

1. Z orodjem iz vrečke z uporabniškim priročnikom odvijte matice na nogah v smeri puščice.
2. Noge nastavljajte tako dolgo, dokler izdelek ne stoji ravno in uravnoteženo. Noge lahko premikate navzgor z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca in navzdol z vrtenjem v smeri urinega kazalca.
3. Z orodjem znova privijte vse blokirne matice v smeri puščice. Matice lahko premikate navzdol z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca in navzgor z vrtenjem v smeri urinega kazalca.

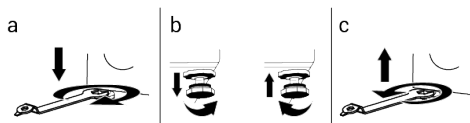

4.7 Priključitev elektrike

Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, nastale zaradi uporabe izdelka brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

- Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
- Infrastruktura električnega priključnega kabla izdelka mora biti primerna in ustrezati zahtevam izdelka. Priporočljiva je uporaba zaščitnega stikala na diferenčni tok.
- Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
- Če je tok do varovalke ali odklopnika v hiši manjši od 16 amperov, naj usposobljeni električar namesti 16-ampersko napajanje.

5 Predhodna priprava



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«.

- Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
- Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. Zaradi priključnega kabla lahko pride do pregrevanja in opeklin.



Poškodovane napajalne kable mora zamenjati pooblaščen serviser, da se prepreči morebitna nevarnost.

4.8 Premikanje izdelka

1. Pred premikanjem odklopite izdelek iz vtičnice.
2. Odklopite priključke za odvod in dovod vode. 3 Iztočite vso preostalo vodo iz izdelka. Glejte Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke
3. Namestite transportne vijake v obratnem vrstnem redu kot pri postopku odstranitve. Glejte Odstranitev transportnih vijakov



Izdelka nikoli ne prenašajte brez pravilno nameščenih transportnih vijakov!
Izdelka zaradi velike teže ne sme prenašati ena oseba. Izdelek morata prenašati dve osebi, na stopnicah pa je potrebna dodatna previdnost, saj gre za težek izdelek. Če izdelek pade na vas, vas lahko poškoduje. Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material hranite na varnem mestu zunaj dosega otrok.

5.1 Razvrščanje perila

- Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
- Vedno preberite navodila, navedena na etiketi oblačila.

5.2 Priprava perila za pranje

- Perilo s kovinskimi dodatki, kot so žične opore, zaponke pasov ali kovinski gumbi, bo poškodovalo izdelek. Odstranite kovinske dele ali dajte tako perilo v pralne vrečke oziroma prevleko za vzglavnik.
- Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.
- Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlonske nogavice, uporabite vrečko za perilo ali prevleko za vzglavnik.
- Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Elementi za pritrditev zaves lahko povzročijo vlečenje in trganje zaves.
- Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbce in popravite razporke in raztrge.
- Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja. Takšna oblačila posušite tako, da jih obesite ali položite na ravno površino. Ne sušite jih v stroju.
- Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno.
- Uporabljajte samo barve/sredstva za spreminjanje barve in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerna za uporabo v strojih. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
- Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, preverite v kemični čistilnici.
- Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
- Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd. najprej močno otesite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopijo ter povzročijo škodo.
- Preden operete perilo iz angora volne, ga pustite nekaj ur v zamrzovalnem delu hladilnika. To bo zmanjšalo nabiranje.


5.3 Nasveti za varčevanje z energijo in vodo

Naslednje informacije vam bodo pomagale pri uporabi izdelka na okolju prijazen način.

- Izdelek uporabljajte z največjo dovoljeno nosilnostjo za izbrani program, vendar ne preobremenjujte. Glejte »Tabelo programov in porabe«.
- Obvezno upoštevajte navodila za temperaturo na embalaži pralnega sredstva.
- Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami.
- Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja.
- Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano.
- Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja.
- Uporabite toliko pralnega sredstva, kot ga priporoča etiketa na embalaži pralnega sredstva.

5.4 Zagon

Preden začnete uporabljati izdelek, poskrbite, da so izvedene priprave, opisane v razdelkih »Okoljevarstvena navodila« in »Namestitve«. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če ta program ni na voljo v vašem izdelku, uporabite metodo, ki je opisana v razdelku »Čiščenje vratc za nalaganje in bobna«.

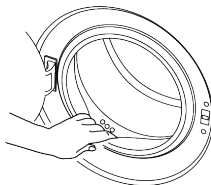



Uporabljajte sredstvo proti vodnemu kamnu, ki je primerno za pralne stroje. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj.

5.5 Nalaganje perila

1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo nežno vstavite v stroj.
3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Med delovanjem programa so vratca blokirana. Zaklep vratc se odpre nekaj minut po koncu programa pranja. Nato lahko odprete vratca za nalaganje perila. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.

5.6 Pravilna količina perila

Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in zelenega programa pranja. Izdelek samodejno prilagodi količino vode glede na težo perila v njem.



Upoštevajte navodila v »Tabeli programov in porabe«. Če je aparat preobremenjen, se učinkovitost pranja zmanjša. Poleg tega bo stroj obratoval hrupno in vibriral. Za uspešno izvedbo sušenja v stroju ne naložite več perila, kot je predpisano.

Kopalni plašč: 1200 g

Posteljina: 700 g

Rjuha: 500 g

Prevleka za vzglavnik: 200 g

Namizni prt: 250 g

Negliže/pižama: 200 g

Spodnje perilo: 100 g

Srajce: 200 g

Bluza: 100 g

Brisače: 200 g



Med delovanjem programa so vratca blokirana. Zaklep vratc se odpre, ko je program končan. Če je notranjost stroja ob koncu programa zelo vroča, se vratca za nalaganje ne odprejo, dokler temperatura ne pade. Če se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav.



OPOZORILO


Če je perilo nepravilno nameščeno, se lahko v stroju pojavijo težave s hrupom in tresljaji.

5.7 Uporaba detergenta in mehčalca



OPOZORILO

Pri uporabi detergentov, mehčalcev, škroba, belila in sredstev za razbarvanje ter sredstev proti vodnemu kamnu preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navedene informacije o odmerjanju. Uporabite merilni lonček, če obstaja.

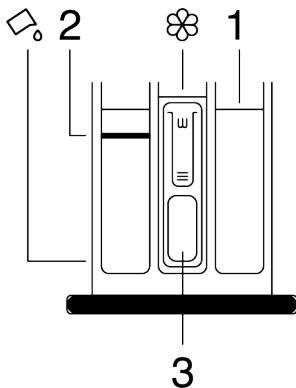

Predal za detergent je sestavljen iz treh predelkov:

(1) za predpranje,

- (2) za glavno pranje,
- (3) za mehčalec,
- (8) sifon v predelku za mehčalec,
- (3) v predelku za glavno pranje je naprava za tekoči detergent za uporabo tekočega detergenta.

Detergent, mehčalec in druga čistilna sredstva

- Detergent in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja.
- Ne puščajte predala za detergent odprtega, ko je vklopljen program pranja.
- Če uporabljate program brez predpranja, ne dajajte detergenta v predelek za predpranje (predelek št. »1«).
- Če uporabljate program s predpranjem, zaženite stroj po dodajanju detergenta v prahu v predelka za predpranje in glavno pranje (predelka 1 in 2).
- Ne izberite programa s predpranjem, če uporabljate kapsule z detergentom ali dozirno kroglo. Vstavite kapsulo z detergentom ali dozirno kroglo neposredno med perilo v izdelku.
- Če uporabljate tekoči detergent, upoštevajte navodila v razdelku »Uporaba tekočega detergenta« in ne pozabite postaviti naprave za tekoči detergent v pravi položaj.
- Ko je stroj v koraku sušenja, ne dodajajte kemikalij za pranje (tekoči detergent, mehčalec itd.).

Izbira vrste detergenta

Vrsta pralnega sredstva je odvisna od programa pranja, vrste in barve tkanin.

- Za barvno in belo perilo uporabljajte različne detergente.
- Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo in v predlaganih programih.
- Za pranje temnih oblačil in prešitih odev je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva.
- Volneno perilo perite na priporočenem programu s posebnim detergentom, izdelanim posebej za volno.

- Preglejte del opisov programov za predlagani program za različne tekstilije.
- Vsa priporočila o detergentih veljajo za izbrani temperaturni razpon programov.



Uporabljajte samo detergente, mehčalce in dodatke, ki so primerni za pralne stroje.
Ne uporabljajte milnih praškov.

Prilaganje količine detergenta

Količina detergenta je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode.

- Ne prekoračite priporočenih količin na embalaži detergenta, da preprečite prekomerno penjenje in težave s slabim izpiranjem, prihranite denar in zaščitite okolje.
- Za manjšo količino perila ali manj umazano perilo uporabite manjšo količino detergenta.

Uporaba mehčalcev

Mehčalec nalijte v predelek za mehčalec v predalu za detergent.

- Ne prekoračite oznake (>max<) v predelku za mehčalec.
- Če mehčalec ni tekoč, ga razredčite z vodo, preden ga nalijete v predelek za mehčalec.




OPOZORILO

Ne uporabljajte tekočih detergentov ali drugih materialov s čistilnimi lastnostmi, če niso namenjeni za uporabo v pralnih strojih za mehčanje perila.

Uporaba tekočih detergentov

Če ima izdelek napravo za tekoči detergent

- Pritisnite in zavrtite napravo na prikazanem mestu, ko želite uporabiti tekoče detergente. Del, ki pade navzdol, deluje kot ovira za tekoči detergent.
- Napravo očistite z vodo ali tako, da jo po potrebi odstranite. Po čiščenju ne pozabite vstaviti naprave v predelek za glavno pranje (predelek št. »2«).
- Če uporabljate detergent v prahu, mora biti naprava dvignjena.

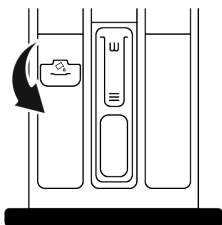

Uporaba detergentov v obliki gela in tablet

- Če je detergent tekoč in v vašem izdelku ni predelka za tekoči detergent, dajte detergent v obliki gela v predelek za detergent za glavno pranje pri prvem dotoku vode. Če ima vaš izdelek predelek za tekoči detergent, ga napolnite z detergentom pred začetkom programa.
- Če detergent v obliki gela ni tekoč ali je v kapsuli s tekočino, ga vstavite neposredno v boben pred pranjem.
- Detergent v obliki tablet dajte v predelek za glavno pranje (predelek št. »2«) ali neposredno v boben pred pranjem.
- Detergenti v obliki tablet lahko pustijo ostanke v predelku za detergent. Če opazite takšne ostanke, dajte detergent v obliki tablet pri naslednjih pranjih med perilo tako, da bo na spodnji strani bobna.
- Če uporabite detergent v obliki tablet ali gela, ne izberite funkcije predpranja.
- Pred sušenjem ne pozabite iz bobna odstraniti elementov, kot je plastični predelek za detergent.

Uporaba škroba

- V predelek za mehčalec dajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo za tkanine.

- Ne uporabljajte mehčalca in škroba hkrati v istem programu pranja.
- Po uporabi škroba notranjost stroja obrišite z vlažno in čisto krpo.

Uporaba sredstva proti vodnemu kamnu

- Po potrebi uporabljajte samo sredstva proti vodnemu kamnu, ki so izdelana za pralne stroje.

Uporaba belila in sredstev za razbarvanje

- Izberite program s predpranjem in dodajte belilo na začetku predpranja. Ne dajajte detergenta v predelek za predpranje. Druga možnost je, da izberete program z dodatnim izpiranjem in dodate belilo, medtem ko izdelek v prvem koraku izpiranja prejema vodo v predelek za detergent.
- Ne mešajte in uporabljajte belila in detergenta skupaj.
- Ker lahko belilo povzroči draženje kože, ga uporabljajte samo v majhnih količinah (1/2 čajne skodelice – približno 50 ml) in dobro izperite perilo.
- Ne polivajte belila neposredno na perilo.
- Ne uporabljajte belila za barvna oblačila.
- Ko uporabljate sredstva za razbarvanje na osnovi kisika, izberite program z nizkotemperaturnim pranjem.
- Sredstva za razbarvanje na osnovi kisika se lahko uporabljajo skupaj z detergenti. Če pa nimajo enake viskoznosti kot detergent, najprej dajte detergent v predelek št. »2« v predalu za detergent in počakajte, da izdelek med dotokom vode spere detergent. Sredstvo za razbarvanje dodajte v isti predelek, medtem ko v stroj še naprej doteka voda.

5.8 Nasveti za učinkovito pranje

		Oblačila			
		Svetle barve in belo perilo	Barve	Črna/temne barve	Občutljivo/volneno/svileno perilo
		(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: 40–90 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 40 °C)	(Priporočeno temperaturno območje glede na stopnjo umazanosti: hladno – 30 °C)
Stopnja umazanosti	Močno umazano (Trdovratni madeži, kot so trava, kava, sadje in kri)	Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje. Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu.	Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte sredstva v prahu. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.	Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za močno umazana oblačila.	Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.
	Običajno umazano (Na primer madeži na ovratnikih in manšetah)	Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila.	Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.	Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za zmerno umazana oblačila.	Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.
	Manj umazano (Ni vidnih madežev)	Prah in tekoča pralna sredstva, priporočljiva za belo perilo, lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila.	Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enaki količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabljajte pralna sredstva, ki ne vsebujejo sredstva za razbarvanje.	Tekoča pralna sredstva, ki so primerna za barvna in črna/temna oblačila, lahko uporabljate v odmerkih, priporočenih za manj umazana oblačila.	Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno.

5.9 Nasveti za učinkovito sušenje

		Programi				
		Sušenje bombaža	Sušenje sintetike	Babyprotect+	Pranje in sušenje	Operi in nosi
Vrste oblačil	Trpežna oblačila, ki vsebujejo bombaž	Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Ni priporočljivo!	Zaporedno pranje in sušenje! Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Zaporedno pranje in sušenje! Rjuhe, posteljnina, otroška oblačila, majice, puloverji, trpežna pletena oblačila, kavbojke, platnene hlače, srajce, bombažne nogavice itd.	Obláčila, kot so srajce, majice s kratkimi rokavi, puloverji itd., ki so bila nošena kratak čas in so brez madežev. Naložiti je treba zelo majhno količino perila.
	Sintetična oblačila (poliester, najlon itd.)	Ni priporočljivo!	Priporoča se za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat, akril. Sušenje ni priporočljivo za oblačila, ki vsebujejo viskazo. Bodite pozorni na navodila za sušenje na etiketi za vzdrževanje.	Za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat in akril, se priporočajo nizke temperature, pri čemer upoštevajte opozorila glede pranja in sušenja, navedena na etiketi za vzdrževanje.	Za oblačila, ki vsebujejo poliester, najlon, poliacetat in akril, se priporočajo nizke temperature, pri čemer upoštevajte opozorila glede pranja in sušenja, navedena na etiketi za vzdrževanje.	Srajce, majice in sintetično perilo z rahlo umazanijo in brez madežev. Naložiti je treba zelo majhno količino perila.
	Občutljivo perilo (ki vsebuje svilo, volno, kašmir, angora volno itd.)	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!	Ni priporočljivo!
	Veliki kosi perila, kot so odeje, plašči, zavese itd.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.	Ni priporočljivo! Pralni stroj ni primeren za sušenje velikih kosov perila. Takšno perilo posušite tako, da ga obesite ali položite na ravno površino.

5.10 Prikaz trajanja programa

Med izbiranjem programa lahko na zaslonu stroja vidite trajanje programa. Trajanje programa se samodejno prilagaja med

delovanjem programa, odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, penjenja, neuravnotežene obremenitve, nihanj v napajanju, tlaka vode in nastavitev programa

POSEBEN PRIMER: Ob začetku programov Cottons in Cotton Eco se na zaslonu prikaže trajanje polovične polnitve. To je najpogostejši primer uporabe. Po zagonu programa naprava v 20-25 minutah zazna dejansko obremenitev. Če je zaznana


polnitev večja od polovične polnitve, se program pranja ustrezno prilagodi in trajanje programa se samodejno podaljša. To spremembo lahko spremljate na zaslonu.

6 Uporaba izdelka




Najprej preberite razdelek
»Varnostna navodila«!

6.1 Upravljalna plošča

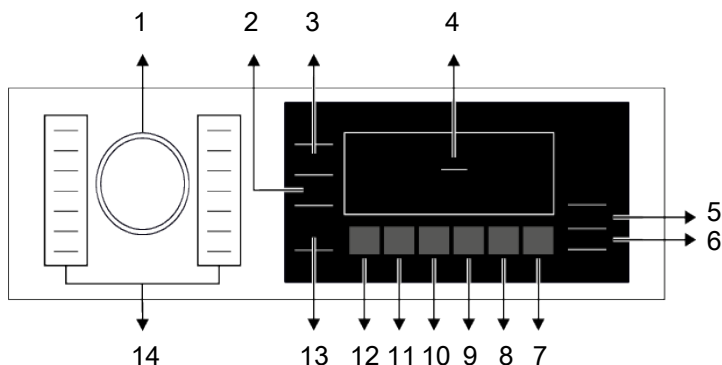

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Gumb za izbiro programa | 2 Gumb za nastavitev hitrosti ožemanja |
| 3 Gumb za nastavitev temperature | 4 Zaslon |
| 5 Gumb za vklop/izklop | 6 Gumb za zagon/premor |
| 7 Gumb za nastavitev končnega časa | 8 Gumb za dodatno funkcijo 4 |
| 9 Gumb za dodatno funkcijo 3 | 10 Gumb za dodatno funkcijo 2 |
| 11 Gumb za nastavitev nivoja suhosti | 12 Gumb za dodatno funkcijo 1 |
| 13 Gumb za daljinsko upravljanje | 14 LED diode za izbiro programa |

6.2 Simboli na zaslonu

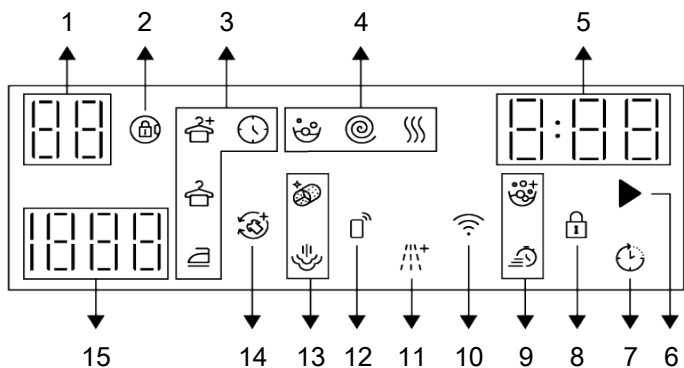

- | | |
|--|---|
| 1 Indikator temperature | 2 Indikator vključenega zaklepanja vrat |
| 3 Indikatori stopnje sušenja | 4 Indikatori spremljanja programa |
| 5 Informacije o trajanju | 6 Kazalnik začetka programa |
| 7 Indikator vklopljene zakasnitve zagona | 8 Indikator vključenega otroškega zapornika |
| 9 Indikatorji dodatne funkcije 4 | 10 Indikator brezžične povezave |
| 11 Indikator dodatne funkcije 3 | 12 Indikator daljinskega upravljanja |
| 13 Indikatorji dodatne funkcije 2 | 14 Indikator dodatne funkcije 1 |
| 15 Indikator hitrosti ožemanja | |



Slike, uporabljene za opis stroja v tem razdelku, so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma s funkcijami vašega stroja.


2. Stroj priključite na napajanje.
3. Popolnoma odprite pipo.
4. Vstavite perilo v stroj.
5. Dodajte detergent in mehčalec.

6.3 Priprava stroja


1. Preverite, ali so cevi pravilno povezane in tesnijo.

6.4 Izbira programa pranja

1. Določite program, primeren za vrsto, količino in umazanost perila, kot je označeno v »Preglednici programov in porabe«.

 Za programe velja omejitev najvišje hitrosti centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine. Preden se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni temperaturi vode.

2. Z gumbom za izbiro programa izberite zeleni program.

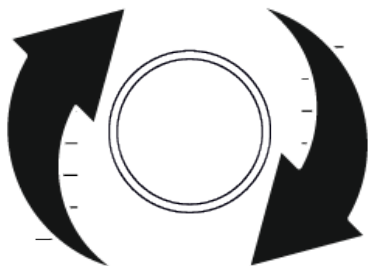


6.5 Programi pranja

Uporabljajte naslednje glavne programe, odvisno od vrste tkanine.

Po izbiri ustreznega programa pranja lahko s pritiskom na gumb Sušenje pred zagonom programa nastavite stroj tako, da ob koncu programa pranja preklopi na korak sušenja (samodejno ali časovno določeno) brez kakršnih koli premorov/prekinitev. Ob vsakem pritisku gumba se v vrstici z informacijami prikaže korak, v katerem bo potekal postopek sušenja, in zasveti ustrezní simbol. Na zaslonu stroja lahko vidite, kdaj se bo program končal glede na izbrano sušenje, ki ga dodate programom pranja. Če želite, lahko še naprej pritisnete gumb za izvajanje sušenja v najdaljšem dovoljenem časovnem obdobju.

Programne, za katere lahko izberete funkcijo sušenja, si lahko ogledate v tabelah programov in porabe.

 Simboli, prikazani na zaslonu, so shematski in se morda ne ujemajo popolnoma z izdelkom. Če ne želite, da se po koncu izbranega programa izvede sušenje, pritisnite in držite gumb za dodatno funkcijo sušenja, dokler se lučka za sušenje ne izklopi. Pri pranju in sušenju z uporabo funkcije sušenja lahko v stroj naložite največ 8 kg perila. Če s količino perila prekoračite zmogljivost stroja, se perilo ne bo posušilo, stroj pa bo deloval dlje in porabil več energije.



OPOZORILO

Funkcije sušenja ni mogoče izbrati za program pranja volnenih oblačil.

• Eco 40-60

V programu ECO 40-60 lahko operete običajno umazano bombažno perilo, za katerega je navedeno, da ga je treba prati skupaj pri 40 °C ali 60 °C. Ta program je standardni testni program v skladu z zakonodajo EU o okoljsko odgovornem oblikovanju in energijskem označevanju. Čeprav ta program pere dlje kot drugi programi, je učinkovitejši z vidika porabe energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature pranja. Pri pranju manjših količin perila (na primer ½ kapacitete ali manj) se lahko trajanje programskih faz samodejno skrajša. V tem primeru se poraba energije in vode še dodatno zmanjša.

Za ocenitev skladnosti s predpisi EU o okolju prijazni zasnovi in energijskem označevanju je treba cikel pranja in sušenja zagnati z izbiro funkcije Suho za omaro programa eco 40-60. Cikel pranja in sušenja lahko normalno umazano perilo, ki

je označeno za pranje pri 40 °C ali 60 °C, očisti in posuši v enem samem ciklu, tako da ga lahko takoj pospravite v omaro.

• **Cottons**

Trpežna bombažna oblačila (rjuhe, posteljnina, brisače, kopalni plašči, spodnje perilo itd.) lahko operete v tem programu. Ko pritisnete gumb za funkcijo hitrega pranja, je čas programa bistveno krajši, učinkovito pranje pa je zagotovljeno z intenzivnimi gibi pranja. Če funkcija hitrega pranja ni izbrana, je zagotovljeno učinkovito pranje in izpiranje zelo umazanega perila.

• **Synthetics**

V tem programu lahko operete majice, bluze, mešane tkanine iz sintetike in bombaža itd. S pritiskom na gumb funkcije hitrega pranja občutno skrajšate čas programa in poskrbite za učinkovito pranje nezahlaženega perila. Če funkcija hitrega pranja ni izbrana, je zagotovljeno učinkovito pranje in izpiranje zelo umazanega perila.

• **Rjuha**

S tem programom lahko operete kosmate plašče, telovnike, jakne itd., na katerih je oznaka »lahko perete v pralnem stroju«. Posebni vpenjalni profili omogočajo, da voda doseže zračne reže med lasmi.

• **Spin+Drain**

Ta program uporabite za odstranjevanje vode z oblačil/v notranjosti stroja.

• **Rinse**

Uporabite za ločeno izpiranje ali kolažiranje perila.

• **Shirts**

Ta program uporabite za hkratno pranje srajc iz bombaža ali sintetike ali tkanin, ki vsebujejo tudi sintetiko. Zmanjša mečkanje. Ob koncu programa je uporabljena para, ki pomaga zmanjšati zmečkanost. Poseben profil centrifugiranja ter para na koncu programa zmanjšata zmečkanost oblačil. Če pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, je uporabljen algoritem predhodne obdelave.

- Sredstvo za predhodno obdelavo nanesite neposredno na oblačila ali pa ga dodajte skupaj z detergentom v predelek za detergent v prahu. Tako je učinkovitost v zelo krajšem času enaka kot pri običajnem pranju. Življenjska doba uporabe vaših srajc se podaljša. Ne uporabite detergenta za predpranje, če nameravate v stroju uporabiti funkcijo zakasnitve. Detergent za predpranje se lahko zlije na oblačila in povzroči madeže.

** Priporočamo uporabo cikla z največ 6 srajcami, da zmanjšate mečkanje srajc s tem ciklom. Če perete več kot 6 srajc, lahko na koncu cikla pride do razlik v zmečkanosti in vlažnosti srajc.

** Ko izberete funkcijo sušenja s programom Majice, v stroj ne nalagajte več perila, kot je priporočeno spodaj: V nasprotnem primeru se lahko na majcah pojavijo gube ali težave z vlogo.

Največje priporočeno število majic:

Če je globina izdelka 50 cm, 4 majice

Če je globina izdelka 54-60 cm, 5 majic



Informacije o globini vašega izdelka najdete v tabeli s tehničnimi specifikacijami v navodilih za uporabo.

• **Xpress/Super Xpress**

S tem programom lahko v kratkem času operete bombažna oblačila z zelo malo umazanije in brez madežev. Če je izbrana funkcija hitrega pranja, se lahko čas programa skrajša na 14 minut. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, lahko perete največ 2 (dva) kg perila.

• **Temne barve / Kavbojke**

Ta program uporabite za ohranitev svojih temnih oblačil ali kavbojk. Ta program zaradi posebnega gibanja bobna zagotavlja visoko učinkovitost pranja tudi pri nizki temperaturi. Za temne barve je priporočljivo uporabiti tekoči detergent ali šampon za volno. V tem programu ne perite občutljivih oblačil.

• Mešano

V tem programu lahko perete bombažna in sintetična oblačila, ne da bi jih ločili.

• Spodnje perilo

Ta program lahko uporabite za pranje občutljivega ročnega perila ali ženskega spodnjega perila. Manjšo količino perila operite tako, da ga položite v mrežo za perilo. Zaponke, gumbi morajo biti zapeti, zadrge zaprte.

• Šport


Ta program uporabite za pranje zunanjih/športnih oblačil, ki vsebujejo mešanico bombaža in sintetike, ter vodoodpornih prevlek, kot je Gore-tex. Ta program omogoča nežno pranje oblačil s posebnimi rotacijskimi gibi.

• Downloaded Program

To je poseben program, ki vam omogoča prenos različnih programov. Na začetku je program, ki se privzeto prikaže z aplikacijo HomeWhiz. Vendar pa lahko s programom HomeWhiz izberete program iz vnaprej določenih nastavitvev programa, ga spremenite in uporabite.

i Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz in funkcijo daljinskega upravljalnika, morate izbrati funkcijo Prenos programa. Podrobne informacije najdete v razdelku Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljalnika

6.6 Izbira temperature

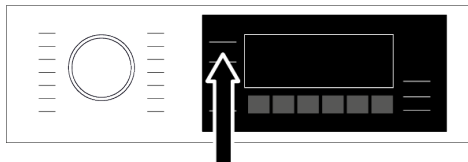

Ko nastavite nov program, se na zaslonu prikaže temperatura, priporočena za program. Možno je, da priporočena temperatura ni največja temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.


Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se postopoma znižuje.

i V programih, ki ne dovoljujejo temperaturnih nastavitvev, spremembe niso mogoče.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. To spremembo lahko izvedete, če koraki pranja to dovoljujejo.

i Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže priporočljiva največja temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za nastavitev temperature.

6.7 Izbira hitrosti ožemanja

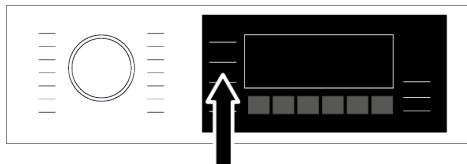

Ko izberete nov program, se na indikatorju Hitrost ožemanja prikaže priporočena hitrost ožemanja za izbran program. Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni največja hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.


Za spreminjanje hitrosti ožemanja pritisnite gumb za nastavitev hitrosti ožemanja. Hitrost centrifugiranja se postopoma zmanjšuje.

Nato se, odvisno od modela izdelka, na zaslonu prikažeta možnosti »Rinse Hold I_|« in »No Spin _«.

Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, uporabite funkcijo Zadržanje izpiranja, da preprečite, da bi se perilo zmečkalo, ko v stroju ni vode.


Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje. Če želite ožemati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:

1. nastavite hitrost ožemanja.
2. Pritisnite gumb za zagon/premor. Program se ponovno zažene. Stroj izpusti vodo in centrifugira perilo. Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez ožemanja, uporabite funkcijo Brez ožemanja.


 V programih, ki ne dovoljujejo nastavitve hitrosti centrifugiranja, spremembe niso mogoče.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe.

Izbira dodatne funkcije za sušenje:

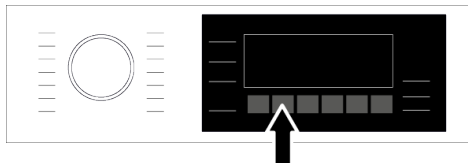

Ko izberete nov program pranja, pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.

 Pri programih, kjer nastavev sušenja ni dovoljena, se ob pritisku gumba pomožne funkcije sušenja lučka za sušenje ne spremeni, zasliši pa se opozorilni zvok. Pri programih, ki vključujejo samo sušenje, nastavite ustrezno možnost sušenja s pritiskom gumba za izbiro dodatne funkcije.

6.8 Programi sušenja



OPOZORILO

Stroj samodejno očisti vlakna, ki pridejo iz perila med sušenjem. Stroj med sušenjem uporablja vodo. Zato mora biti vodovodna pipa stroja odprta tudi med programi sušenja. Ko izberete nov program pranja, pritisnite gumb za izbiro dodatne funkcije, da nastavite možnost sušenja, ki je primerna za ta program.

Programi sušenja vključujejo korak ožemanja. Stroj izvede ta postopek za skrajšanje časa sušenja. Ko je izbran program sušenja, je nastavev hitrosti ožemanja v območju največje hitrosti ožemanja.

Pri programih, ki ne omogočajo nastavitve sušenja, se ob pritisku gumba za dodatno funkcijo sušenja lučka za sušenje ne spremeni in zasliši se opozorilni zvok. Pri programih, ki vključujejo samo sušenje, nastavite ustrezno možnost sušenja s pritiskom gumba za izbiro dodatne funkcije.



V primeru izpada vode pranje in sušenje nista mogoča.

• Synthetic Dry

Ta program uporabite za sušenje sintetičnega perila s suho težo do 5 kg. Ta program omogoča samo sušenje.



Za suho težo perila glejte Pravilna količina perila.

• Cotton Dry

Ta program uporabite za sušenje bombažnega perila s suho težo do 8 kg. Ta program omogoča samo sušenje.



Pri sušenju perila, ki vključuje samo brisače in kopalne plašče, naložite največ 5 kilogramov perila. Za suho težo perila glejte Pravilna količina perila.


6.9 Programi pranja in sušenja

• 5 Kg Wash&Dry

Ta program uporabite za sušenje do 8 kg bombažnega perila takoj po programu pranja brez kakršnih koli drugih izbir.



Ko je izbran ta program, ni mogoče izbrati zunanje dodatne funkcije sušenja.

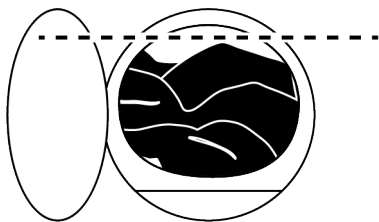

V programu pranja 8 kg in sušenja 8 kg je za idealne pogoje sušenja priporočljivo stroj napolniti do nivoja, prikazanega na zgornji sliki (označen nivo lahko vidite, ko odprete vratca za nalaganje).

• Wash&Wear

S tem programom lahko operete 0,5 kg perila (2 srajci) v 40 minutah ali 1 kg perila (5 srajc) v 60 minutah.



Program Operi in nosi je zasnovan za hitro pranje in sušenje dnevni oblačil, ki niso zelo umazana in ste jih nosili le kratek čas. Ta program je primeren za perilo s fino teksturo, ki se hitro posuši (srajce, majice). Za perilo z gosto teksturo, ki se suši dlje, uporabite druge možnosti ali programe sušenja.

• Hygiene+ Wash&Dry

Obdelava s paro, ki se izvede na začetku programa, pomaga zmehčati umazanijo. Ta program uporabite za pranje in hitro sušenje perila s težo do 2 kg, ki zahteva protialergijsko in higiensko pranje (bombažno perilo, kot so otroška oblačila, rjuhe, spodnje perilo).



Program Baby+ je preizkusilo in odobrilo »Britansko združenje za alergije« (Allergy UK) s sedežem v Združenem kraljestvu.

• HygieneTherapy

Higiensko pranje z vročim zrakom (trajanje programa: 58 min)

S programom higienskega prezračevanja se higiensko čiščenje izvaja z zrakom, tako da se z občutljivo metodo ogrevanja za določen čas ohranja relativno visoka temperatura perila.

Ta program uporabite za hitro higiensko čiščenje bombažnega ali sintetičnega suhega perila z vročim zrakom.



Program higienskega prezračevanja ni program za pranje z vodo. V tem programu uporabite perilo, ki ga želite prezračiti.

OPOZORILO: Pralna sredstva, belila, odstranjevalci madežev itd. v program higienskega prezračevanja ne smejo biti dodani, pred začetkom programa se perilo ne sme predhodno obdelati.

Osvežitev z vročim zrakom (48 min in 38 min)

Ko izberete program »higiensko prezračevanje«, je privzeti čas 58 minut. S pomožno funkcijo »Quick+« lahko izberete različne čase programa, na primer 48 minut in 38 minut.

6.10 Tabela programov in porabe

Za pranje:

Program	Temperatura °C	Maks. obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Dodatne funkcije					Temperatura °C
						Para	Dodatno izpiranje	Sušenje	Hitro / Intenzivno	Proti mečkanju+	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400			•			40-60
	40***	4	41	0,465	1400			•			40-60
	40***	2	31	0,231	1400			•			40-60
Eco 40-60 + Suho, primerno za zlaganje v omaro	40***	5	75	3,195	1400			•			40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400			•			40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Xpress/Super Xpress + Hitro / Intenzivno	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Hladno - 60
Čiščenje bobna+	90	-	80	2,60	600	*		*			90
Downloaded Program *****											
Mešano	40	3,5	70	0,90	800	•		•	•	•	Hladno - 40
Šport	40	3,5	52	0,65	1200			•			Hladno - 40
Temne barve / Kavbojke	40	3,5	70	0,90	1200	•	*	•	•	•	Hladno - 40
Rjuha	60	2	75	1,30	800	•	•				Hladno - 60
Spodnje perilo	30	1	65	0,56	600		*				Hladno - 30

• : Izbirno.

* : Samodejno izbrano, ni mogoče preklicati.

*** : Pri izbrani temperaturi 40 °C se za preizkušanje uporabi program Eco 40-60, Uredba EU/2019/2014 in standard EN 60456: 2016/A11: 2020.

Izbira temperature 40 °C in funkcije Suho za omaro v programu Eco 40-60 je testni program cikla pranja in sušenja v skladu z Uredbo EU/2019/2014 EU in standardom EN 62512.

***** : Te programe lahko uporabljate z aplikacijo HomeWhiz. Poraba energije se lahko poveča zaradi povezave.

- : Glejte opis programa za največjo dovoljeno obremenitev.



Pred prvo uporabo preberite poglavje o namestitvi v navodilih za uporabo.

Dodatne funkcije v tabeli se lahko razlikujejo glede na model stroja. Poraba vode in energije se lahko razlikuje glede na spremembe vodnega tlaka, trdote in temperature vode, temperature okolice, vrste in količine perila, izbire dodatnih funkcij in hitrosti ožemanja ter spremembe električne napetosti. Proizvajalec lahko spremeni vzorce izbire dodatnih funkcij. Dodate lahko nove vzorce izbire ali odstranite obstoječe.

Hitrost ožemanja stroja se lahko razlikuje glede na program, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje hitrosti ožemanja stroja. Količina hrupa in vlage se spreminja glede na hitrost predenja; če je med predenjem izbrana višja hitrost predenja, perilo ob koncu programa vsebuje manj vlage, vendar se pojavi večji hrup.



Na zaslonu stroja se med izbiranjem programa izpiše čas pranja. Odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, lahko pride do razlike 1–1,5 ure med prikazanim časom pranja na zaslonu in dejanskim časom trajanja pranja. Čas trajanja pranja se samodejno posodobi hitro po začetku pranja. Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Najučinkovitejši programi z vidika porabe energije so na splošno tisti, ki perejo pri nizkih temperaturah dlje časa.

Za sušenje:


Program	°C	Maks. obremenitev (kg)	Poraba vode (l)	Poraba energije (kWh)	Maks. hitrost	Dodatne funkcije					Stopnja sušenja				
						Para	Hitro / Intenzivno	Dodatno izpiranje	Proti mečkanju*	Sušenje	Zelo suho	Suho, primerno za zlaganje v omaro	Suho za likanje	Časovno sušenje – minute	Izbira temperature °C
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				•	*	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-				•	*	•	•	•	•	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*	•	*	•	•	•	•	•	30-90
5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400				•	*	•	•	•	•	60-Hladno

Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200		•	•	*			•	30-Hladno
	30	1	44	1,00	1200		•	•	*			•	30-Hladno
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		•	•	*				-

Vrednosti porabe (SL)								
	Izbira temperature °C	Hitrost ožemanja (cikel/min)	Nosilnost (kg)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)	Poraba vode (liter/cikel)	Temperatura perila (°C)	Odstotek preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress/Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Suho, primerno za zlaganje v omaro	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9

Vrednosti porabe, navedene za programe, ki niso Eco 40-60 za pranje in sušenje na spletu, so le okvirne.

6.11 Izbira dodatne funkcije

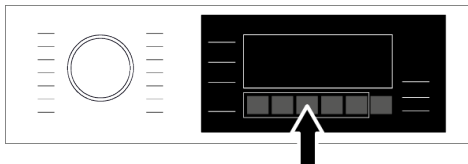

Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. Ko izberete program, zasvetijo ikone simbola dodatne funkcije, ki je izbrana skupaj z njim.



Če pritisnete gumb za dodatno funkcijo, ki je ni mogoče izbrati s trenutnim programom, pralni stroj odda opozorilni zvok.

Nekaterih funkcij ni možno nastaviti hkrati. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. Če na primer želite izbrati hitro pranje, potem ko ste izbrali možnost Dodatna voda, se možnost Dodatna voda prekliče in hitro pranje ostane aktivno.

Dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati. (Glejte tabelo programov in porabe) Nekateri programi imajo dodatne funkcije, ki morajo biti uporabljene hkrati. Teh funkcij ni mogoče preklicati.



Če ob koncu programa sušenja ni mogoče doseči izbrane stopnje vlažnosti (suho za likanje, suho za omaro, zelo suho za omaro), stroj samodejno podaljša trajanje programa. Program traja dlje. Če je izbrano časovno sušenje, se program konča ob koncu trajanja sušenja, tudi če perilo ni posušeno. Če je med programom sušenja dosežena izbrana stopnja vlažnosti (suho za likanje, suho za omaro, zelo suho za omaro) oziroma je med časovnim sušenjem zaznana velika suhost, se trajanje programa skrajša. Na zaslonu je prikazano skrajšanje časa.

6.11.1 Dodatne funkcije

• Hitro / Intenzivno

S to funkcijo lahko skrajšate ali podaljšate trajanje programa. Lahko pride do razlik v podaljšanju in skrajšanju časa, odvisno od izbire programa. V primeru, da se hitri ali TEŽKI povodec ne zažge, se prikaže ustrezen čas programa za običajno umazano perilo.

Glede na izbiro programa se lahko samodejno izbere funkcija Intensive. V tem primeru bo močno gorel na plošči. Pri pranju zelo umazanih oblačil lahko uporabite možnost intenzivnega pranja, da dosežete boljšo učinkovitost pranja.

Čas pranja malo umazanega perila lahko skrajšate tako, da pri izbranih programih pritisnete gumb za hitro/intenzivno pranje. Ko pritisnete gumb, se bo indikator izklopil in dosegli boste ustrezen čas programa za običajno umazano perilo. Ko drugič pritisnete isti gumb, se bo hitro zažgal, čas se bo nekoliko skrajšal in prikazal minimalni čas programa, ki je primeren za vaše premalo umazano perilo. Če izberete to funkcijo, lahko trajanje posameznih programov skrajšate do 50 %. Zaradi optimiziranih korakov pranja, visoke mehanske gibljivosti in optimalne porabe vode je kljub krajšemu trajanju dosežena visoka učinkovitost pranja.

• Dodatno izpiranje

Ta funkcija omogoča, da stroj poleg izpiranja po glavnem pranju opravi še eno izpiranje. Tako lahko pri občutljivi koži (otročka koža, alergična koža itd.) zmanjšate tveganje, da bi jo prizadela zelo majhna količina detergenta, ki lahko ostane v perilu.

• Para

Ta funkcija pomaga zmanjšati gube, skrajšati čas likanja ter zmečhati in odstraniti umazanijo z bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

*Ko je na koncu programa uporabljena funkcija pare, je lahko perilo ob koncu pranja toplejše. To je pričakovano v okviru pogojev delovanja programa.



ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev, ko aktivirate funkcijo pare, razen če imate posodo za tekočino ali možnost doziranja tekočega pralnega sredstva. Obstaja nevarnost nastanka madežev na perilu.

• Daljinsko upravljanje

S to pomožno funkcijsko tipko se lahko povežete s pametnimi napravami. Podrobne informacije najdete v razdelkih Funkcija HomeWhiz in Funkcija daljinskega upravljanja.

• Prilagojeni program

Ta pomožna funkcija je na voljo samo za programe za bombaž in sintetiko v kombinaciji z aplikacijo HomeWhiz. Ko je ta funkcija omogočena v meniju HomeWhiz »personalize«, lahko programu dodate do 5 dodatnih korakov izpiranja. Izberete in uporabite lahko nekatere pomožne funkcije, tudi če niso v vašem izdelku. Trajanje bombažnih in sintetičnih programov lahko povečate ali zmanjšate v varnem območju.



Ko je izbrana prilagojena funkcija Program Auxiliary, se zmogljivost pranja in poraba energije razlikujeta od navedene vrednosti.

• Sušenje

Ta funkcija omogoča sušenje perila po pranju. V tabeli programov preverite, pri katerih programih je mogoče izbrati to dodatno funkcijo.

6.11.2 Funkcije/programme izberete s 3-sekundnim pritiskom tipk za funkcije

• Čiščenje bobna 3"

Za izbiro programa pritisnite in za 3 sekunde pridržite ustrezen gumb pomožne funkcije. Uporabljajte ga redno (vsakih 1-2 meseca), da očistite kotel in zagotovite ustrezno higieno. Pred začetkom programa se uporabi para, ki zmehča ostanke iz kotla. Program zaženite, ko je stroj popolnoma prazen. Za učinkovitejši rezultat vstavite v pralni stroj v oko za detergent »2« ustrezen prašek za odstranjevanje vodnega kamna (sredstvo za čiščenje kotla). Ta program vključuje korak sušenja po postopku čiščenja kotla za sušenje notranjosti stroja.



To ni program pranja. To je vzdrževalni program. Programa ne zaženite z ničemer v napravi. Ko poskušate zagnati stroj, samodejno zazna, da je v njem naloženo blago, lahko program končate ali nadaljujete, odvisno od modela stroja. Če se program nadaljuje, se aktivno čiščenje ne izvede.

• Proti mečkanju+ 3"

Če pritisnete in 3 sekunde držite ustrezen gumb pomožne funkcije, boste izbrali to funkcijo in zasvetila se bo lučka za sledenje programa v ustreznem koraku. Ko je izbrana ta funkcija, bo program prezračeval do 8 ur, da se ob koncu cikla preprečijo gube. V tem 8-urnem obdobju lahko kadar koli preključite program in se slečete. Za preključitev pritisnite tipko za izbiro funkcije ali pa tipko za vklop/izklop stroja. Lučka za spremljanje programa sveti,

dokler funkcije ne preključite ali dokler se korak ne zaključi. Če funkcije ne preključite, ostane aktivna med naslednjimi cikli pranja.

• Otroška ključavnica 3"

S funkcijo otroške ključavnice lahko otrokom preprečite, da bi posegali v napravo. Na ta način lahko preprečite spremembe v tekočem programu.



Ko je otroška ključavnica vklopljena, lahko stroj vklopite in izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj ponovno zaženete, se program nadaljuje tam, kjer se je končal. Če pritisnete gumbe, ko je aktivna otroška zaščita, se oglasi zvočno opozorilo. Če gumbe pritisnete petkrat zapored, se zvočni signal preključe.

Aktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite ustrezen gumb pomožne funkcije. Ko se odštevanje »3-2-1« na zaslonu konča, se na zaslonu prikaže ikona zaklepanja otroka. Ko se prikaže to opozorilo, lahko sprostite gumb pomožne funkcije 3.

Deaktiviranje otroške ključavnice:

Pritisnite in za 3 sekunde pridržite ustrezen gumb pomožne funkcije. Ikona zaklepanja otroka izgine, ko se na zaslonu konča odštevanje »3-2-1«.

- Brežžična povezava

Z brezžično povezavo lahko povežete napravo in pametno napravo. Tako lahko iz pametne naprave dobite informacije o stanju stroja in ga upravljate.

Omogočanje omrežja Wi-Fi:

Pritisnite in držite gumb daljinskega upravljalnika 3 sekunde. Po odštevanju »3-2-1« se na zaslonu prikaže simbol »on«. Ko se prikaže to opozorilo, spustite gumb daljinskega upravljalnika. Ko se izdelek poveže z internetom, utripa ikona brezžičnega omrežja. Ko je povezava uspešna, lučka ikone sveti.


Onemogočanje omrežja Wi-Fi:

Pritisnite in držite gumb daljinskega upravljalnika 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže odštevanje »3-2-1«, na zaslonu pa se prikaže simbol »off«.



Preden lahko omogočite Wi-Fi, je treba opraviti začetno nastavitve naprave z aplikacijo HomeWhiz. Če po namestitvi pritisnete gumb »Daljinski upravljalnik«, se brezžična povezava aktivira samodejno.

6.12 Stopnje sušenja

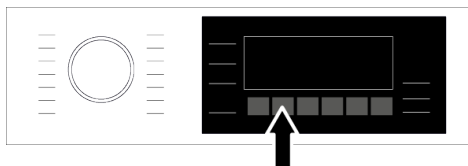

Suho za likanje

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Suho za likanje.

Suho za omaro

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Suho za omaro.

Zelo suho

Sušenje se izvaja, dokler ni dosežena stopnja sušenja Zelo suho za omaro.



Stopnja suhosti se lahko razlikuje glede na mešanico perila in vrsto materiala ter količino in stopnjo vlažnosti.

V stroju ne smete sušiti oblačil, ki vsebujejo čipke, til, kamne, bisere, bleščice, žice itd., in perila z visoko vsebnostjo svile.

Časovno omejeno sušenje – minuta

Če želite doseči zeleno stopnjo suhosti pri nizki temperaturi, lahko izbirate med trajanjem sušenja 30, 90 in 150 minut.

Pri sušenju manjše količine perila (največ 2 kosa) je treba izbrati korake časovnega sušenja v programih za sušenje bombaža ali sintetike.

Če perilo ob koncu programa sušenja ni na zeleni stopnji suhosti, lahko izberete časovno sušenje, da zaključite postopek. Ko je izbrana ta funkcija, sušenje poteka v nastavljenem čas ne glede na stopnjo sušenja.

6.13 Končni čas


Prikaz časa

Ko je izbrana funkcija končnega časa, je preostali čas do začetka programa prikazan v urah, npr. 1h, 2h, preostali čas za dokončanje programa po začetku programa pa je prikazan v urah in minutah, npr. 01:30.




Trajanje programa se lahko zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, količine in vrste perila, izbranih dodatnih funkcij in nihanja napajanja razlikuje od vrednosti v razdelku »Tabela programov in porab«. Po določenem času po aktiviranju funkcije končnega časa stroj preide v stanje pripravljenosti in nekatere lučke na zaslonu se izklopijo. V primeru uporabniške aktivnosti se lučke znova vklopijo.


S funkcijo End Time lahko začetek programa odložite za največ 24 ur. Ko pritisnete gumb za nastavitve za končni čas, se prikaže ocenjeni čas konca programa. Če je nastavljen čas konca, sveti indikator End Time Setting (Nastavitev časa konca).

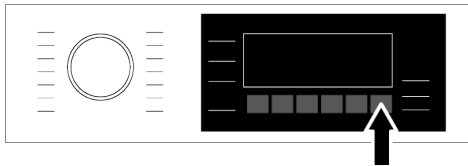

Da se funkcija End Time (Končni čas) aktivira in program zaključi ob koncu določenega časa, morate po nastavitvi časa pritisniti gumb Start/Pause (Začetek/Pust).

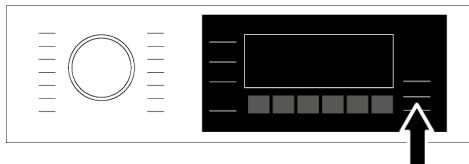

Če želite preklicati funkcijo End Time, izklopite in vklopite izdelek s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

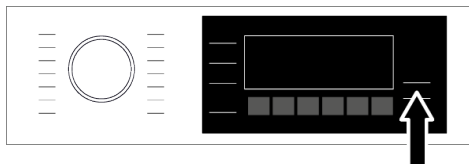


i Ko aktivirate funkcijo končnega časa, v predelek za pralni prašek št. 2 ne dodajate tekočega pralnega sredstva. Obstaja nevarnost nastanka madežev na oblačilih.

1. Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd.
2. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije.
3. S pritiskom na gumb End Time Setting (Nastavitev časa zaključka) nastavite izbrani čas zaključka. Indikator End Time Setting se prižge.
4. Pritisnite Zagon/premor. Začne se odštevanje časa.

i Med odštevanjem končnega časa lahko v stroj dodate dodatno perilo. Ob koncu odštevanja indikator končnega časa ugasne, pranje se prične, na zaslonu pa se prikaže čas izbranega programa.

6.14 Zagon programa

1. Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/premor.

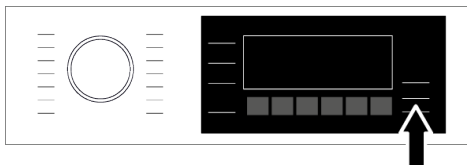

2. Vratca za nalaganje so zaklenjena. Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže simbol za zaklep vratc.
3. Na zaslonu zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi trenutni korak.

i Če se v 10 minutah med izbiranjem programa ne zažene noben program ali ne pritisnete nobenega gumba, se izdelek samodejno izklopi. Zaslom in vsi indikatorji se izklopijo. Če pritisnete gumb Vklop/izklop, se prikažejo privzete informacije o izbranem programu.

6.15 Zaklep vratc za nalaganje


Na vratcih za vstavljanje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc, če raven vode ni ustrezna.


Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže »Vratca so zaklenjena«.




i Če je izbrana funkcija daljinskega upravljanja, bodo vratca zaklenjena. Če želite odpreti vratca, morate deaktivirati funkcijo daljinskega zagona s pritiskom na gumb za daljinski zagon ali spremembo položaja programa.

Odpiranje vratc za nalaganje v primeru izpada elektrike:


 V primeru izpada električne energije lahko ročno odprete vrata stroja z ročko pod filtrom črpalke.

 Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da v stroju ni vode, da ne pride do poplave.

1. Aparat izklopite in odklopite iz vtičnice.
2. Odprite pokrov filtra črpalke.

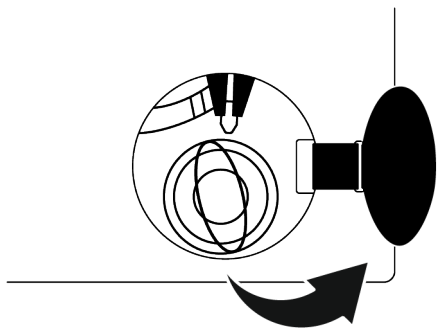

3. Z orodjem povlecite navzdol zasilni ročaj vratc za nalaganje in ga sprostite. Nato odprite vratca za nalaganje.
4. Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovite prejšnji korak.

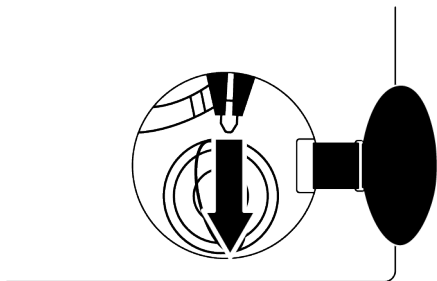


6.16 Spreminjanje izbir po zagonu programa

Dodajanje perila po zagonu programa




Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, se zaklep vratc deaktivira in vratca se odprejo

ter vam omogočijo, da v stroj dodate perilo. Ko se blokada vratc za nalaganje izklopi, ikona blokade vratc na zaslonu ugasne. Ko dodate oblačila, zaprite vratca in znova pritisnite gumb za zagon/premor, da se cikel pranja nadaljuje.

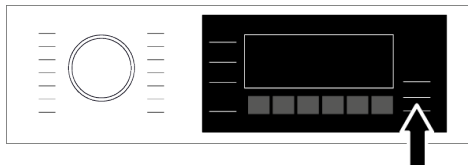


Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, zaklepa vratc ni mogoče deaktivirati in ikona za zaklep vratc na zaslonu še naprej sveti.

 Če je temperatura vode v stroju nad 50 °C, blokade vratc ni mogoče izklopiti zaradi varnostnih razlogov, tudi če je nivo vode ustrezen.


Preklop stroja v način za premor:

Pritisnite gumb za zagon/premor, da preklopite stroj v način za premor. Na zaslonu utripa simbol za premor.

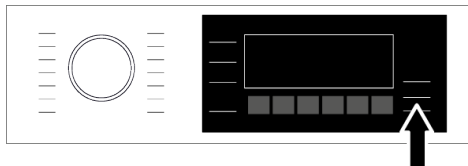

Sprememba izbire programa po zagonu programa:

Programa ni mogoče spremeniti, ko je program v teku. Če otroška ključavnica ni aktivna, morate prekiniti delovanje programa in izbrati nov program. S tem dejanjem prekličete trenutni program.

 Izbrani program se začne znova.

Spreminjanje dodatne funkcije, hitrosti in temperature:

Dodatne funkcije lahko prekličete ali aktivirate, odvisno od koraka, ki ga je dosegel program. Glejte »Izbira pomožne funkcije«


Prav tako lahko spremenite nastavitve hitrosti in temperature. Glejte »Izbira hitrosti vrtenja« in »Izbira temperature«.



Če sprememba ni dovoljena, se oglasi z zvočnim opozorilom. Če je temperatura vode v stroju visoka ali je raven vode nad vratci, se vratca za nalaganje ne odprejo.

6.17 Preklíc programa

Ob vklopu in izklopu stroja se program preklíče. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop 3 sekunde.

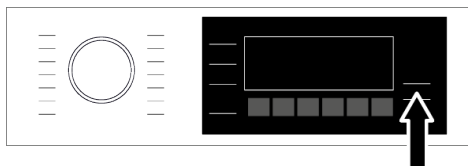

Če obrnete gumb za izbiro programa, ko je omogočena otroška ključavnica, se program ne preklíče. Najprej morate preklicati otroško ključavnico.

Če želite po tem, ko ste preklicali program, odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode nad vratci, potem zavrtite gumb za izbiro programa na program Črpaj + centrifugiraj in izpraznite vodo v stroju.

6.18 Konec programa

Ko se program zaključi, se na zaslonu prikaže opozorilo o koncu.

Izdelek se samodejno izklopi, če 10 minut ne pritisnete nobenega gumba. Zaslon in vsi indikatorji ugasnejo.

Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

6.19 Funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja

Funkcija HomeWhiz vam omogoča, da s pametno napravo preverite pralni stroj in pridobite informacije o njegovem stanju. Z uporabo pametne naprave in aplikacije

HomeWhiz lahko izvajate številne postopke za svoj stroj. Nekatere funkcije pa lahko uporabite le s funkcijo HomeWhiz.

Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi v stroju, morate prenesti aplikacijo HomeWhiz iz trgovine z aplikacijami vaše pametne naprave.

Če želite uporabljati aplikacijo, poskrbite, da je vaša pametna naprava povezana z internetom.

Če aplikacijo uporabljate prvič, upoštevajte navodila v aplikaciji, da dokončate registracijo uporabniškega računa. Ko je postopek registracije končan, lahko prek tega računa uporabljate vse izdelke s funkcijo HomeWhiz, ki jih imate doma.

Med nastavitvijo mora biti vklopljena povezava Bluetooth vaše pametne naprave in naprava mora biti povezana z internetom. Pametna naprava mora biti blizu pralnega stroja. Po nastavitvi lahko izklopite povezavo Bluetooth, za pametno napravo pa se ne zahteva več, da mora biti blizu pralnega stroja. Izdelek lahko uporabljate pod pogojem, da je pametna naprava povezana z internetom.

Če si želite ogledati aparate, ki so seznanjeni z vašim računom, tapnite zavihek »Devices« v aplikaciji. Na tej strani lahko izvedete postopek uporabniškega seznanjanja teh izdelkov.

Ko je aplikacija nastavljena, vam lahko pralni stroj s funkcijo HomeWhiz posreduje takojšnja obvestila o stanju prek pametne naprave.

Pralni stroj vam bo pošiljal obvestila prek aplikacije HomeWhiz v naslednjih primerih:

- ob koncu programa,
- ko so vrata pralnega stroja odprta,
- v primeru opozorila o izpadu vode,
- v primeru varnostnega opozorila.



Če želite uporabljati funkcijo HomeWhiz, poskrbite, da je v pametni napravi nameščena aplikacija HomeWhiz in da je pralni stroj povezan z domačim omrežjem Wi-Fi. Ko pralni stroj ni povezan z omrežjem, deluje kot stroj brez funkcije HomeWhiz.

Izdelek mora delovati s povezavo z brezžičnim omrežjem v vašem domačem omrežju. Prek tega omrežja bo omogočeno upravljanje z aplikacijo. Moč brezžičnega signala v bližini stroja mora zato biti ustrezna.

Funkcija HomeWhiz deluje v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

Če želite izvedeti, katere različice sistemov Android in IOS podpira aplikacija HomeWhiz, obiščite spletno mesto www.homewhiz.com.




Vsi varnostni ukrepi, opisani v razdelku »SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA« uporabniškega priročnika, veljajo tudi za daljinsko upravljanje s funkcijo HomeWhiz.


6.19.1 Nastavitev aplikacije HomeWhiz

Za delovanje aplikacije mora biti med izdelkom in aplikacijo vzpostavljena povezava. Za vzpostavitev te povezave izvedite spodnje korake.

1. Če napravo dodajate prvič, se v aplikaciji HomeWhiz dotaknite zavihka »Appliances«. V zgornjem desnem kotu izberite gumb »ADD APPLIANCE« (dotaknite se tukaj za nastavitev novega aparata). Izvedite nastavitev z izvedbo spodnjih korakov in korakov v aplikaciji HomeWhiz.
2. Pred začetkom nastavitve poskrbite, da je stroj izklopljen. Za vklop nastavitvenega načina HomeWhiz na svojem stroju pritisnite in 3 sekunde hkrati držite gumba za vklop/izklop in daljinsko upravljanje.

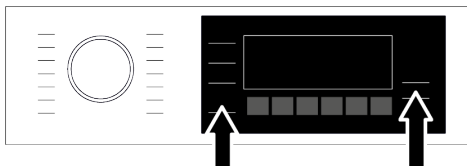

3. Med postopkom nastavitve aplikacije HomeWhiz se na zaslonu prikaže animacija, ikona za brezžično povezavo pa še naprej utripa, dokler naprava ne vzpostavi internetne povezave. V tem načinu je aktiven samo gumb za vklop/izklop. Drugi gumbi so neaktivni.

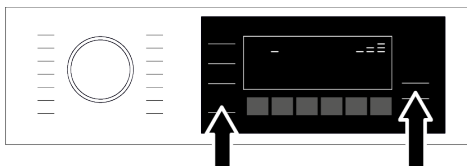


4. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije HomeWhiz.
5. Počakajte, da se namestitev konča. Ko je nastavitev končana, določite pralnemu stroju ime. Zdaj lahko vidite izdelek, ki ste ga dodali v aplikacijo HomeWhiz.



Če v 5 minutah ne morete uspešno izvesti nastavitve, se pralni stroj samodejno izklopi. V tem primeru morate znova začeti postopek nastavitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servis.

Svoj pralni stroj lahko uporabljate z več pametnimi napravami. Prenesite aplikacijo HomeWhiz na druge pametne naprave, s katerimi želite upravljati svoj pralni stroj. Ko zaženete aplikacijo, se morate prijaviti z računom, ki ste ga predhodno ustvarili in uporabili za seznanjanje pralnega stroja. V nasprotnem primeru preberite razdelek »Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računom druge osebe«.

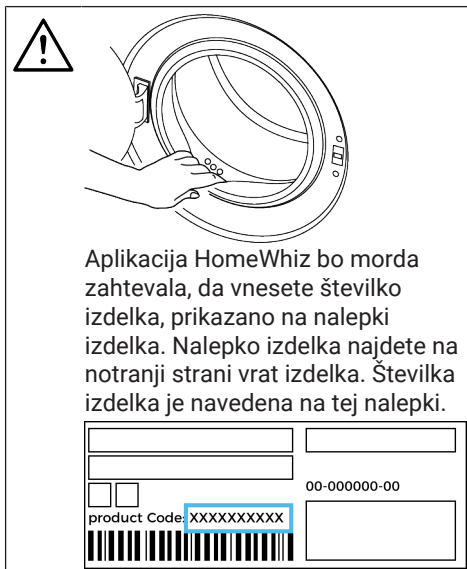

Aplikacija HomeWhiz bo morda zahtevala, da vnesete številko izdelka, prikazano na nalepki izdelka. Nalepko izdelka najdete na notranji strani vrat izdelka. Številka izdelka je navedena na tej nalepki.

6.19.2 Nastavitev pralnega stroja, ki je povezan z računalnikom druge osebe

Če je bil pralni stroj, ki ga želite uporabiti, že vnesen v sistem z računalnikom druge osebe, morate vzpostaviti novo povezavo med aplikacijo HomeWhiz in izdelkom.


1. Prenesite aplikacijo HomeWhiz v novo pametno napravo, ki jo želite uporabljati.
2. Ustvarite nov račun in se vpišite vanj v aplikaciji HomeWhiz.
3. Izvedite korake, opisane v razdelku Nastavitev aplikacije HomeWhiz, in nadaljujte s postopkom nastavitve.

i Glede na to, da funkcija HomeWhiz in funkcija daljinskega upravljanja izdelka delujeta prek tehnologije Bluetooth ali Wi-Fi, odvisno od modela vašega izdelka, je pomembno upoštevati, da lahko v katerem koli trenutku samo ena aplikacija HomeWhiz upravlja vaš izdelek.

6.19.3 Brisanje računa HomeWhiz Ujemanje

Če želite izbrisati pralni stroj, ki je bil prej povezan z računalnikom nekoga drugega, sledite naslednjim korakom.

1. Stroj vklopite z gumbom za vklop/izklop.
2. Ko stroj deluje, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb za funkcijo daljinskega upravljalnika in gumb za nastavitev končnega časa.

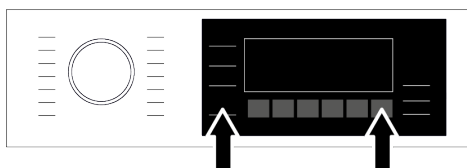

3. Po odštevanju na zaslonu boste iz izdelka slišali opozorilni zvok, ki bo obvestil o vaši zahtevi. Brisanje tekme bo trajalo nekaj sekund.

Po tej operaciji funkcije HomeWhiz pralnega stroja ne morete uporabljati, dokler ne opravite druge nastavitve. Za brisanje ujemanja računa ni treba, da je vaš izdelek povezan z internetom. Vaša zahteva bo prejeta. To ujemanje bo samodejno izbrisano, ko bo izdelek prvič povezan z internetom.

6.19.4 Funkcija daljinskega upravljanja in njena uporaba

Po nastavitvi aplikacije HomeWhiz se samodejno vklopi povezava Wi-Fi. Če želite aktivirati ali deaktivirati povezavo Wi-Fi, glejte »Brezžična povezava«.


Če izklopite in vklopite stroj, ko je brezžična povezava aktivna, se povezava samodejno znova vzpostavi. V primeru spremembe omrežnega gesla ali izklopa modema se brezžična povezava samodejno izklopi. V tem primeru boste morali znova vklopiti brezžično povezavo, če boste želeli uporabiti funkcijo daljinskega upravljanja. Stanje povezave lahko spremljate tako, da preverite simbol brezžične povezave na zaslonu. Če simbol neprekinjeno sveti,

imate internetno povezavo. Če simbol utripa, se stroj poskuša povezati. Če je simbol izklopljen, povezava ni vzpostavljena.



Če je v izdelku vklopljena brezžična povezava, lahko izberete funkcijo daljinskega upravljanja. Če ne morete izbrati funkcije daljinskega upravljanja, preverite stanje povezave. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, ponovite začetne korake nastavitve v izdelku.

Če želite pralni stroj daljinsko upravljati, morate s pritiskom gumba za daljinsko upravljanje na upravljalni plošči aktivirati funkcijo daljinskega upravljanja. Ko je vzpostavljen dostop do izdelka, boste videli zaslon, podoben spodnjemu.

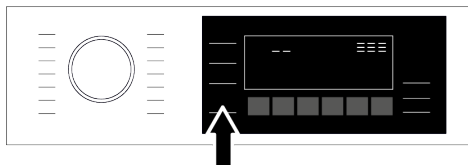

Ko je daljinsko upravljanje omogočeno, lahko na pralnem stroju stroj samo vklopite, izklopite in spremljate njegovo stanje. Vse funkcije, razen otroške ključavnice, lahko upravljate prek aplikacije.

Prek indikatorja funkcije na zaslonu lahko spremljate, ali je funkcija daljinskega upravljanja vklopljena oziroma izklopljena. Če je funkcija daljinskega upravljanja izklopljena, se delovanje upravlja na samem pralnem stroju, na aplikaciji pa je dovoljeno le spremljanje stanja.

7 Vzdrževanje in čiščenje



Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

Življenjska doba izdelka se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če izdelek čistite v rednih intervalih.

Funkcija daljinskega upravljanja morda ne bo aktivirana, če je daljinska povezava izklopljena oziroma so vrata izdelka odprta. Ko omogočite to funkcijo na pralnem stroju, ostane aktivna v večini primerov in vam omogoča, da stroj upravljate prek interneta. Ta funkcija je na voljo ne glede na to, ali je stroj vklopljen ali izklopljen, in je dostopna s katere koli lokacije.

Funkcija se v določenih primerih izklopi iz varnostnih razlogov, npr.:

- Ko pride do izpada napajanja pralnega stroja.
- Ko so vrata pralnega stroja odprta.
- Ko zavrtite gumb za program in izberete drug program ali izklopite aparat.

6.19.5 Odpravljanje težav


Če imate težave z upravljanjem ali povezavo, naredite naslednje. Opazujte, ali je težava še vedno prisotna kljub vašemu opravljenemu dejanju.

1. Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z ustreznim domačim omrežjem.
 2. Ponovno zaženite aplikacijo izdelka.
 3. Izklopite in vklopite povezavo Bluetooth ali Wi-Fi prek upravljalne plošče, odvisno od modela vašega izdelka.
 4. Če povezave ne morete vzpostaviti po zgornjih navodilih, ponovite začetno nastavitve svojega pralnega stroja.
- Če težava ni odpravljena, stopite v stik s pooblaščenim serviserjem.

7.1 Čiščenje predala za detergent

Redno čistite predal za detergent (enkrat na vsakih 4 do 5 pranj), kot je navedeno spodaj, da preprečite nabiranje detergenta v prahu.

Očistite sifon, če v predelku za mehčalec ostane odvečna količina mešanice vode in mehčalca.

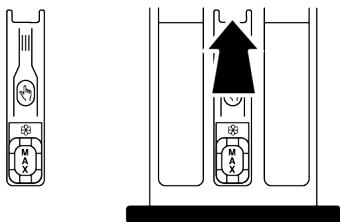


1. Pritisnite označeni del sifona v predelku za mehčalec in nato povlecite predal proti sebi, da ga odstranite.
2. Dvignite in odstranite sifon od zadaj, kot je prikazano.
3. Izperite predal in sifon v umivalniku z obilo tople vode. Uporabljajte rokavice ali primerno krtačo, da preprečite stik ostankov v predalu s kožo.
4. Po čiščenju trdno namestite sifon in predal nazaj.

7.2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna

Pri izdelkih s programom za čiščenje bobna glejte razdelek Uporaba izdelka.

i Postopek čiščenja bobna ponovite vsaka 2 meseca.

OPOMBA: Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

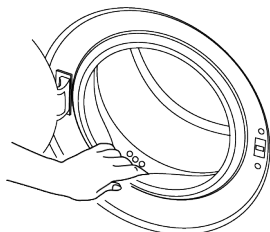

Po vsakem pranju se prepričajte, da v izdelku ni tujih snovi.

Če so luknje v vratnem tesnilu, prikazane na sliki, zamašene, jih odmašite z zobotrebcom.

Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje v bobnu. Očistite madeže na površini bobna s čistili za nerjavno jeklo. Nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. S tem boste poškodovali barvane, kromirane in plastične površine. Priporočamo, da ob koncu programa obrišete vratno tesnilo s suho in čisto krpo. S tem boste odstranili ostanke na vratnem tesnilu stroja in preprečili nastajanje neprijetnega vonja.


7.3 Čiščenje ohišja in upravljalne plošče

Ohišje izdelka po potrebi obrišite z milnico ali nekorozivnimi blagimi čistilnimi sredstvi v gelu in posušite z mehko krpo.

Za čiščenje nadzorne plošče uporabljajte samo mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo belilo.

7.4 Čiščenje filtrov za dovod vode

Filter je na koncu vsakega ventila za dovod vode na zadnji strani izdelka in tudi na koncu vsake cevi za dovod vode, kjer so priključene na pipo. Ti filtri preprečujejo, da bi tuje snovi in umazanija v vodi vstopili v izdelek. Filtre je treba očistiti, če so umazani.

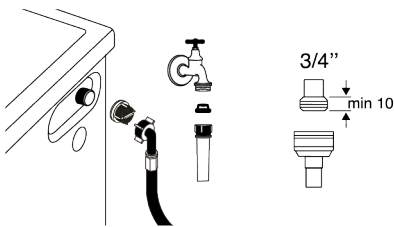

1. Zaprite pipe.
2. Odstranite matice cevi za dovod vode za dostop do filtrov na ventilih za dovod vode in jih očistite z ustrezno krtačo. Če so filtri preveč umazani, jih s kleščami odstranite s svojih mest in na ta način očistite.
3. Odstranite filtre na ravnih koncih cevi za dovod vode skupaj s tesnili in jih temeljito očistite pod tekočo vodo.

4. Previdno namestite nazaj tesnila in filtre ter ročno privijte njihove matice.

7.5 Odvajanje preostale vode in čiščenje filtra črpalke

Filtrirni sistem v izdelku preprečuje, da bi trdni predmeti, kot so gumbi, kovanci in vlakna blaga, zamašili rotor črpalke med odvajanjem pralne vode. Tako se bo voda brez težav odvajala in življenjska doba črpalke se bo podaljšala.

Če izdelek ne odvaja vode, je filter črpalke zamašen. Filter je treba očistiti vsakič, ko je zamašen ali vsake 3 mesece. Za čiščenje filtra črpalke je treba najprej odvesti vodo.

Poleg tega je treba pred transportom izdelka (npr. pri selitvi v drugo hišo) vodo popolnoma odvesti.



OPOMBA:

Tuje snovi, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo vaš izdelek ali povzročijo težave s hrupom.

V regijah, kjer je možno zmrzovanje, je treba pipo zapreti, odstraniti sistemsko cev in izprazniti vodo v izdelku, ko izdelek ni v uporabi. Po vsaki uporabi zaprite pipo, na katero je priključena omrežna cev.

Če želite očistiti umazan filter in izprazniti vodo:

1. Odklopite izdelek iz vtičnice, da prekinete napajanje.




Temperatura vode v izdelku se lahko dvigne do 90 °C. Da se izognete nevarnosti opeklin, očistite filter, potem ko se voda v izdelku ohladi.

8 Odpravljanje težav




Najprej preberite razdelek »Varnostna navodila«!

2. Odprite pokrov filtra.

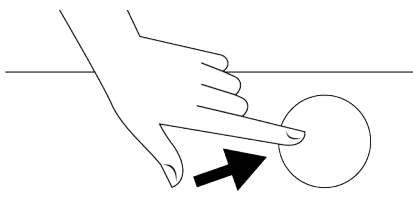

3. Za odvajanje vode sledite spodnjim postopkom.

Če izdelek nima cevi za odvajanje vode v sili, za odvajanje vode naredite naslednje:

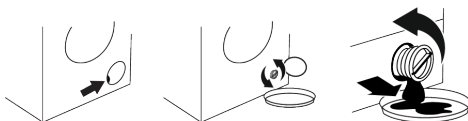

- Na konec cevi postavite veliko posodo za zbiranje vode iz filtra.
- Ko začne filter črpalke puščati vodo, ga odvijte z vrtenjem (v nasprotni smeri urinega kazalca). Natočite vodo v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Pripravite krpo za čiščenje vode, ki se lahko razlije.
- Ko voda izteče iz izdelka, popolnoma obrnite filter črpalke in ga odstranite.

1. Očistite morebitne ostanke znotraj filtra in morebitna vlakna okoli območja rotorja črpalke.
2. Namestite nazaj filter.
3. Če je pokrovček filtra sestavljen iz dveh delov, zaprite pokrovček filtra s pritiskom na jeziček. Če je en kos, najprej namestite jezičke v spodnjem delu na njihova mesta, nato pa pritisnite zgornji del, da se zapre.

Programi se ne zaženejo, ko so vratka za nalaganje zaprta.

- Niste pritisnili gumba za začetek/premor/preklic. >>> Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic.

- V primeru prevelike količine perila se lahko vratca za nalaganje težko zaprejo. >>> Zmanjšajte količino perila in poskrbite, da so vratca za nalaganje pravilno zaprta.

Programa ni možno zagnati ali izbrati.

- Izdelek je zaradi težave z dovodom (omrežna napetost, tlak vode itd.) preklopil v samozaščitni način. >>> Odvisno od modela izdelka izberite drug program tako, da zavrtite gumb za izbiro programa ali pritisnete in držite gumb za vklop/izklop 3 sekunde, da prekličete program. Sistem prekliče predhodni program. Glejte Preklic programa

V notranjosti stroja je voda.

- Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. >>> Ne gre za napako; voda ne škoduje stroju.

Stroj ne sprejema vode.

- Pipa je zaprta. >>> Odprite pipe.
- Dovodna cev je upognjena. >>> Izravnajte cev.
- Dovodna cev je zamašena. >>> Očistite filter.
- Vratca za nalaganje niso zaprta. >>> Zaprite vratca.

Voda v stroju se ne izprazni.

- Odtočna cev je zamašena ali zavita. >>> Očistite ali izravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Stroj vibrira oziroma obratuje hrupno.

- Stroj ni postavljen uravnoteženo. >>> Prilagodite noge, da izravnate izdelek.
- V filtru črpalke je trda snov. >>> Očistite filter črpalke.
- Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem so še na mestu. >>> Odstranite transportne varnostne vijake.
- V stroju je morda premajhna količina perila. >>> Naložite več perila v stroj.

- V stroju je naloženega preveč perila. >>> Vzemite nekaj perila iz izdelka ali z roko enakomerno porazdelite polnitev v izdelku.
- Stroj je morda naslonjen ob trd element. >>> Poskrbite, da se stroj na nič ne naslanja.

Z dna stroja uhaja voda.

- Odtočna cev je zamašena ali zavita. >>> Očistite ali izravnajte cev.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Očistite filter črpalke.

Stroj se kmalu po zagonu programa zaustavi.

- Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke napetosti. >>> Izdelek nadaljuje z delovanjem, ko se napetost vrne na normalno vrednost.

Stroj neposredno prazni vodo, ki priteče vanj.

- Odtočna cev ni na ustrezni višini. >>> Priključite cev za odvajanje vode, kot je opisano v uporabniškem priročniku.

Med pranjem v stroju ni vode.

- Voda je v nevidnem delu stroja. >>> To ni napaka.

Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti.

- Zaklep vrat je aktiviran zaradi ravni vode v stroju. >>> Iztočite vodo z zagonom programa za črpanje ali ožemanje.
- Stroj segreva vodo ali pa je v ciklu centrifugiranja. >>> Počakajte, da se program zaključi.
- Vratca za nalaganje se lahko zaradi pritiska, ki so mu izpostavljena, zataknejo. >>> Primite ročaj ter potisnite in povlecite vratca za nalaganje, da se sprostijo, nato pa jih odprite.
- Če ni električnega napajanja, se vratca za nalaganje ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti vratca za nalaganje, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite navzdol zasilni ročaj, ki je na zadnji strani omenjenega pokrova. Glejte Zaklep vratc za nalaganje [► 37]

Pranje traja dlje, kot je navedeno v uporabniškem priročniku. (*)

- Tlak vode je nizek. >>> Stroj ne začne obratovati, dokler ni v njem zadostne količine vode, da prepreči slabe rezultate pranja zaradi pomanjkanja vode. Zato je čas pranja daljši.
- Nizka napetost. >>> Čas pranja je podaljšan za preprečitev slabih rezultatov pranja zaradi nizke napajalne napetosti.
- Vhodna temperatura vode je morebiti nizka. >>> Čas za segrevanje vode je v hladni sezoni daljši. Tudi čas pranja je lahko daljši za preprečevanje slabih rezultatov pranja.
- Povečalo se je število izpiranj in/ali količina vode za izpiranje. >>> Ko je potrebno dobro izpiranje, stroj poveča količino vode za izpiranje ter po potrebi doda dodatni korak izpiranja.
- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino detergenta.

Trajanje programa se ne odšteva. (Na modelih z zaslonom) (*)

- Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom vode. >>> Indikator časovnika ne odšteva, dokler v izdelku ni ustrezne količine vode. Stroj ne začne obratovati, dokler ne zajame količine vode, zadostne za zaščito pred slabimi rezultati pranja zaradi pomanjkanja vode. Po tem indikator merilnika časa ponovno zažene odštevanje.
- Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo ogrevanja. >>> Indikator časovnika ne odšteva, dokler izdelek ne doseže izbrane temperature.
- Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo centrifugiranja. >>> Aktiviran je sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene polnitve zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

Trajanje programa se ne odšteva. (*)

- Perilo v stroju je neuravnoteženo. >>> Aktiviran je sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene polnitve zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.

Stroj ne preklopi v fazo centrifugiranja. (*)

- Perilo v stroju je neuravnoteženo. >>> Aktiviran je sistem samodejnega zaznavanja neuravnotežene polnitve zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v izdelku.
- Stroj ne bo izvajal centrifugiranja, če voda v stroju ni popolnoma izpraznjena. >>> Preverite filter in odtočno cev.
- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino detergenta.

Slabi rezultati pranja: Perilo se obarva sivo. ()**

- Dlje časa ste uporabljali nezadostne količine pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.
- Pranje je potekalo ob nizkih temperaturah dlje časa. >>> Izberite ustrezno temperaturo za pranje določenega perila.
- Nezadostna količina pralnega sredstva za trdo vodo. >>> Nezadostna količina pralnega sredstva pri trdi vodi povzroči, da madeži ostanejo na oblačilu, zaradi česar se oblačilo čez čas obarva sivo. Ko se pojavi sivina, jo je težko odpraviti. Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.
- Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.

Slabi rezultati pranja: Madežev ni mogoče odpraviti ali pa perilo ni pobeljeno. ()**

- Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.
- V stroju je naloženega preveč perila. >>> V stroj ne naložite preveč perila. Naložite količine perila, priporočene v razdelku »Preglednice programov in porabe«.
- Izbrali ste napačen program in temperaturo. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje določenega perila.
- Uporabili ste napačno vrsto pralnega sredstva. >>> Uporabite originalno pralno sredstvo, ki ustreza stroju.
- Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. >>> Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek. Ne mešajte belilnega sredstva s pralnim sredstvom.

Slabi rezultati pranja: Na perilu so se pojavili oljni madeži: ()**

- Bobna niste redno čistili. >>> Redno čistite bobno. Za ta postopek glejte — [MISSING LINK](#) —

Slabi rezultati pranja: Oblačila imajo neprijeten vonj. ()**

- Zaradi rednega pranja ob nizkih temperaturah in/ali v kratkih programih se na bobnu pojavijo vonjave in plasti bakterij. >>> Po vsakem pranju pustite predal za detergent in vratca za nalaganje izdelka priprta. Tako v stroju ne bo vlažnega okolja, ki omogoča razvoj bakterij

Barva perila je zbledela. ()**

- V stroju je bilo naloženega preveč perila. >>> V stroj ne naložite preveč perila.
- Uporabili ste vlažno pralno sredstvo. >>> Pralna sredstva shranjujte zaprta v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Izbrali ste višjo temperaturo. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo glede na vrsto in umazanost perila.

Stroj slabo izpira.

- Neustrezna količina, znamka in pogoji shranjevanja uporabljenega pralnega sredstva. >>> Uporabite ustrezno pralno sredstvo za pralni stroj in perilo. Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, lahko stroj uporabi to pralno sredstvo med izpiranjem ali mehčanjem. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Filter črpalke je zamašen. >>> Preverite filter.
- Odtočna cev je zvita. >>> Preverite odtočno cev.

Perilo je po pranju postalo trdo. ()**

- Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. >>> Če ne uporabite dovolj pralnega sredstva za trdoto vode, lahko perilo sčasoma postane trdo. Uporabite priporočljivo količino pralnega sredstva za trdoto vode.
- Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, lahko stroj uporabi to pralno sredstvo med izpiranjem ali mehčanjem. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Perilo ne diši kot mehčalec. ()**

- Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. >>> Če pralno sredstvo dodate v predelek za predpranje, čeprav predpranja niste izbrali, lahko stroj uporabi to pralno sredstvo med izpiranjem ali mehčanjem. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo. Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.

- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Ostanki pralnega sredstva v predalu za pralno sredstvo. ()**

- Pralno sredstvo ste dodali v moker predal. >>> Predal za pralno sredstvo posušite, preden vanj dodate pralno sredstvo.
- Pralno sredstvo je vlažno. >>> Pralna sredstva shranjujte zaprta v okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim temperaturam.
- Tlak vode je nizek. >>> Preverite tlak vode.
- Pralno sredstvo v glavnem predelku za pranje se je zmočilo med dodajanjem vode za predpranje. Odprtine za predelek za pralno sredstvo so zamašene. >>> Preverite odprtine in jih očistite, če so zamašene.
- Obstaja težava z ventili predala za pralno sredstvo. >>> Pokličite pooblaščenega serviserja.
- Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. >>> Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. Predal za pralno sredstvo operite in očistite z vročo vodo.

Ostanki detergenta na oblačilih.

- Stroj je morda bil prenapolnjen. >>> Ne prenapolnite stroja.
- Izbrali ste napačen program in temperaturo. >>> Izberite ustrezen program in temperaturo za pranje določenega perila.
- Morda ste uporabili napačno vrsto detergenta. >>> Izberite ustrezen detergent za perilo, ki ga želite oprati.

V stroju se ustvarja preveč pene. ()**

- Uporabljate neustrezna pralna sredstva za pralni stroj. >>> Uporabite pralna sredstva, ki ustrezajo pralnemu stroju.
- Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. >>> Uporabite samo zadostno količino detergenta.

- Pralno sredstvo je bilo shranjeno ob nepravilnih pogojih. >>> Pralno sredstvo shranjujte v zaprtem in suhem prostoru. Ne hranite ga v pretirano vročih prostorih.
- Pletene tkanine, kot je til, lahko povzročijo premočno penjenje. >>> Za te vrste tkanin uporabite manj pralnega sredstva.
- Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. >>> Poskrbite, da pralno sredstvo dodate v ustrezen predelek.
- Mehčalec se je prehitro dodal k pranju. >>> Morda obstaja težava z ventili ali v predalu za pralno sredstvo. Pokličite pooblaščenega serviserja.

Pena se steka iz predala za pralno sredstvo.

- Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode ter mešanico nalijte v predelek za glavno pranje v predalu za pralno sredstvo. >>> V izdelek dodajte pralno sredstvo glede na program in največjo količino perila, navedeno v »Tabeli programov in porabe«. Če uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalce madežev, belila itd.), zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Ob koncu programa je perilo mokro. (*)

- Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino detergenta.

Sušenje traja predolgo.

- Stroj je morda bil prenapolnjen. >>> Ne prenapolnite stroja.
- Ožemanje morda ni zadostno za perilo. >>> V koraku pranja pralno-sušilnega stroja izberite višjo hitrost ožemanja.
- Pipa je zaprta. >>> Odprite pipe.

Po sušenju je perilo mokro.

- Izbrani program morda ni primeren za vrsto perila. >>> Preverite etikete za nego na oblačilih in izberite ustrezen program ali pa dodatno izberite časovne programe.

- Stroj je morda bil prenapolnjen. >>> Ne prenapolnite stroja.
- Ožemanje morda ni zadostno za perilo. >>> V koraku pranja pralno-sušilnega stroja izberite višjo hitrost ožemanja.

Stroj se ne zažene ali programa ni mogoče zagnati.

- Napajalni kabel je morda odklopljen. >>> Poskrbite, da je napajalni kabel priklopljen.
- Program morda ni nastavljen ali gumb za zagon/premor/preklic morda ni pritisnjen. >>> Poskrbite, da je program nastavljen in da stroj ni v stanju pripravljenosti.
- Morda je aktivirana otroška ključavnica. >>> Onemogočite otroško ključavnico.

Perilo se skrči, zbledi, potemni ali se poškoduje.

- Izbrani program morda ni primeren za vrsto perila. >>> Preverite etikete za nego na oblačilih in izberite ustrezen program ali pa dodatno izberite časovne programe. Ne sušite perila, ki ni primerno za sušenje.

Stroj ne suši.

- Perilo morda ni posušeno ali pa korak sušenja ni omogočen. >>> Preverite, ali je po izbranem programu pranja izbrana funkcija sušenja.

Vratc za nalaganje ni mogoče odpreti.

- Vratca stroja se morda ne odprejo iz varnostnih razlogov. >>> Če je indikator zaklenjenih vrat po koraku sušenja še

vedno aktiven na zaslonu, bodo vratca stroja zaklenjena zaradi vaše varnosti, dokler temperatura ne pade.

- Če ni električnega napajanja, se vratca za nalaganje ne bodo odprla. >>> Če želite odpreti vratca za nalaganje, odprite pokrov filtra črpalke in povlecite navzdol zasilni ročaj, ki je na zadnji strani omenjenega pokrova. Glejte Zaklep vratc za nalaganje [▶ 37]

(*) Stroj ne preklopi na korak centrifugiranja, če perilo ni enakomerno razporejeno v bobnu, da prepreči škodo na stroju in okolici. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti.

(**) Bobna niste redno čistili. Redno čistite boben. Glejte --- MISSING LINK ---



Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje.



Za ustrezne informacije o odpravljanju težav glejte razdelek HomeWhiz.

Poglej tudi

- 2 Čiščenje vratc za nalaganje in bobna [▶ 43]

9 IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI/OPOZORILO

Nekatere (preproste) napake lahko ustrezno odpravi končni uporabnik, ne da bi s tem povzročil kakršno koli varnostno težavo ali nevarno uporabo, pod pogojem, da je napaka odpravljena v okviru predpisanih omejitev in v skladu z naslednjimi navodili (glejte razdelek »Popravilo s strani uporabnika«).

Razen če je drugače navedeno v razdelku »Popravilo s strani uporabnika« spodaj, se je za popravila treba obrniti na pooblaščen poklicne serviserje, da se preprečijo

varnostne težave. Pooblaščen poklicni serviser je poklicni serviser, ki mu je proizvajalec odobrila dostop do navodil in seznama rezervnih delov tega izdelka v skladu z metodami, opisanimi v zakonodajnih aktih na podlagi Direktive 2009/125/ES.

Samo serviser (tj. pooblaščen poklicni serviser), s katerim lahko vzpostavite stik prek telefonske številke, navedene v uporabniškem priročniku/na garancijski

kartici ali prek pooblaščenega prodajalca, lahko izvede servis v skladu z garancijskimi pogoji, zato vas opozarjamo, da se v primeru popravil, ki jih izvedejo poklicni serviserji, ki jih ni pooblastila družba Beko, garancija razveljavi.

Popravilo s strani uporabnika

Končni uporabnik lahko sam izvede popravilo v zvezi z naslednjimi rezervnimi deli: vrata, vratni tečaj in tesnila, druga tesnila, sklop za zaklepanje vrat in plastični zunanji deli, kot so dozirne posode za detergent (posodobljen seznam je od 1. marca 2021 na voljo tudi v support.beko.com).

Za zagotovitev varnosti izdelka in preprečitev nevarnosti hudih telesnih poškodb morajo biti omenjena popravila s strani uporabnika izvedena v skladu z navodili za takšna popravila, ki so navedena v uporabniškem priročniku ali so na voljo v support.beko.com. Zaradi lastne varnosti pred začetkom izvajanja popravila odklopite izdelek z napajanja.

Poskusi popravil in popravila s strani končnih uporabnikov, ki se izvedejo za dele, ki niso navedeni na takšnem seznamu, in/ali ki niso skladna z navodili za popravilo s

strani uporabnika, ki so navedena v uporabniških priročnikih ali so na voljo v support.beko.com, razveljavijo garancijo za izdelek in lahko povzročijo varnostne težave, za katere družba support.beko.com ne odgovarja.

Zato močno priporočamo, da končni uporabniki ne izvajajo popravil na delih, ki niso navedeni na omenjenem seznamu, in da se v takšnih primerih obrnejo na pooblaščenega ali registriranega poklicnega serviserja. V nasprotnem primeru lahko takšni poskusi s strani končnih uporabnikov povzročijo varnostne težave (požar, poplavo, smrt zaradi električnega udara in hude telesne poškodbe) in poškodujejo izdelek.

Primeri popravil, za katere se je treba obrniti na pooblaščenega ali registriranega poklicnega serviserja, so med drugim naslednji: motor, sklop črpalke, matična plošča, plošča motorja, plošča zaslona, grelniki itd.

Če končni uporabniki ne upoštevajo zgornjih navodil, proizvajalec/prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za to.

Rezervni deli za pralni stroj ali pralno-sušilni stroj, ki ste ga kupili, so na voljo 10 let. V tem času bodo na voljo originalni rezervni deli, ki zagotavljajo pravilno delovanje pralnega stroja ali pralno-sušilnega stroja.

