



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

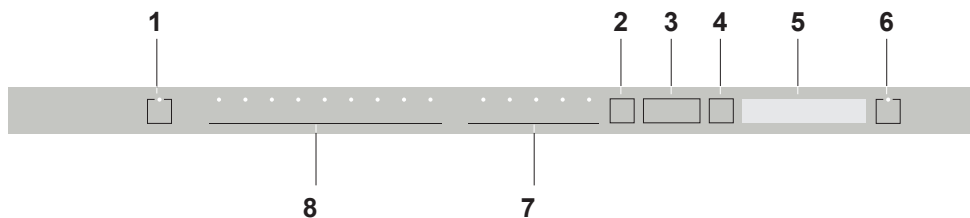

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za meni
3. Izbirne tipke za časovni zamik/smer menija
4. Tipka za izbor/potrditev
5. Zaslon
6. Tipka za zagon/premor/preklic
7. Tipke za izbor funkcije
F1 Funkcija Hygiene Intense
F2 SteamGloss Funkcija
F3 Funkcija Deep Wash
F4 Fast+ Funkcija
8. Tipke za izbor programa

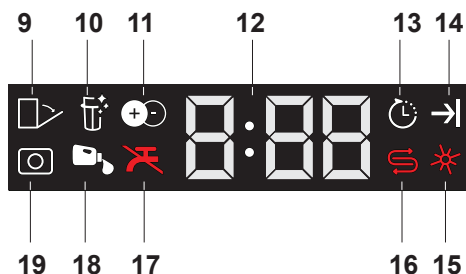

9. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
10. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
11. Indikator funkcije IonGuard (odvisno od modela)
12. Indikator za časovni zamik/čas programa
13. Indikator zagona z zakasnitvijo
14. Indikator zaključka programa
15. Indikator za sredstvo za spiranje
16. Indikator za sol
17. Indikator za prekinjen dovod vode
18. Indikator doziranja tekočega pomivalnega sredstva (odvisno od modela)
19. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

	1	2	3	4	5	6	7	8
Številka programa								
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osetljivo	Quick&Shine (#)	Mltni (#)	Predpranje
Temperatura	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Određuje stepen zaprljanosti posuđa i automatski podešava temperaturu, količnu vode za pranje, kao i vreme pranja. Podesan za sve viste posuđa.	To je najpodesniji program pranja za mešovito posuđe tokom čana uključujući i plastično posuđe. Dok se u gornjoj korpi pere delikatno posuđe od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru šerpe i tanjiri.	Podesan za veoma prijavno posuđe, lonce i tiganje.	Pogodno za pranje posuđa sa normalnim nivoom zaprljanosti. Ovo je najefikasniji program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Posebni program za nežno čišćenje delikatnog posuđa od stakla.	Program za svakohevno pranje za uobičajeno zaprljane sudove na najbrži način.	Podesan za tokom čana malo zaprljano posuđe, koje je prethodno oribano ili očišćeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prijavog posuđa koje je stajalo u mašini nekoliko čana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.
Primerno za								
Pred-pomivanje	Srednje do veoma	Srednje	Veoma	Srednje	Malo	Srednje	Malo	-
Pomivanje	+	+	+	+	+	-	-	+
Sušenje	+	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	110-198	219	187	236	120	98	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

Zmogljivost nataganja: 16







Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo za mehanjanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode


Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake Raven 0 
- Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. Raven 1 
- Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. Raven 2 
- Trak vzemite iz vode in ga stresite. Raven 3 
- Počakajte 1 minuto. Raven 4 
- Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. Raven 5 

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitve 3 sekunde.






 V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (prikazan bo položaj „r“).


3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavitve glejte tabelo „Tabela za nastavitve ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavitve, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavitve regeneracije nastavite na 3.

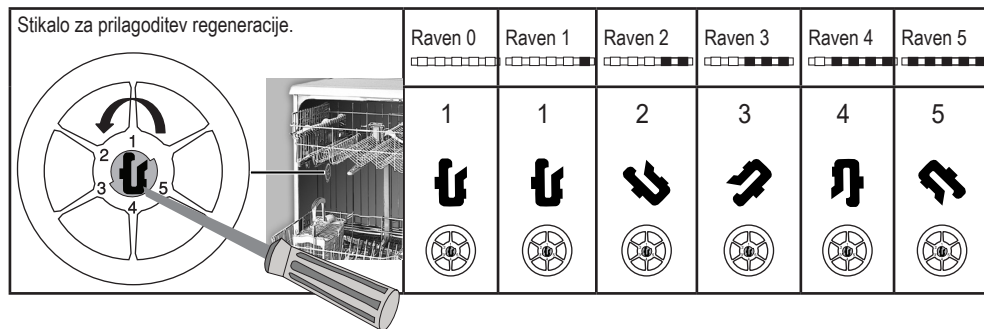

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
 - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
 - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.