



# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

**!** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

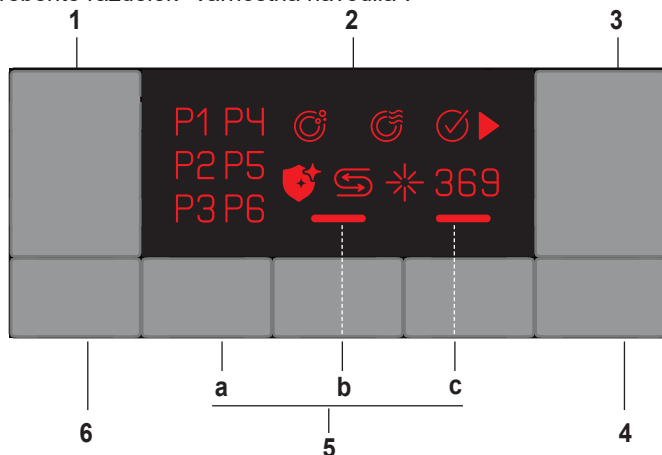

1. Tipka za vklop/izklop
2. Zaslona
3. Tipka za zagon/zadržanje/preklic
4. Tipka za zamik
5. Funkcijske tipke
  - a) Funkcija Hygiene Intense
  - b) SteamGloss Funkcija
  - c) Funkcija za Polovično Obremenitev

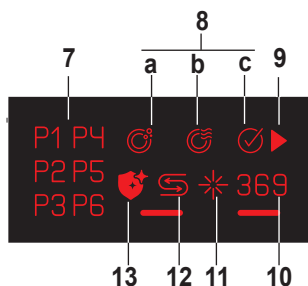

6. Tipka za izbiro programa
7. Kazalnik programa
8. Kazalnik spremljanja programa
  - a) Kazalnik pranja
  - b) Kazalnik sušenja
  - c) Kazalnik konca programa
9. Kazalnik za zagon (▶)/zaustavitev
10. Kazalnik za zamik
11. Kazalnik sredstva za izpiranje (\*)
12. Kazalnik za nizko vsebnost soli (≡)
13. Kazalnik Hygiene Intense

**Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe**

Številka programa	1	2	3	4	5
Naziv programa	Intenzivno	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatura	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
	Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanki hrane	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primernih zasnovi.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane
Primerno za					
	visoka	srednja	srednja	srednja	nizka
Pred-pomivanje	+	+	+	-	-
Pomivanje	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	125	239	120	58	30
Voda (l)	14,8	9,5	14,8	10,6	10,4
Energija (kWh)	1,25	0,755	1,18	1,12	0,74

**Zmogljivost nalaganja: 10**







Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. \* Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.







Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake
  - Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.
  - Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.
  - Trak vzemite iz vode in ga stresite.
  - Počakajte 1 minuto.
  - Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.
- Raven 0 
- Raven 1 
- Raven 2 
- Raven 3 
- Raven 4 
- Raven 5 


### Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in program in ju držite 3 sekunde za vstop v meni nastavitvev.
2. Pritiskajte tipko za program, dokler indikator soli ne začne utripati. Na indikatorju programa se prikaže trenutno obnovitveno stanje.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitvev ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Tabela za nastavitvev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj P1.
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj P2.
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj P3.
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj P4.
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj P5.

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavitve regeneracije nastavite na 3.

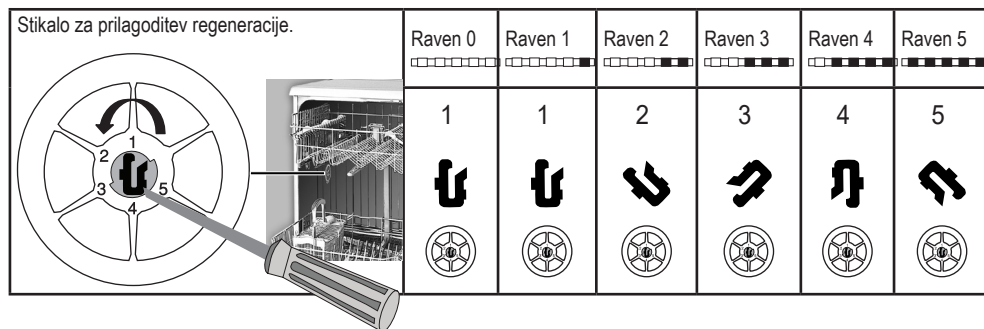

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

**i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.