


# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

**!** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!

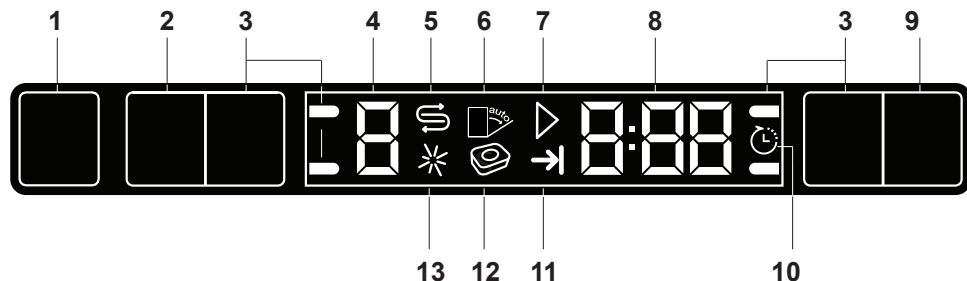

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za izbiro programa/preklic programa (3 sekunde)
3. Funkcijske tipke  
F1 Funkcija pomivalnega sredstva v tabletah  
F2 Funkcija za Polovično Obremenitev
4. Indikator programa
5. Indikator soli
6. Ni v uporabi
7. Indikator za zagon/preklic
8. Indikator za časovni zamik/čas programa
9. Tipka za časovni zamik
10. Indikator časovnega zamika
11. Indikator zaključka programa
12. Funkcija pomivalnega sredstva v tabletah
13. Indikator tekočine za spiranje

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	0	1	2	3	4
Naziv programa	InnetClean	Eco *	Intenzivno	Clean&Shine	Mini (#)
Temperatura	-	50 °C	70 °C	65 °C	35 °C
Primerne za	Ta program je priporočeno uporabiti vsaka 1-2 meseca za čiščenje stroja in potrebno higijeno. Program je treba uporabiti pri praznem stroju. Za boljšo učinkovitost je priporočeno uporabiti skupaj s posebnimi čistilnimi sredstvi za stroj.	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanije. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	Zelo umazana posoda z zasušeni ostanki hrane	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo.	Kozarce, sladice in kave brez zasušeni ostankov hrane
Pred-pomivanje	-	srednja	visoka	srednja	nizka
Pomivanje	-	+	+	+	-
Sušenje	-	+	+	+	-
Trajanje (min)	75	210	120	120	30
Voda (l)	15,2	11,5	17,6	16,2	11,8
Energija (kWh)	0,7	1,037	1,65	1,38	0,8

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so dobljene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. \* Referenčni program za ustnove, ki testirajo Testi v skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodane funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.







Zmogljivost nalaganja: 13

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.



Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake
  - Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto.
  - Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.
  - Trak vzemite iz vode in ga stresite.
  - Počakajte 1 minuto.
  - Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.
- Raven 0 
- Raven 1 
- Raven 2 
- Raven 3 
- Raven 4 
- Raven 5 

### Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu stroja istočasno pritisnite tipki za časovni zamik in P+/P. Po prikazu odštevanja (3, 2, 1) tipki nekaj časa še vedno držite pritisnjeni.
2. Pritisnite tipko P+/P, da vklopite položaj r.
3. S tipko za zakasnitev vklopa lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše vode. Za pravilno nastavitvev glejte »Tabelo za nastavitvev ravni trdote vode«.
4. Da shranite nastavitvev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Tabela za nastavitvev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite tipko za časovni zamik, da premaknete raven trdote vode v položaj 5. (r5)

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
  - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
  - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.