



Hitri vodnik

Upravljanje izdelka

! Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!



1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipke za izbor programa
3. Tipka za izbor menija/ Funkcija Hygiene Intense
4. Tipka za meni (3 sek)/izbor/potrditev/ AqualIntense Funkcija
5. Tipka za izbor menija/ Fast+ Funkcija
6. Zaslون
7. Izbor časovnega zamika
8. Tipka za zagon/premor/preklic (3 sek)

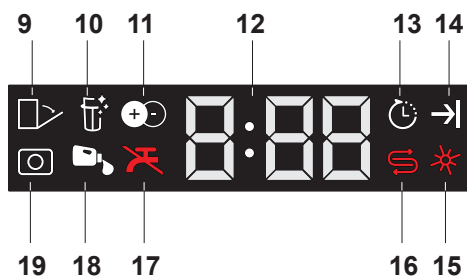

9. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
10. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
11. Indikator funkcije lonGuard (odvisno od modela)
12. Indikator za časovni zamik/čas programa
13. Indikator zagona z zakasnitvijo
14. Indikator zaključka programa
15. Indikator za sredstvo za spiranje
16. Indikator za sol
17. Indikator za prekinjen dovod vode
18. Indikator samodejnega doziranja tekočega pomivalnega sredstva/gela (odvisno od modela)
19. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)

Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe

Številka programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Občutljivo	Quick&Shine (#)	Mliti (#)	Pred-pomivanje
Temperatura	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Običajno umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane.	Je najprimernejši program pranja za mešano dnevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti. Občutljive steklene predmete perite v zgornji košari, ponve in pladnje pa v spodnji košari.	Zelo umazana posoda z zasušenimi ostanke hrane	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanine. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerini zasnovi.	Posebni program za nežno čiščenje občutljive steklovine.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zasušenih ostankov hrane	Primerno za odstranjevanje sledi na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za preprečevanje nastajanja neprijetnega vonja.
	sedanja do visoka	sedanja	visoka	sedanja	nizka	sedanja	nizka	-
Pred-pomivanje	+	+	+	+	+	-	-	+
Pomivanje	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	+	-	-
Trajanje (min)	130-195	217	191	220	125	58	30	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,9	13,8	10,6	10	3,4
Energija (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,85	0,9	0,74	-

Zmogljivost nalaganja: 10







Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo. * Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi s skladu z EN 50242/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehčanje vode in polno posodo za splakovanje in z uporabo testnega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

Hitri vodnik

Prilagajanje sistema za mehčanje vode


Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- Razpakirajte preskusne trake Raven 0 
- Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. Raven 1 
- Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo. Raven 2 
- Trak vzemite iz vode in ga stresite. Raven 3 
- Počakajte 1 minuto. Raven 4 
- Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak. Raven 5 

Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitve 3 sekunde.







 V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (prikazan bo položaj „r“).


3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavitve glejte tabelo „Tabela za nastavitve ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavitve, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Tabela za nastavitve ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitve regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavev »3«, tudi stikalo za nastavitve regeneracije nastavite na 3.

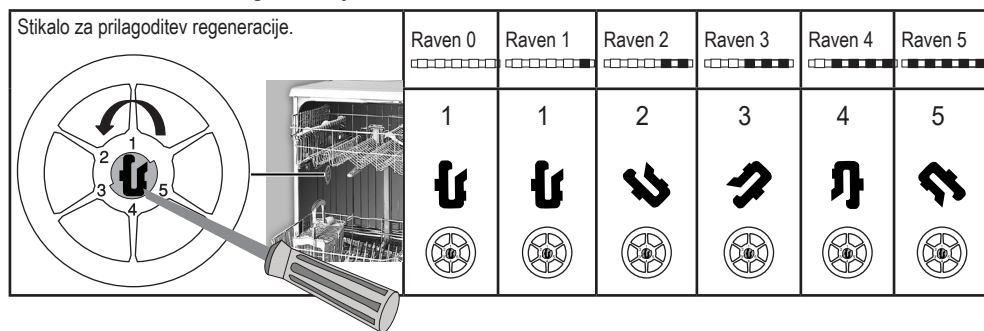

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
- Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
- Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.

i V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.