


# Hitri vodnik

## Upravljanje izdelka

**⚠️** Najprej preberite razdelek "Varnostna navodila"!



1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za meni
3. Izbirne tipke za časovni zamik/smer menija
4. Tipka za izbor/potrditev
5. Zaslonski zaslon
6. Tipka za zagon/premor/preklic
7. Tipke za izbor funkcije  
F1 Funkcija Hygiene Intense  
F2 SteamGloss Funkcija  
F3 AqualIntense Funkcija  
F4 Fast+ Funkcija
8. Tipke za izbor programa

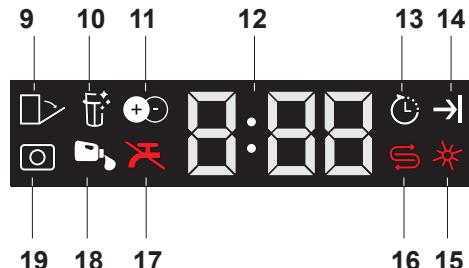

9. Indikator samodejnega odpiranja vrat (odvisno od modela)
10. Indikator funkcije čiščenja filtra (odvisno od modela)
11. Indikator funkcije IonGuard (odvisno od modela)
12. Indikator za časovni zamik/čas programa
13. Indikator zagona z zakasnitvijo
14. Indikator zaključka programa
15. Indikator za sredstvo za spiranje
16. Indikator za sol
17. Indikator za prekinjen dovod vode
18. Indikator doziranja tekočega pomivalnega sredstva (odvisno od modela)
19. Indikator za pomivalno sredstvo v tabletah (odvisno od modela)

**Programski podatki in Tabela povprečnih vrednosti porabe**

Številka programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Občutljivo	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Pred-pomivanje
Temperatura	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
	Običajno umazana posoda z zaslušanimi ostanki hrane.	Je najpribližnejši program pranja za mešano dnevno posodo, vključno s plastičnimi predmeti.	Zelo umazana posoda z zaslušanimi ostanki hrane	Primerno za pomivanje posode z običajno količino umazanju. To je najučinkovitejši program z vidika kombinirane porabe energije in vode. To se uporablja za ocenjevanje skladnosti z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi.	Poseben program za nežno odstranjevanje občutljive steklovine.	Dnevni program pranja za običajno umazano posodo na hitri način.	Kozarce, sladice in kave brez zaslušenih ostankov hrane	Primerno za odstranjevanje sledil na umazani posodi, ki je v stroju nekaj dni, in za pripravljanje nastajanja neprijetnega vonja.
Priporočeno za								
Pred-pomivanje	+							
Pomivanje	+	+	+	+	+	+	+	+
Sušenje	+	+	+	+	+	+	+	-
Trajanje (min)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,788	0,92	1,18	0,8	0

**Zmogljivost napajanja : 16**

Vrednosti porabe prikazane v tabeli so določene pri standardnih pogojih. Pri dejanski uporabi lahko vrednosti odstopajo \* Referenčni program za ustanove, ki testirajo Testi v skladu z EN 5024/2/60436 morajo biti izvedeni s polno posodo soli za mehkanje vode in polno posodo za splokanje in z uporabo testrega programa. Vrednosti, podane za programe, ki niso program Eco 50 ° C, so samo okvirne. (#) Dodatne funkcije lahko povzročijo spremembe v trajanju programa.

# Hitri vodnik

## Prilagajanje sistema za mehčanje vode

Učinkovitost pranja, izpiranja in sušenja vašega pomivalnega stroja se bo izboljšala, če je sistem za mehčanje vode pravilno nastavljen.

Če želite prilagoditi sistem, se najprej naučite trdote vode v svoji regiji in prilagodite, kot je navedeno spodaj.

- |  |         |  |
|--|---------|--|
| • Razpakirajte preskusne trake                           | Raven 0 |  |
| • Odprite pipo in pustite, da voda teče pribl. 1 minuto. | Raven 1 |  |
| • Preskusni trak namočite v vodo za 1 sekundo.           | Raven 2 |  |
| • Trak vzemite iz vode in ga stresite.                   | Raven 3 |  |
| • Počakajte 1 minuto.                                    | Raven 4 |  |
| • Naredite potrebno prilagoditev glede na testni trak.   | Raven 5 |  |

### Po zaznavi trdote vode:

1. Po vklopu naprave pritisnite in držite tipko za nastavitev 3 sekunde.

**i** V nekaterih modelih lahko samo enkrat pritisnete tipko Meni in odprete meni Nastavitve.

2. Nadaljujte s tipkama <- in +>, dokler se ne vklopi indikator za trdoto vode (pričazen bo položaj „I“).


3. Z izbirno tipko lahko nastavite raven trdote vode glede na trdoto vaše dobavne vode. Za pravilno nastavitev glejte tabelo „Tabela za nastavitev ravni trdote vode“.

4. Da shranite nastavitev, pritisnite tipko za vklop/izklop.

### Tabela za nastavitev ravni trdote vode

Raven trdote	Trdota vode v Angliji °dE	Trdota vode v Nemčiji °dH	Trdota vode v Franciji* °dF	Indikator ravni trdote vode
Raven 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 1. (r1)
Raven 1 	6–9	5–7	9–13	
Raven 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 2. (r2)
Raven 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 3. (r3)
Raven 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 4. (r4)
Raven 5 	25–62	20–50	35–90	Pritisnite izbirno tipko, če želite preklopiti raven trdote vode v položaj 5. (r5)

Tako kot ste raven trdote nastavili na upravljalni plošči, jo nastavite tudi na stikalu za nastavitev regeneracije. Na primer, če ste na upravljalni plošči izbrali nastavitev »3«, tudi stikalo za nastavitev regeneracije nastavite na 3.

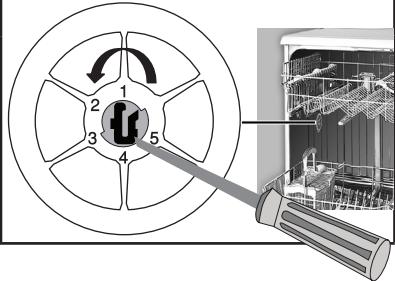Stikalo za prilagoditev regeneracije.	Raven 0	Raven 1	Raven 2	Raven 3	Raven 4	Raven 5
						
						

- Če je trdota vode, ki jo uporabljate, nad 50°dH ali če uporabljate vodo iz studenca, priporočamo uporabo filtrov in naprave za čiščenje vode.
  - Če je trdota dobavne vode pod 7 °dH, v pomivalnem stroju ni treba uporabljati soli. V tem primeru bo lučka indikatorja soli na nadzorni plošči vašega pomivalnega stroja stalno svetila.
  - Če je trdota vode nastavljena na raven 1, bo indikator soli nenehno svetil, čeprav ni potrebe po soli. Če v tem primeru uporabljate sol, sol ne bo uporabljena in lučka pa ne bo svetila.
- i** V primeru selitve boste morali ponovno postaviti stopnjo trdote vode v pomivalnem stroju glede na zgornje podatke, odvisno od trdote vode v kraju, v katerega ste se preselili. Če je raven trdote vode na stroju bila nastavljena, se bo na stroju prikazala nazadnje nastavljena raven trdote.