



Brzi vodič

Rukovanje proizvodom

⚠ Prvo pročitajte odeljak "Sigurnosna uputstva"!



1. Taster za uključivanje/isključivanje
2. Tasteri za izbor programa
3. Taster za izbor smera menija / Hygiene Intense funkcija
4. Taster za meni (3 sek.) / Taster za biranje/potvrdu EqualTense Funkcija
5. Taster za izbor smera menija / Fast+ Funkcije
6. Displesj
7. Izbor vremena odlaganja
8. Taster za pokretanje / pauziranje / otkazivanje (3 sek.)

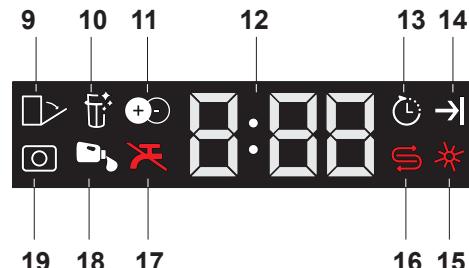

9. Indikator automatskog otvaranja vrata (zavisi od modela)
10. Indikator funkcije za čišćenje filtera (zavisi od modela)
11. Indikator funkcije IonGuard (zavisi od modela)
12. Indikator odlaganja/trajanja programa
13. Indikator odloženog početka
14. Indikator kraja programa
15. Indikator pomoćnog sredstva za ispiranje
16. Indikator soli
17. Indikator za prestanak dotoka
18. Indikator automatskog doziranja tečnog/gelastog deterdženta (zavisi od modela)
19. Indikator deterdženta u tabletu (zavisi od modela)

Podaci o programima i tabela prosečnih vrednosti potrošnje								
Broj programa	1	2	3	4	5	6	7	8
Naziv programa	Auto	AquaFlex	Intenzivno	Eco *	Osetljivo	Quick&Shine #)	Mini (#)	Pripremanje
Temperatura čišćenja	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Određuje stepen zaplijanosti posuđa i automatski podešava temperaturu, koliku vodu za pranje, kao i vreme pranja. Podesan za sve vrste posuđa.	To je najpodešeniji program pranja za mrašivo posuđe uključujući plastično posuđe. Dok se u gornjoj korpi pere delikatno posuđe od stakla, u donjoj korpi mogu da se peru sepe i tanjiri.	Podesan za veoma prljavo posuđe, onice i tiganje.	Podesan za pranje posuđa sa normalnim nivoom zaplijanosti. Ovo je najbrži program u pogledu kombinacije potrošnje energije i vode. Navedeno služi za procenu usklađenosti sa direktivom EU-a o ekološkom dizajnu.	Posebni program za nečistoču i delikatnog posuđa od stakla.	Program za svakodnevno čišćenje za uobičajeno zaplijane sudove na naprijed način.	Podesan za tokom dana malo zaprljano posuđe, koje je stajalo u mračni nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prljavog posuđa koji je stajalo u orbanu ili odštećeno.	Podesan za uklanjanje ostataka sa prljavog posuđa koji je stajalo u mračni nekoliko dana, a time i za sprečavanje stvaranja neprijatnog mirisa.
Stepen zaplijanosti								
Pripremanje	Srednje do veoma	Srednje	Veoma	Srednje	Malo	Srednje	Malo	-
Pranje	+ +	+ +	+ +	+ +	- +	- +	- +	+
Sušenje	+ +	+ +	+ +	+ +	- +	- +	- +	-
Trajanje (min.)	92-173	206	164	239	100	58	30	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,7	13,8	10,6	10	3,4
Energija (kWh)	0,90-1,20	1,3	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74	-

Nosivost: 10

Podaci o potrošnji, koji su navedeni u tabeli, određeni su pod standardnim uslovima. Odstupanja se mogu javiti u zavisnosti od uslova u praksi. * Referentni program za institut za ispitivanje. Testiranja u skladu sa EN 50242/60436 moraju se sprovoditi sa punom posudom za sušenje vode i sa punom posudom sredstva za ispiranje i korišćenjem test programa. Vrednosti date za programe koji nisu program Eco 50 - C su samo indikativna. #) Dodatne funkcije mogu uzrokovati povišene u trajanju programa.


Brzi vodič

Podešavanje sistema za omešavanje vode

Kvalitet pranja, ispiranja i sušenja vaše mašine za pranje sudja će se povećati ako se sistem za omešavanje vode pravilno podeši.

Za podešavanje sistema, najpre saznajte tvrdoću vode u vašem regionu i podešite kao što je prikazano ispod:

- Otpakujte test traku.
- Otvorite slavinu i ostavite da voda teče približno 1 minut.
- Umočite test traku u vodu tokom 1 sekunde.
- Izvadite traku iz vode i protresite.
- Sačekajte 1 minut.
- Napravite neophodno podešavanje u skladu sa test trakom.

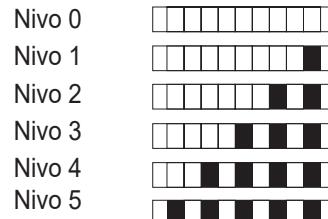

Nakon otkrivanja tvrdoće vode:

1. Nakon što uključite mašinu, pritisnite i držite taster za meni 3 sekunde.

i Kod nekih modela pritiskanje tastera za meni samo jednom dopustiće vam da uđete u meni sa podešavanjima.

2. Korišćenjem tastera <- i +>, nastavite dok se indikator podešavanja tvrdoće vode ne uključi (prikazaće se položaj „r“).


3. Upotrebom tastera za izbor, podešite nivo tvrdoće vode prema tvrdoći vode iz vodovodne mreže. Za ispravno podešavanje, pogledajte „tabelu sa podešavanjima nivoa tvrdoće vode“.

4. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste sačuvali podešavanje.

Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće	Engleska tvrdoća vode °dE	Nemačka tvrdoća vode °dH	Francuska* tvrdoća vode °dF	Indikator nivoa tvrdoće vode
Nivo 0 	0–5	0–4	0–8	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 1. (r1)
Nivo 1 	6–9	5–7	9–13	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 2. (r2)
Nivo 2 	10–15	8–12	14–22	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 3. (r3)
Nivo 3 	16–19	13–15	23–27	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 4. (r4)
Nivo 4 	20–24	16–19	28–34	Pritisnite taster za izbor pranja da biste prebacili nivo tvrdoće vode na položaj 5. (r5)
Nivo 5 	25–62	20–50	35–90	

Obavite podešavanje istog nivoa tvrdoće koje ste obavili na kontrolnoj tabli takođe za prekidač za podešavanje regeneracije. Na primer, ako ste na kontrolnoj ploči podesili „3“, takođe podesite prekidač za podešavanje regeneracije na 3

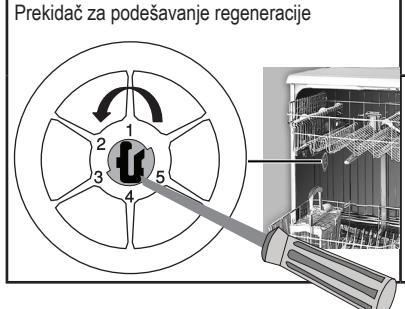Prekidač za podešavanje regeneracije	Nivo 0	Nivo 1	Nivo 2	Nivo 3	Nivo 4	Nivo 5
						
1	1	2	3	4	5	
						
						

- Ako je tvrdoća vode koju koristite veća od 50°dH ili ako koristite bunarsku vodu, onda se preporučuje upotreba filtera i uređaja za prečišćavanje vode.
 - Ako je nivo tvrdoće vode koju koristite ispod 7°dH , ne morate da stavljate so u mašinu za pranje sudova. U ovom slučaju, indikator soli konstantno svetli na kontrolnoj tabli vaše mašine za pranje sudova.
 - Ako je postavka za tvrdoću vode podešena na nivo 1, indikator soli će neprekidno svetleti iako nije potrebno koristiti so. Ako koristite so pod ovim uslovima, ona se neće trošiti, a lampica će biti ugašena.
- i** Pri premeštanju, potrebno je da ponovo podesite nivo tvrdoće vode na vašoj mašini za pranje sudova u skladu sa gornjim informacijama, zavisno od tvrdoće vode na mestu gde ste je premestili. Ako je nivo tvrdoće vode na vašoj mašini podešen prethodno, vaša mašina će prikazati poslednje podešavanje nivoa tvrdoće vode.